


パソコンリンク SIO ドライバ

1	システム構成.....	3
2	接続機器の選択	5
3	通信設定例	6
4	設定項目	18
5	結線図	23
6	使用可能デバイス	39
7	デバイスコードとアドレスコード	44
8	エラーメッセージ	48

はじめに

本書は表示器と接続機器（対象 PLC）を接続する方法について説明します。

本書では接続方法を以下の順に説明します。

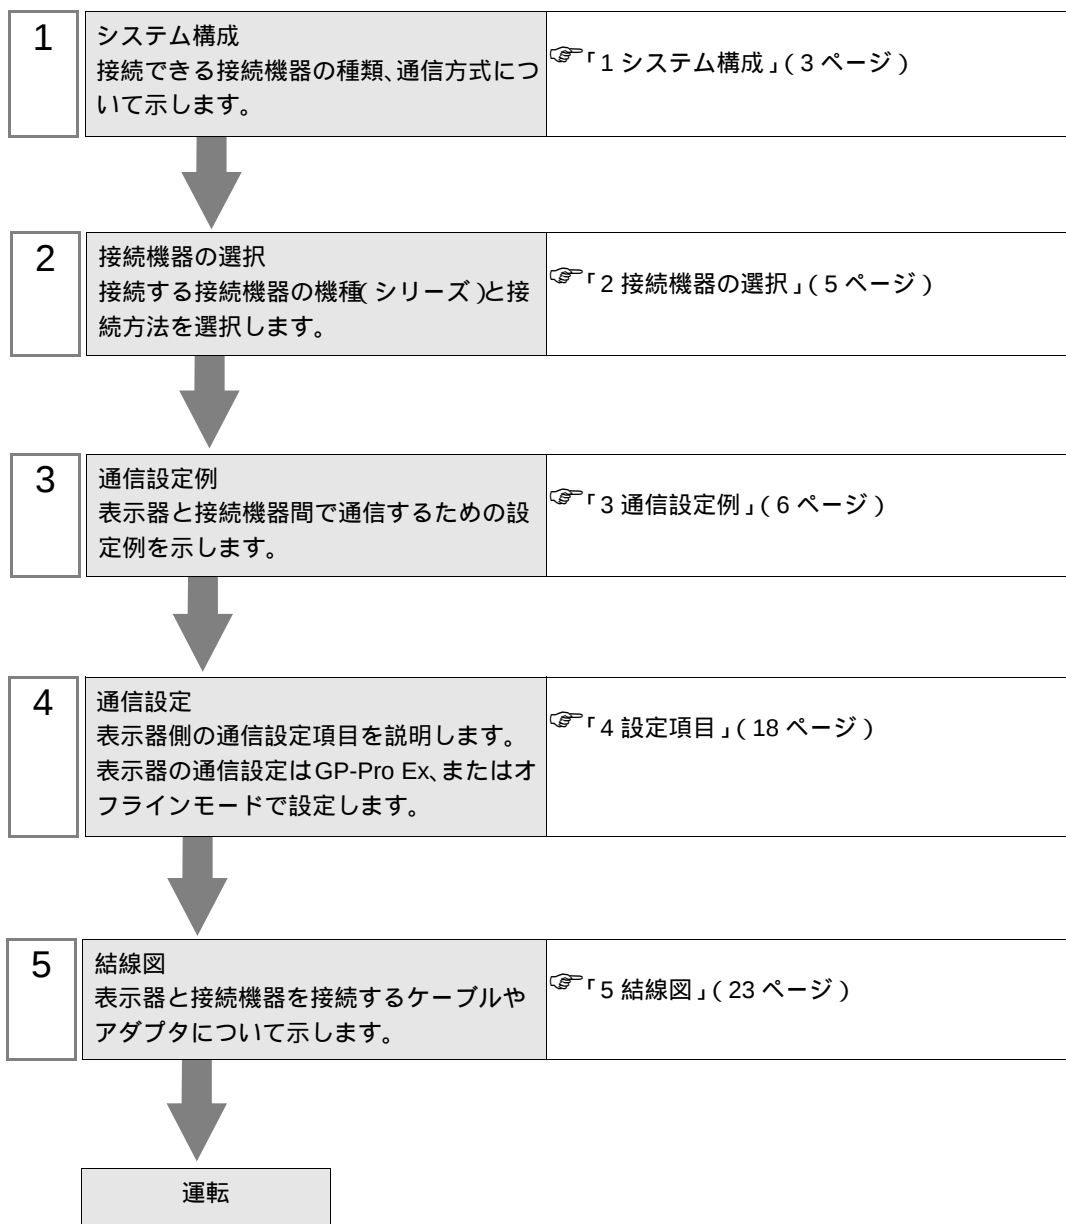

1 システム構成

表示器と横河電機（株）製接続機器を接続する場合のシステム構成を示します。

重要

- CPU 直結とパソコンリンクモジュールを使用して、同時に 2 台以上の表示器を接続することはできません。

1.1 CPU 直結

シリーズ	CPU	リンク I/F	通信方式	設定例	結線図
FA-M3	F3SP21-0N F3SP25-2N F3SP28-3N F3SP35-5N F3SP38-6N F3SP53-4H F3SP58-6H F3SP28-3S F3SP38-6S F3SP53-4S F3SP58-6S F3SP59-7S	CPU 上の PROGRAMMER ポート	RS232C	設定例 1 (6 ページ)	結線図 1 (25 ページ)

1.2 パソコンリンクモジュール


シリーズ	CPU	リンク I/F	通信方式	設定例	結線図
FA-M3	F3SP20-0N F3SP21-0N F3SP25-2N F3SP28-3N F3SP30-0N F3SP35-5N F3SP36-3N F3SP38-6N F3SP53-4H F3SP58-6H F3SP28-3S F3SP38-6S F3SP53-4S F3SP58-6S F3SP59-7S F3SP66-4S F3SP67-6S	F3LC11-1N、F3LC11-1F、 F3LC12-1F 上の RS232C ポー ト	RS232C	設定例 4 (15 ページ)	結線図 3 (31 ページ)
		F3LC11-2N 上の RS422/ 485(4Wire) ポート	RS422/485	設定例 3 (12 ページ)	結線図 2 (26 ページ)
		F3LC11-2N 上の RS422/ 485(2Wire) ポート	RS422/485	設定例 2 (9 ページ)	結線図 4 (32 ページ)

■ 接続構成

- 1 : 1 接続




- 1 : n 接続

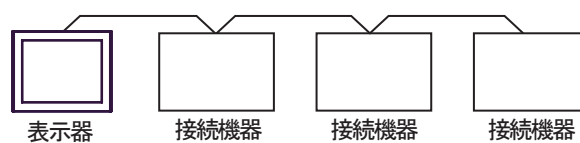

2 接続機器の選択

表示器と接続する接続機器を選択します。

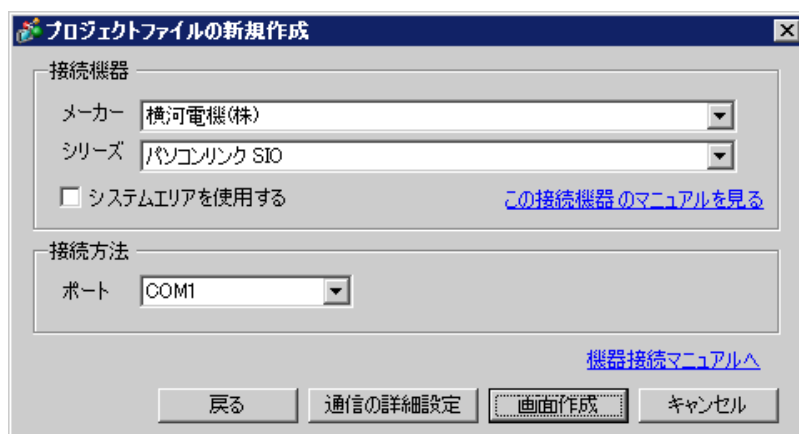

設定項目	設定内容
メーカー	接続する接続機器のメーカーを選択します。「横河電機(株)」を選択します。
シリーズ	接続する接続機器の機種（シリーズ）と接続方法を選択します。「パソコンリンク SIO」を選択します。「パソコンリンク SIO」で接続できる接続機器はシステム構成で確認してください。 ☞「1 システム構成」(3 ページ)
システムエリアを使用する	表示器のシステムデータエリアと接続機器のデバイス（メモリ）を同期させる場合にチェックします。同期させた場合、接続機器のラダープログラムで表示器の表示を切り替えたりウィンドウを表示させることができます。 参照：GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア（ダイレクトアクセス方式専用）」 この設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードでも設定できます。 参照：GP-ProEX リファレンスマニュアル「5.14.6 [システム設定ウィンドウ] の設定ガイド ■ [本体設定] の設定ガイド システムエリア設定」 参照：保守 / トラブル解決ガイド「2.14.1 表示器共通」■ [本体設定] の設定ガイド システムエリア設定
ポート	接続機器と接続する表示器のポートを選択します。

3 通信設定例

(株) デジタルが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

3.1 設定例 1

■ GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー シリーズ ポート

文字列データモード [変更](#)

通信設定

通信方式 ☒ RS232C ☐ RS422/485(2線式) ☐ RS422/485(4線式)

通信速度

データ長 ☐ 7 ☒ 8

パリティ ☒ なし ☐ 偶数 ☐ 奇数

ストップビット ☒ 1 ☐ 2

フロー制御 ☐ なし ☒ ER(DTR/CTS) ☐ XON/XOFF

タイムアウト (sec)

リトライ

送信ウェイト (ms)

拡張モード

☐ サムチェック

☒ 終端文字

RI / VCC ☒ RI ☐ VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定


接続可能台数 16台

No.	機器名	設定
1	PLC1	号機No.=1

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定] の [機器別設定] から  をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

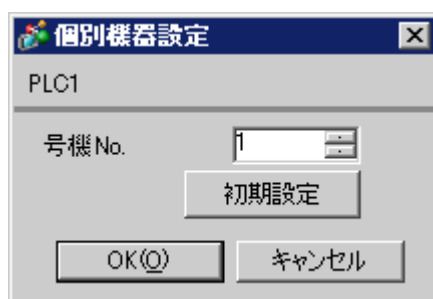

■ 接続機器の設定

ラダーツールの[プロジェクト]メニューから[コンフィギュレーション]を実行し、下記のように設定します。ラダーツールの詳細に関しては接続機器メーカーのマニュアルをご参照ください。

設定項目	設定
伝送速度	19200
データ長	8
パリティ	無し
ストップビット	1
チェックサム	無し
終端文字	有り
プロテクト	無し

3.2 設定例 2

■ GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー シリーズ ポート

文字列データモード [変更](#)

通信設定

通信方式 ☐ RS232C ☒ RS422/485(2線式) ☐ RS422/485(4線式)

通信速度

データ長 ☐ 7 ☒ 8

パリティ ☒ なし ☐ 偶数 ☐ 奇数

ストップビット ☒ 1 ☐ 2

フロー制御 ☐ なし ☒ ER(DTR/CTS) ☐ XON/XOFF

タイムアウト (sec)

リトライ

送信ウェイト (ms)

拡張モード

☐ サムチェック

☒ 終端文字

RI / VCC ☒ RI ☐ VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定


接続可能台数 16台

No.	機器名	設定
1	PLC1	号機No.=1

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定] の [機器別設定] から  をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

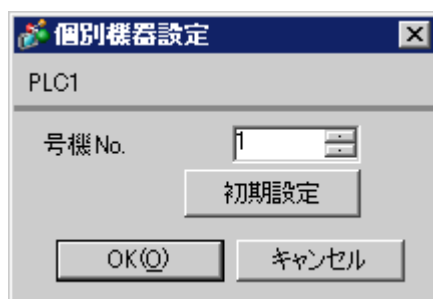

■ 接続機器の設定

コンピュータリンクモジュールを下記のように設定します。詳細に関しては接続機器メーカーのマニュアルをご参照ください。

伝送速度設定スイッチ

設定項目	設定
伝送速度	19200

データ形式設定スイッチ

ディップ スイッチ	設定	設定内容
SW1	ON	データ長
SW2	OFF	パリティビット
SW3	OFF	-
SW4	OFF	ストップビット
SW5	OFF	チェックサム
SW6	ON	終端文字
SW7	OFF	プロテクト
SW8	OFF	常に OFF

ステーション番号設定スイッチ

設定項目	設定
号機 No.	1 号機

MEMO

- 接続の終端になるモジュールのみ終端抵抗スイッチを 2-WIRE に設定します。それ以外は OFF にします。

3.3 設定例 3

■ GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー シリーズ ポート

文字列データモード [変更](#)

通信設定

通信方式 ☐ RS232C ☐ RS422/485(2線式) ☒ RS422/485(4線式)

通信速度

データ長 ☐ 7 ☒ 8

パリティ ☒ なし ☐ 偶数 ☐ 奇数

ストップビット ☒ 1 ☐ 2

フロー制御 ☐ なし ☒ ER(DTR/CTS) ☐ XON/XOFF

タイムアウト (sec)

リトライ

送信ウェイト (ms)

拡張モード

☐ サムチェック

☒ 終端文字

RI / VCC ☒ RI ☐ VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定


接続可能台数 16台

No.	機器名	設定
1	PLC1	号機No.=1

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定] の [機器別設定] から  をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

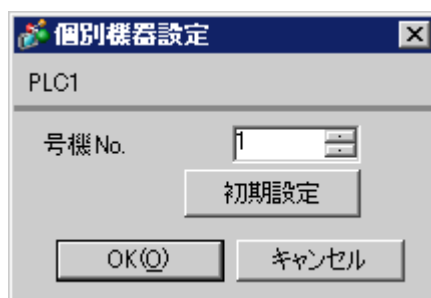

■ 接続機器の設定

コンピュータリンクモジュールを下記のように設定します。詳細に関しては接続機器メーカーのマニュアルをご参照ください。

伝送速度設定スイッチ

設定項目	設定
伝送速度	19200

データ形式設定スイッチ

ディップ スイッチ	設定	設定内容
SW1	ON	データ長
SW2	OFF	パリティビット
SW3	OFF	-
SW4	OFF	ストップビット
SW5	OFF	チェックサム
SW6	ON	終端文字
SW7	OFF	プロテクト
SW8	OFF	常に OFF

ステーション番号設定スイッチ

設定項目	設定
号機 No.	1 号機

MEMO

- 接続の終端になるモジュールのみ終端抵抗スイッチを 4-WIRE に設定します。それ以外は OFF にします。

3.4 設定例 4

■ GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー シリーズ ポート

文字列データモード [変更](#)

通信設定

通信方式 ☒ RS232C ☐ RS422/485(2線式) ☐ RS422/485(4線式)

通信速度

データ長 ☐ 7 ☒ 8

パリティ ☒ なし ☐ 偶数 ☐ 奇数

ストップビット ☒ 1 ☐ 2

フロー制御 ☐ なし ☒ ER(DTR/CTS) ☐ XON/XOFF

タイムアウト (sec)

リトライ

送信ウェイト (ms)

拡張モード

☐ サムチェック

☒ 終端文字

RI / VCC ☒ RI ☐ VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定


接続可能台数 16台

No.	機器名	設定
1	PLC1	号機No.=1

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定] の [機器別設定] から  をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

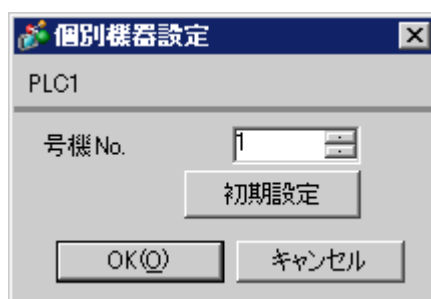

■ 接続機器の設定

コンピュータリンクモジュールを下記のように設定します。詳細に関しては接続機器メーカーのマニュアルをご参照ください。

伝送速度設定スイッチ

設定項目	設定
伝送速度	19200

データ形式設定スイッチ

ディップ スイッチ	設定	設定内容
SW1	ON	データ長
SW2	OFF	パリティビット
SW3	OFF	-
SW4	OFF	ストップビット
SW5	OFF	チェックサム
SW6	ON	終端文字
SW7	OFF	プロテクト
SW8	OFF	常に OFF

4 設定項目

表示器の通信設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードで設定します。

各項目の設定は接続機器の設定と一致させる必要があります。

☞ 「3 通信設定例」(6 ページ)

4.1 GP-Pro EX の通信設定

■ 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択します。

設定項目	設定内容
通信方式	接続機器と通信する通信方式を選択します。
通信速度	接続機器と表示器間の通信速度を選択します。
データ長	データ長を選択します。
パリティ	パリティチェックの方法を選択します。
ストップビット	ストップビット長を選択します。
フロー制御	送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御の方式を選択します。
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間(s)を「1 ~ 127」で入力します。
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0 ~ 255」で入力します。


次のページに続きます。

設定項目	設定内容
送信ウェイト	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms) を「0 ~ 255」で入力します。
サムチェック (拡張モード)	サムチェックを行うかどうかを設定します。
終端文字 (拡張モード)	データの終端文字指定を行うかどうかを設定します。
RI/VCC	通信方式で RS232C を選択した場合に、9 番ピンの RI/VCC を切り替えます。

■ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。

[接続可能台数] が複数の場合は [接続機器設定] の [機器別設定] から  をクリックすることで、設定できる接続機器を増やすことができます。

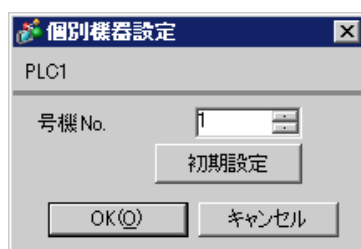

設定項目	設定内容
号機 No.	通信を行う接続機器の局番を「0 ~ 32」で入力します。

4.2 オフラインモードの通信設定

MEMO

- ・ オフラインモードへの入り方や操作方法是保守 / トラブル解決ガイドを参照してください。

参照：保守 / トラブル解決ガイド「2.2 オフラインモードについて」

■ 通信設定

設定画面を表示するには、オフラインモードの[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチします。

通信設定	機器設定	オプション		
パソコンリンク SIO [COM1] Page 1/1				
通信方式	RS232C			
通信速度	19200			
データ長	☐ 7 ☒ 8			
パリティ	☒ なし ☐ 偶数 ☐ 奇数			
ストップビット	☒ 1 ☐ 2			
フロー制御	ER(DTR/CTS)			
タイムアウト(s)	3			
リトライ	2			
送信ウェイト(ms)	0			
チェックサム	☒ OFF ☐ ON			
終端文字	☐ OFF ☒ ON			
終了		戻る		2005/09/02 12:49:19

設定項目	設定内容
通信方式	接続機器と通信する通信方式を選択します。
通信速度	接続機器と表示器間の通信速度を選択します。
データ長	データ長を選択します。
パリティ	パリティチェックの方法を選択します。
ストップビット	ストップビット長を選択します。
フロー制御	送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御の方式を選択します。
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間 (sec) を「1 ~ 127」で入力します。
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0 ~ 255」で入力します。
送信ウェイト	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms) を「0 ~ 255」で入力します。
チェックサム	チェックサムを行うかどうかを設定します。
終端文字	データの終端文字指定を行うかどうかを設定します。

■ 機器設定

設定画面を表示するには、[周辺機器設定] から [接続機器設定] をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[機器設定] をタッチします。

通信設定	機器設定	オプション		
パソコンリンク SIO [COM1] Page 1/1				
接続機器名		PLC1 ▼		
号機No.		1 ▼ ▲		
終了		戻る		2005/09/02 12:49:20

設定項目	設定内容
接続機器名	設定する接続機器を選択します。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の名称です。(初期値 [PLC1])
号機 No.	通信を行う接続機器の局番を「0 ~ 32」で入力します。

■ オプション

設定画面を表示するには、[周辺機器設定] から [接続機器設定] をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[オプション] をタッチします。

通信設定	機器設定	オプション		
パソコンリンク SIO [COM1] Page 1/1				
RI / VCC ☒ RI ☐ VCC RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にする かVCC(5V電源供給)にするかを選択できま す。デジタル製RS232Cアイソレーション ユニットを使用する場合は、VCCを選択し てください。				
終了		戻る		2005/09/02 12:49:22

設定項目	設定内容
RI/VCC	通信方式で RS232C を選択した場合に、9 番ピンの RI/VCC を切り替えます。

5 結線図

以下に示す結線図と横河電機（株）が推奨する結線図が異なる場合がありますが、本書に示す結線図でも動作上問題ありません。

- 接続機器本体の FG 端子は D 種接地を行ってください。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。
- 表示器内部で SG と FG は接続されています。接続機器と SG を接続する場合は短絡ループが形成されないようにシステムを設計してください。
- ノイズなどの影響で通信が安定しない場合はアイソレーションユニットを接続してください。
- 接続機器と IPC を RS-232C で接続する場合、使用できる COM ポートはシリーズによって異なります。詳細は IPC のマニュアルを参照してください。

使用可能ポート

シリーズ	使用可能ポート
PS-2000B	COM1 ¹ 、COM2、COM3 ¹ 、COM4
PS-3650A、PS-3651A	COM1 ¹
PS-3700A (Pentium®4-M)	COM1 ¹ 、COM2 ¹ 、COM3 ² 、COM4

1 RI/5V を切替えることができます。IPC の切替えスイッチで切替えてください。

2 通信方式をディップスイッチで設定する必要があります。

- 接続機器と PS-3700A(Pentium®4-M) の COM3 を接続する場合、COM3 の通信方式をディップスイッチで設定する必要があります。詳細は PS-3700A(Pentium®4-M) のマニュアルを参照してください。

ディップスイッチの設定：RS-232C

ディップスイッチ	設定値	設定内容
1	OFF	予約（常時 OFF）
2	OFF	COM3 の通信方式：RS-232C
3	OFF	
4	OFF	TX データの出力モード：常に出力
5	OFF	TX への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし
6	OFF	RX への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし
7	OFF	TXA と RXA の短絡：しない
8	OFF	TXB と RXB の短絡：しない
9	OFF	Auto Detection：無効
10	OFF	

ディップスイッチの設定：RS-422/485（4 線式）

ディップスイッチ	設定値	設定内容
1	OFF	予約（常時 OFF）
2	ON	COM3 の通信方式：RS-422/485
3	ON	
4	OFF	TX データの出力モード：常に出力
5	OFF	TX への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし
6	OFF	RX への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし
7	OFF	TXA と RXA の短絡：しない
8	OFF	TXB と RXB の短絡：しない
9	OFF	Auto Detection：無効
10	OFF	


ディップスイッチの設定：RS-422/485（2 線式）

ディップスイッチ	設定値	設定内容
1	OFF	予約（常時 OFF）
2	ON	COM3 の通信方式：RS-422/485
3	ON	
4	OFF	TX データの出力モード：常に出力
5	OFF	TX への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし
6	OFF	RX への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし
7	ON	TXA と RXA の短絡：する
8	ON	TXB と RXB の短絡：する
9	ON	Auto Detection：有効
10	ON	

結線図 1

表示機 (接続ポート)	ケーブル	備考
GP (COM1) IPC ¹ ²	デジタル製 RS-232C 9pin-25pin 変換ケーブル CA3-CBLCBT232-01 + 横河電機(株)製：プログラミングツール用ケーブル KM11-2N*A	ケーブル長は 15m 以内にしてください。

- 1 使用できるポートはシリーズによって異なります。
☞ 使用可能ポート (23 ページ)
- 2 PS-3700A(Pentium®4-M) の COM3 を使用する場合、COM3 の通信方式をディップスイッチで設定する必要があります。
☞ ディップスイッチの設定：RS-232C (23 ページ)

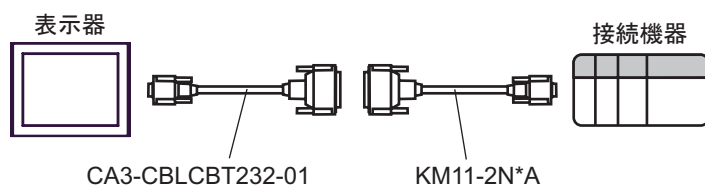

結線図 2

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP ¹ (COM1) AGP-3302B (COM2) IPC ² (COM3)	A	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	—
	B	自作ケーブル	
GP ³ (COM2)	C	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	D	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル	

1 AGP-3302B 除く全 GP 機種

2 PS-3700A(Pentium®4-M) の COM3 のみ使用できます。COM3 を使用する場合、COM3 の通信方式をディップスイッチで設定する必要があります。

☞ ディップスイッチの設定：RS-422/485 (4 線式) (24 ページ)


3 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP 機種

MEMO


- ・ 終端抵抗は両端の機器に取り付けてください。
- ・ 表示器と接続機器側では A 極と B 極の呼び方が逆になっていますのでご注意ください。
- ・ PA 機器に SG がある場合は、接続してください。
- ・ 終端となる接続機器はパソコンリンクモジュールの最終抵抗スイッチを 4-WIRE に設定してください。
- ・ 接続ケーブルとして日立電線製 CO-SPEU-SB(A)3P × 0.5SQ を推奨します。
- ・ 総ケーブル長は 1000m です。
- ・ パソコンリンクモジュールの号機 No. は 2 ~ 32 にしてください。
- ・ 表示器に接続する PA 機器の号機 No. はすべて異なるように設定してください。同じ号機 No. の PA 機器が 2 台以上あると、エラーが発生します。
- ・ 表示器 (m 台) と PA 機器 (n 台) の通信設定はすべて同じにしてください。

A) デジタル製 COM ポート変換アダプタ (CA3-ADPCOM-01) + デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]

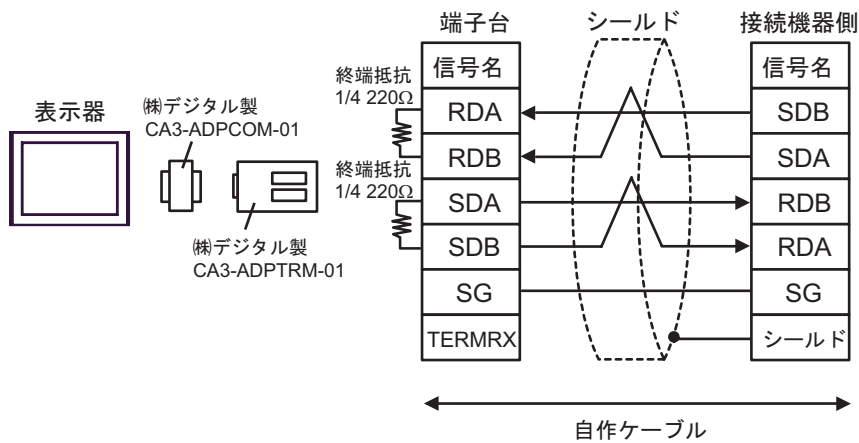

[1:n 接続時]

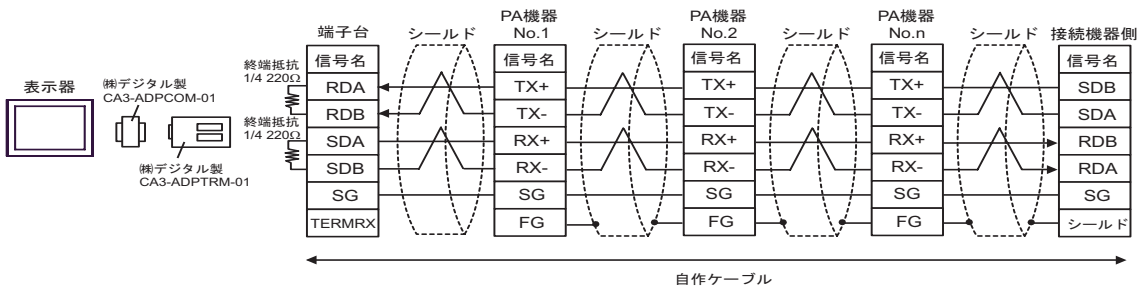


MEMO


- PA 機器に SG がある場合は、接続してください。
- PA 機器に SG がない場合でも、表示器と接続機器の SG 接続が必要です。
- 使用する表示器が IPC の場合、IPC のディップスイッチ 5、6 を ON にして終端抵抗を挿入してください。

B) 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]

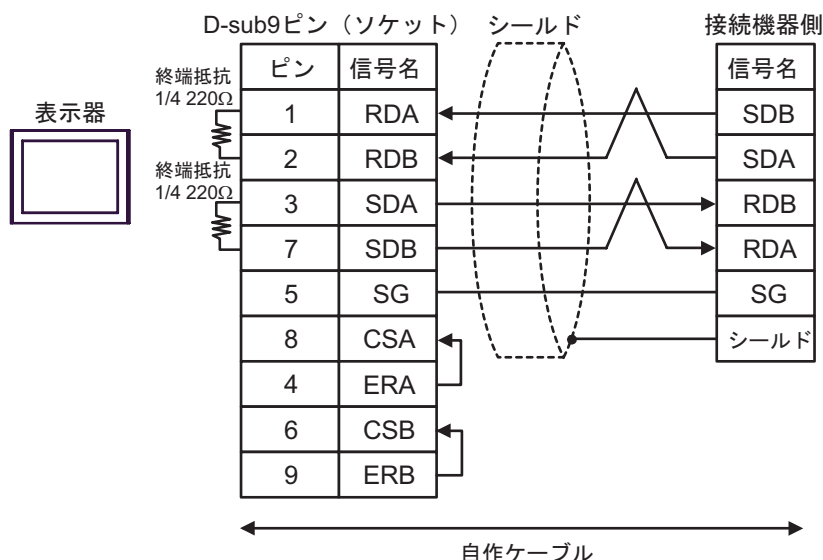

[1:n 接続時]

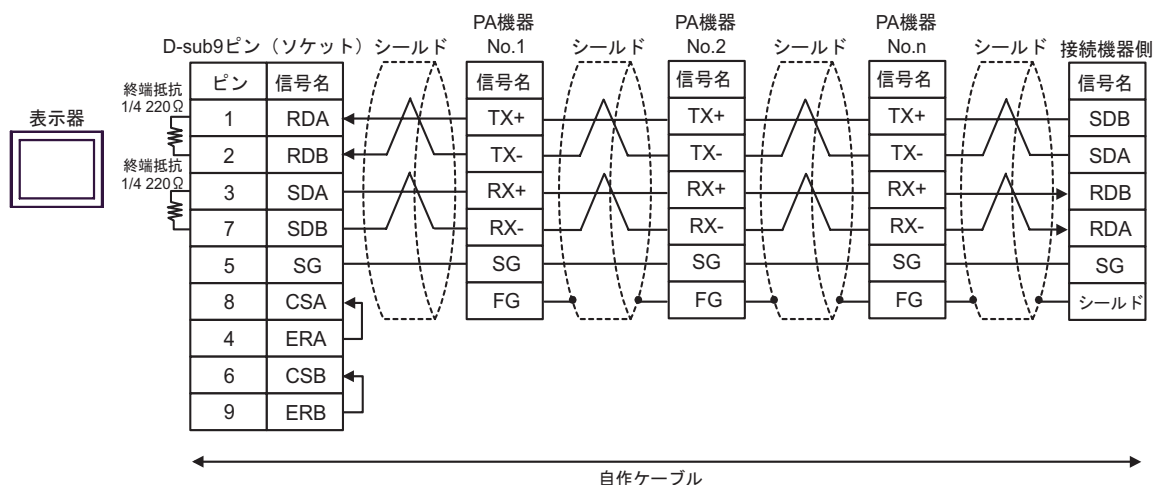


MEMO


- PA 機器に SG がある場合は、接続してください。
- PA 機器に SG がない場合でも、表示器と接続機器の SG 接続が必要です。
- 使用する表示器が IPC の場合、IPC のディップスイッチ 5、6 を ON にして終端抵抗を挿入してください。

C) デジタル製オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01) + デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]

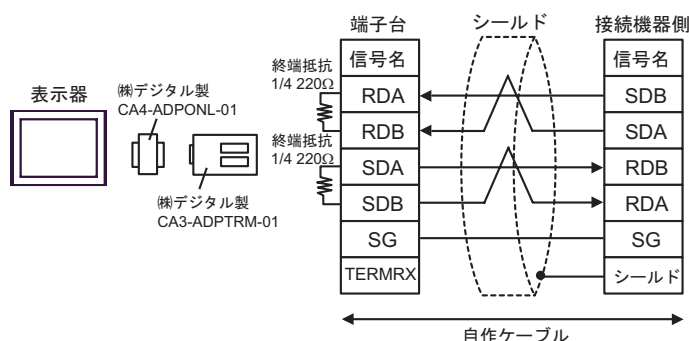

[1:n 接続時]

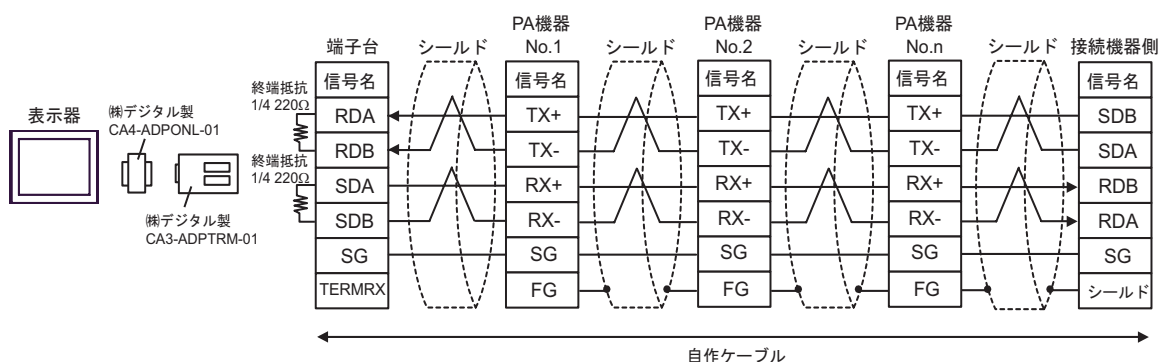


MEMO


- PA 機器に SG がある場合は、接続してください。
- PA 機器に SG がない場合でも、表示器と接続機器の SG 接続が必要です。

D) デジタル製オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]

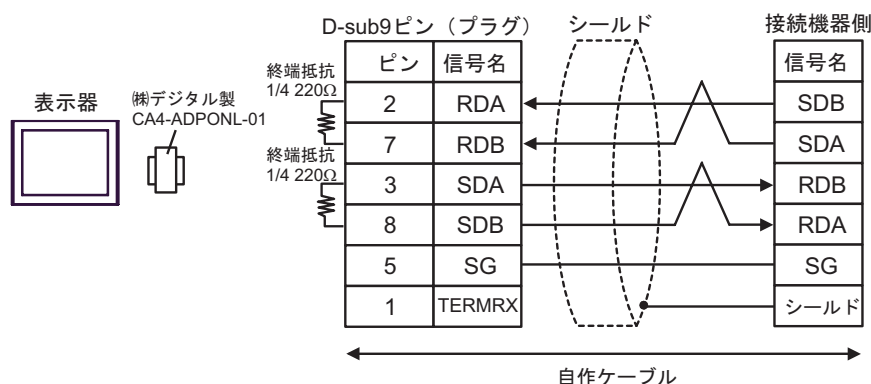

[1:n 接続時]

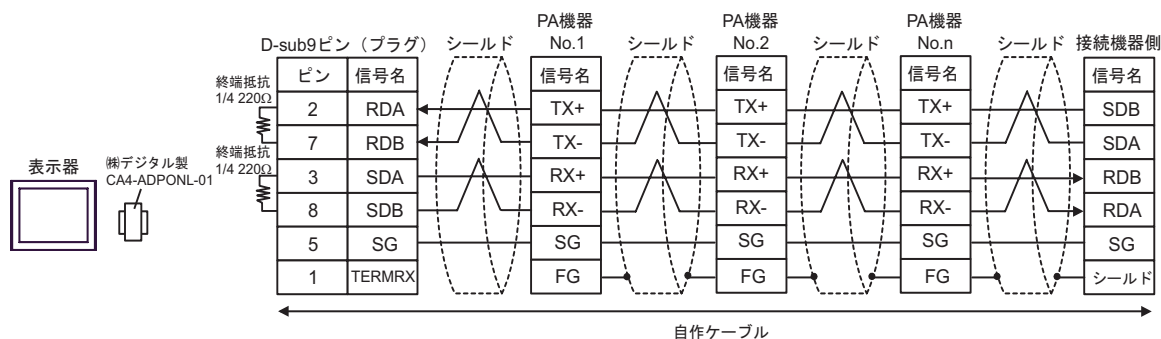
**MEMO**

- PA 機器に SG がある場合は、接続してください。
- PA 機器に SG がない場合でも、表示器と接続機器の SG 接続が必要です。

結線図 3

表示機 (接続ポート)	ケーブル	備考
GP (COM1) IPC ¹ ²	自作ケーブル	ケーブル長は 15m 以内にしてください。

- 1 使用できるポートはシリーズによって異なります。
 使用可能ポート (23 ページ)
- 2 PS-3700A(Pentium®4-M) の COM3 を使用する場合、COM3 の通信方式をディップスイッチで設定する必要があります。
 ディップスイッチの設定 : RS-232C (23 ページ)

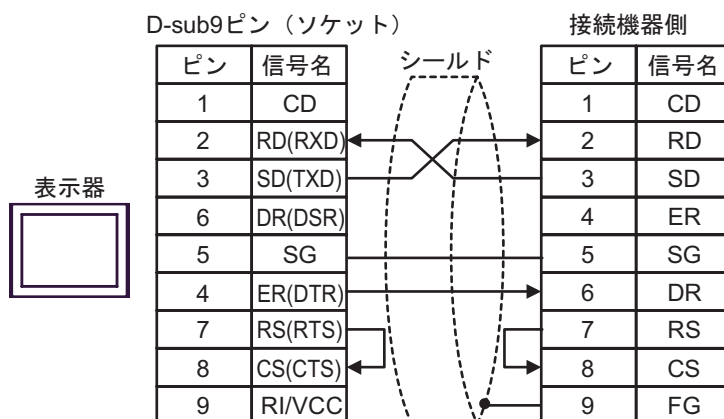

結線図 4

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP ¹ (COM1) AGP-3302B (COM2)	A	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	—
	B	自作ケーブル	
GP ² (COM2)	C	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	D	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル	
IPC ³ (COM3)	E	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	F	自作ケーブル	

1 AGP-3302B を除く全 GP 機種

2 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP 機種

3 PS-3700A(Pentium®4-M) の COM3 のみ使用できます。COM3 を使用する場合、COM3 の通信方式をディップスイッチで設定する必要があります。


☞ ディップスイッチの設定：RS-422/485 (2 線式) (24 ページ)

MEMO


- ・表示器と接続機器側では A 極と B 極の呼び方が逆になっていますのでご注意ください。
- ・PA 機器に SG がある場合は、接続してください。
- ・終端となる接続機器はパソコンリンクモジュールの最終抵抗スイッチを 2-WIRE に設定してください。
- ・接続ケーブルとして日立電線製 CO-SPEU-SB(A)3P × 0.5SQ を推奨します。
- ・総ケーブル長は 1000m です。

A) デジタル製 COM ポート変換アダプタ (CA3-ADPCOM-01) + デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]

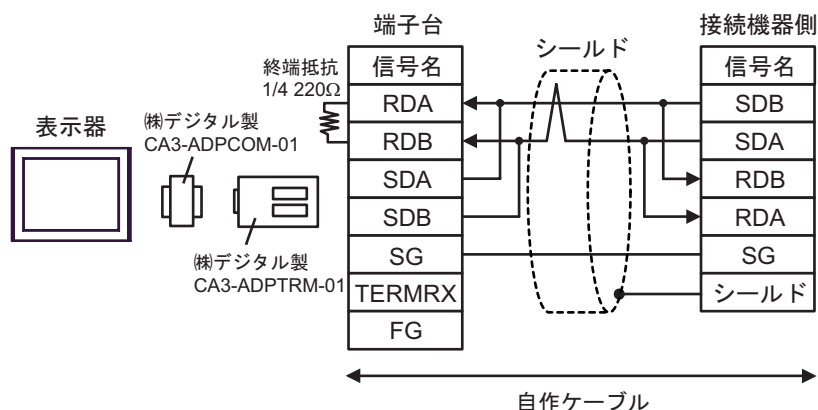


[1:n 接続時]

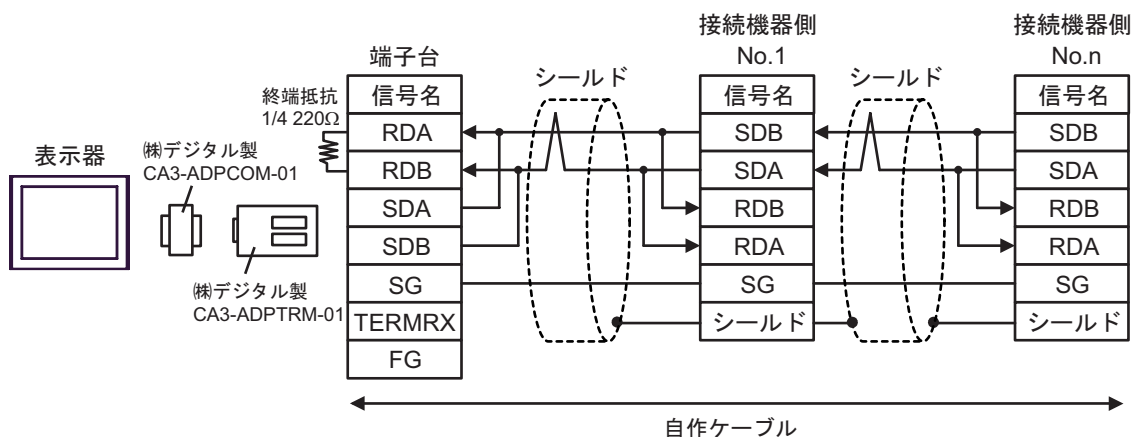


B) 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]

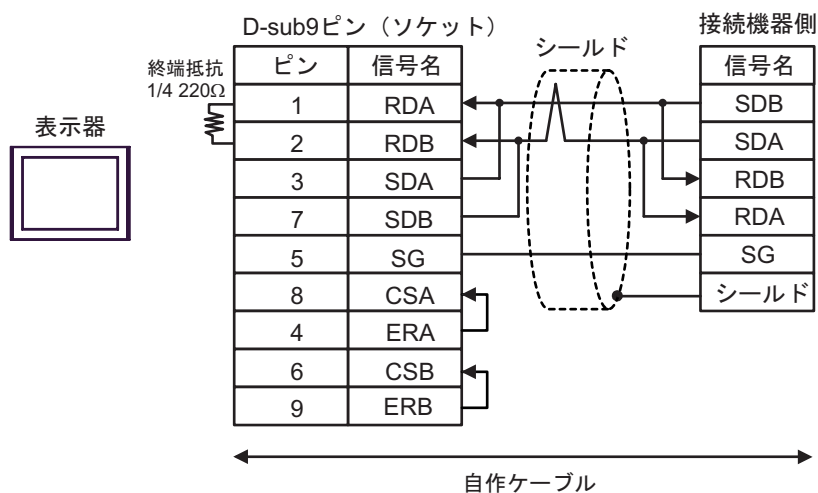


[1:n 接続時]

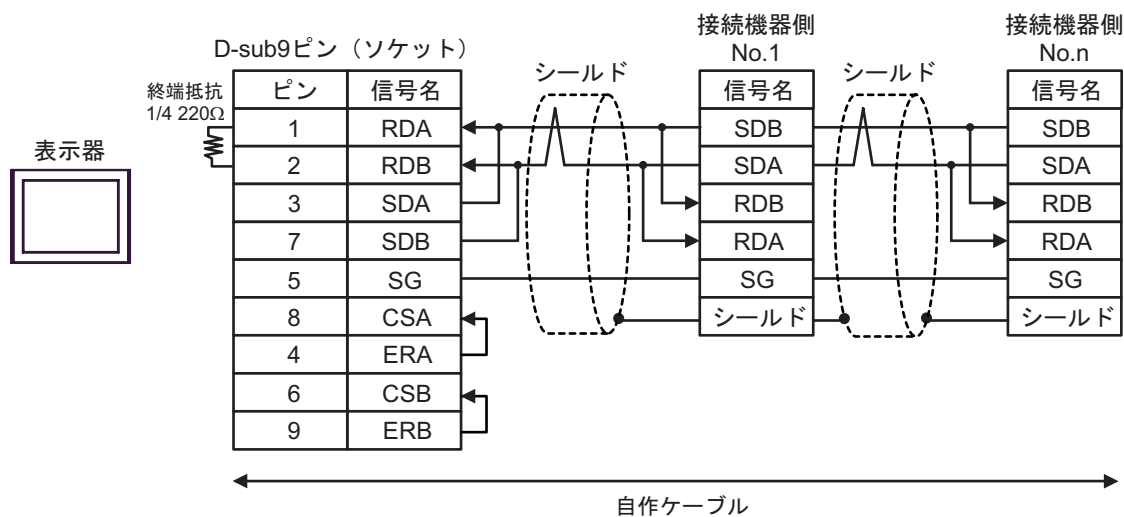


C) デジタル製オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01) + デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]

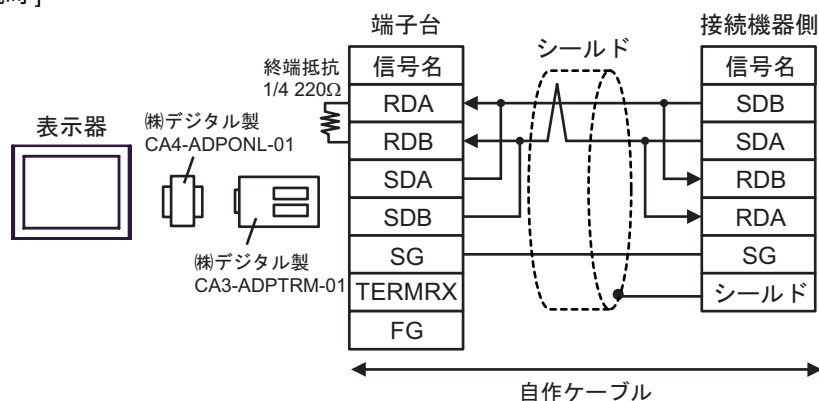


[1:n 接続時]

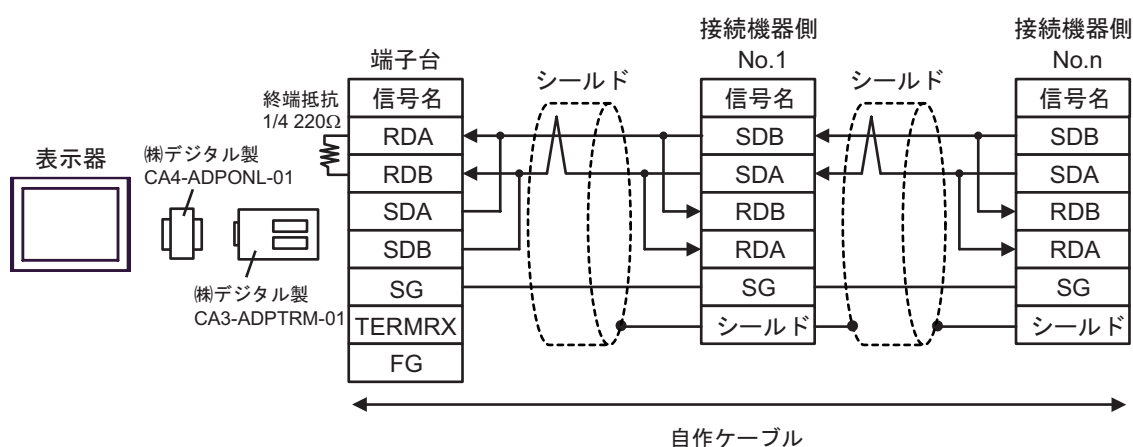


D) デジタル製オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]

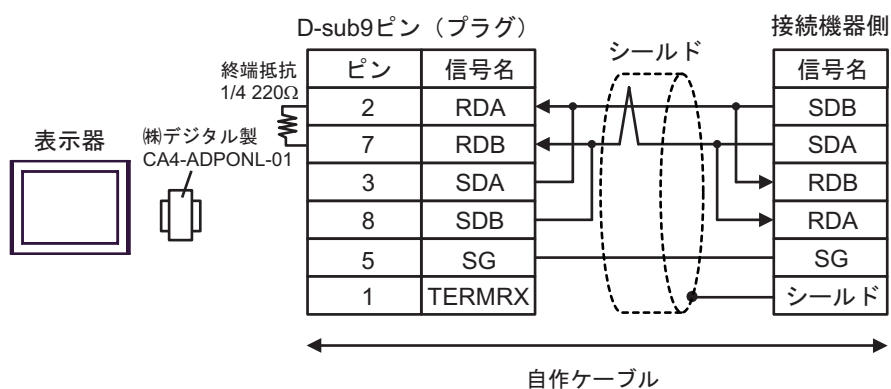


[1:n 接続時]

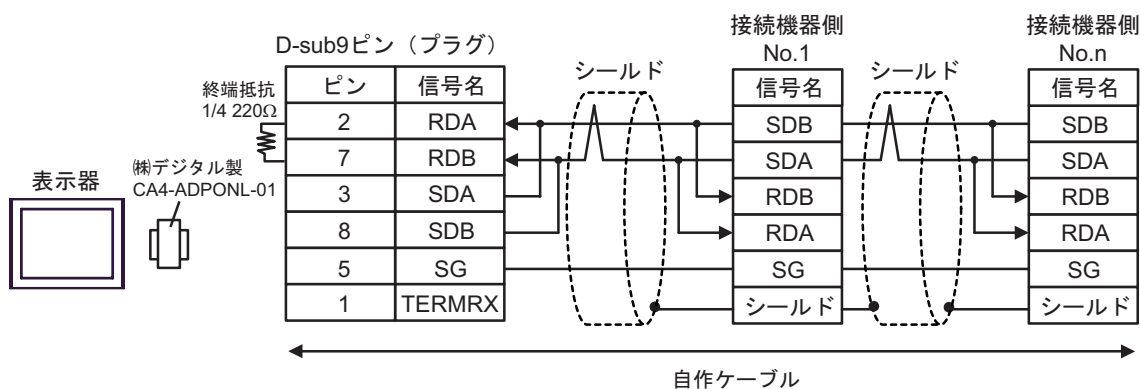


E) デジタル製 COM ポート変換アダプタ (CA3-ADPCOM-01) + デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]

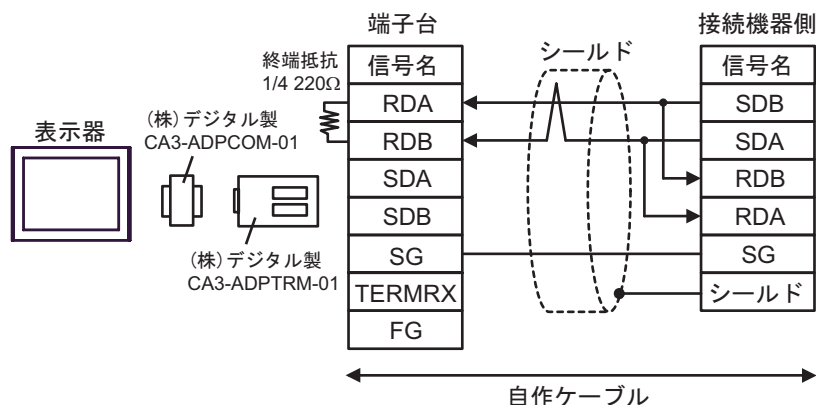

[1:n 接続時]

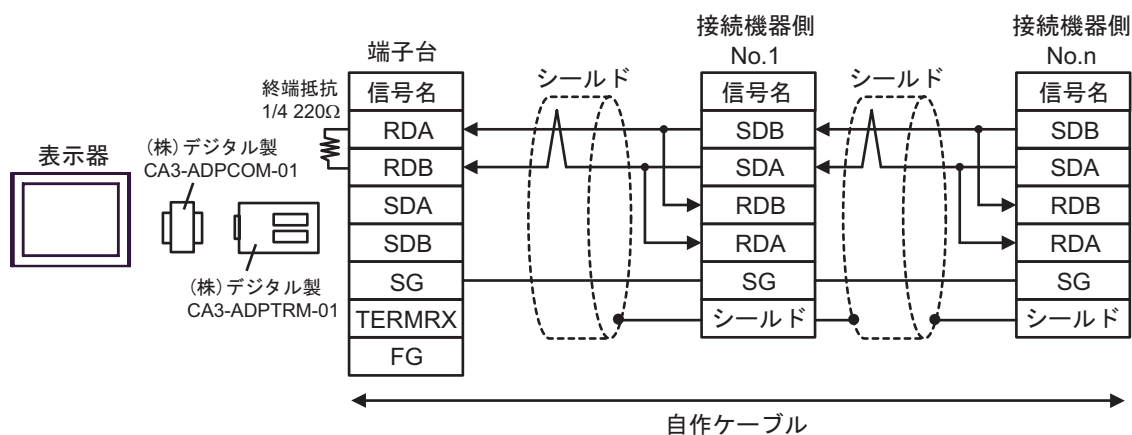


MEMO


- 使用する表示器が IPC の場合、IPC のディップスイッチ 6 を ON にして終端抵抗を挿入してください。

F) 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]

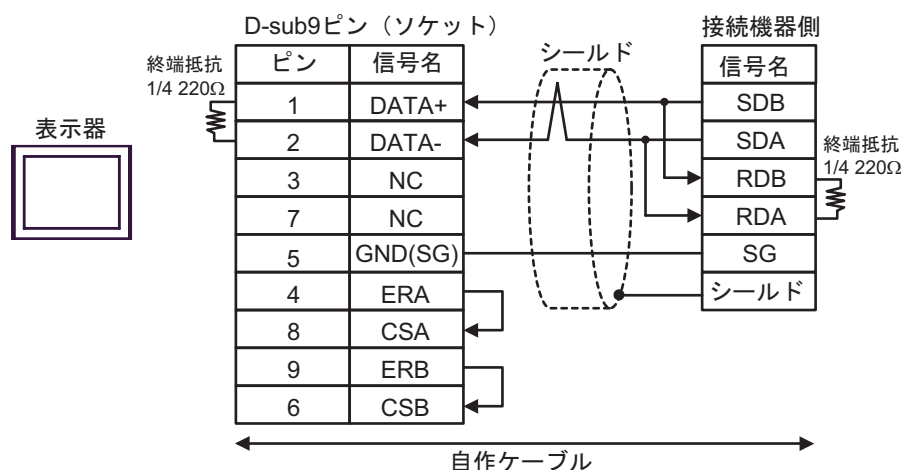

[1:n 接続時]

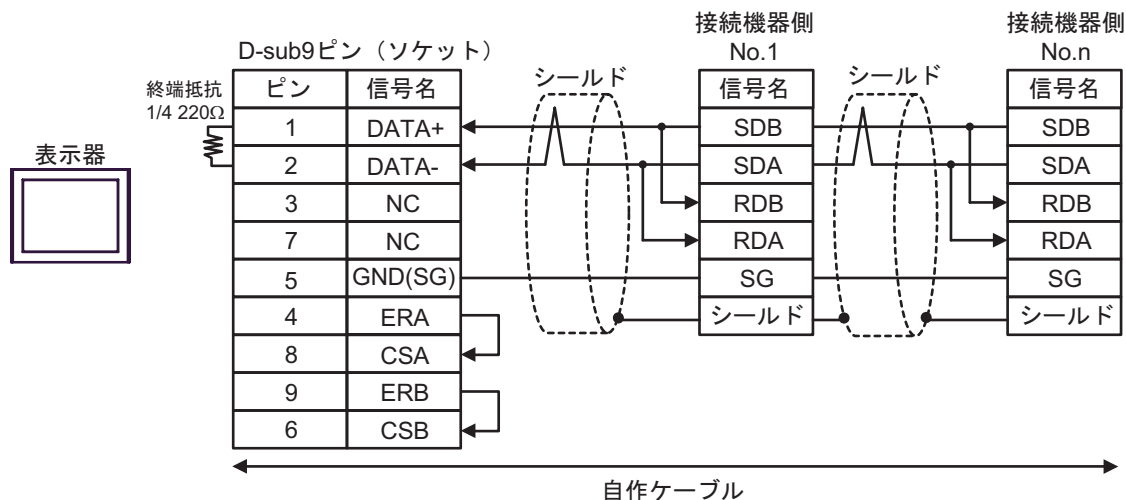

MEMO

- 使用する表示器が IPC の場合、IPC のディップスイッチ 6 を ON にして終端抵抗を挿入してください。


6 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。


 はシステムデータエリアに指定できます

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
入力リレー	X00201 ~ X71664	X00201 ~ X71649		 1 2
出力リレー	Y00201 ~ Y71664	Y00201 ~ Y71649		 1
内部リレー	I00001 ~ I65535	I00001 ~ I65521		
共通リレー	E0001 ~ E4096	E0001 ~ E4081		
特殊リレー	M0001 ~ M9984	M0001 ~ M9969		
リンクリレー	L00001 ~ L78192	L00001 ~ L78177		 4
タイマ（接点）	TU0001 ~ TU3072	-----		
カウンタ（接点）	CU0001 ~ CU3072	-----		
タイマ（現在値）	-----	TP0001 ~ TP3072		
タイマ（設定値）	-----	TS0001 ~ TS3072		2
カウンタ（現在値）	-----	CP0001 ~ CP3072		
カウンタ（設定値）	-----	CS0001 ~ CS3072		2
データレジスタ	-----	 D00001 ~ D65535		
ファイルレジスタ	-----	B000001 ~ B262144		 3
共通レジスタ	-----	R0001 ~ R4096		
特殊レジスタ	-----	Z0001 ~ Z1024		
リンクレジスタ	-----	W00001 ~ W78192		 4
特殊モジュール	-----	SW0010000 ~ SW7169999		2 5
各種情報読み出し	-----	INF100 ~ INF101		2 6
	-----	INF200 ~ INF214		2 6
	-----	INF30010 ~ INF37163		2 6
	-----	INF4100 ~ INF4215		 2 6
	-----	INF500		2 6
プログラム情報	-----	PRI00000 ~ PRI99913		2 7
ユーザログ読み出し	-----	ULR000000 ~ ULR064128		2 8
エラー履歴読み出し	-----	ERH000000 ~ ERH128000		2 9


- 1 入力リレー（X）と出力リレー（Y）のアドレス入力部は以下のとおりです。
ワードアドレス指定時は、端子番号を 16 の倍数 + 1 の値で指定してください。
<例> X002001 の場合

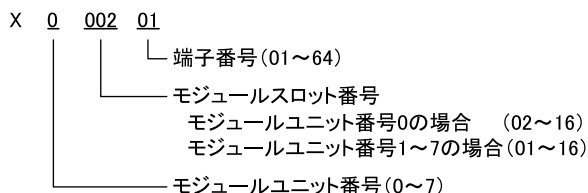

- 2 書込み不可
3 パソコンリンクモジュールを使用して接続した場合、B99999 までしか使用できません。
4 リンクリレー（L）とリンクレジスタ（W）はアドレス入力部の上 1 桁目の番号はリンク番号を、下 4 桁目はアドレスを示します。リンクリレー（L）とリンクレジスタ（W）のワードアドレス指定時は、アドレスを 16 の倍数 + 1 の値で指定してください。
<例> リンクリレーの L71024 を指定した場合

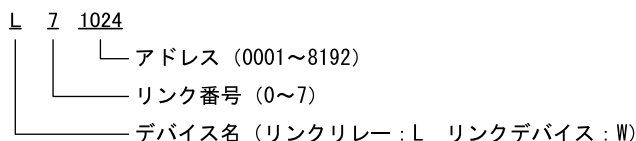


- 5 特殊モジュールの情報読み出し / 書き込み

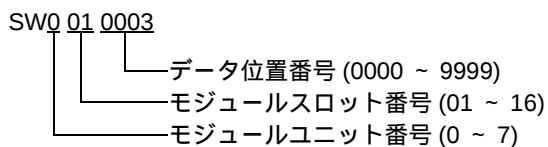


6 各種情報読み出し


CPU モジュール、プログラムの状態読み出し

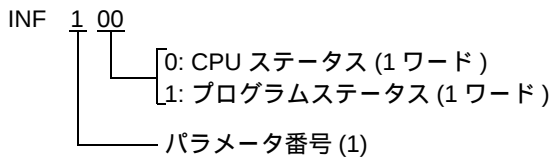


システム ID, CPU タイプ、エリアサイズ情報読み出し

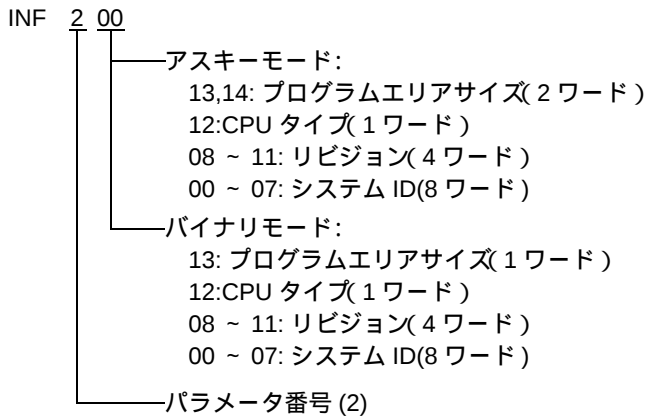


実装モジュール名の読み出し

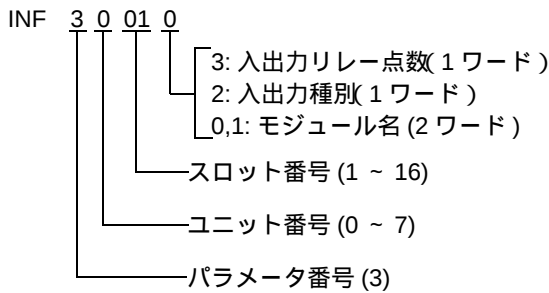

CPU モジュールの ERR LED, または ALM LED 点灯要因の読み出し

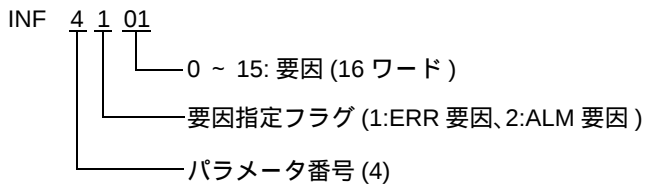

CPU モジュールの現在のアラーム情報の消去 (write only)



7 プログラム情報の読み出し

読み出し情報が 0 の場合

PRI 000 00

—アスキーモード:

作成日時:7 ~ 13(7 ワード)

サイズステップ数:4 ~ 6(3 ワード)

プログラム名:0 ~ 3(4 ワード)

—バイナリモード:

作成日時:6 ~ 10(5 ワード)

サイズステップ数:4 ~ 5(2 ワード)

プログラム名:0 ~ 3(4 ワード)

—読み出し情報(000: プログラム名、作成日付)

読み出し情報が 0 以外の場合

PRI 000 00

—アスキーモード:

サイズステップ数:4 ~ 6(3 ワード)

プログラム名:0 ~ 3(4 ワード)

—バイナリモード:

サイズステップ数:4 ~ 5(2 ワード)

プログラム名:0 ~ 3(4 ワード)

—読み出し情報(001 ~ 999: n 番目のブロック名等の読み出し)

8 ユーザログ読み出し

ULR 000 000

—ユーザログ:0 ~ 128(ワード)

—ユーザログ読み出し位置

000: 最新のユーザログ

001 ~ 064: 新しいデータから n 番目のユーザログ

9 エラー履歴読み出し

ERH 000 000

—アスキーモード:

0: エラー情報

(00: システムエラー、01: BASIC エラー、02: シーケンスエラー、03: I/O 異常)

1,2: エラーコード(文字列)

3 ~ 6: 発生日付(YY/MM/DD) 文字列

7 ~ 10: 発生時刻(HH:MM:SS) 文字列

11 ~ 22: 付加情報(文字列)

—バイナリモード:

0: エラー情報

(0000: システムエラー、0001: BASIC エラー、0002: シーケンスエラー、0003: I/O 異常)

1: エラーコード

2 ~ 4: 発生日付(YYYYMMMMDDDD)

5 ~ 7: 発生時刻(HHHHMMMMSSSS)

8 ~ 18: 付加情報

—エラー履歴読み出し位置

000: 最新のユーザログ

001 ~ 128: 新しいデータから n 番目のユーザログ

MEMO

- ・ システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用)」

- ・ 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

☞「表記のルール」

7 デバイスコードとアドレスコード

デバイスコードとアドレスコードは、データ表示器などのアドレスタイプで「デバイス&アドレス」を設定している場合に使用します。

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
入力リレー	1X	0080	$(\text{モジュールユニット番号} \times 0x40) + ((\text{モジュールスロット番号} - 1) \times 0x4) + ((\text{端子番号} - 1)/16)^1$
	2X	0180	
	3X	0280	
	4X	0380	
出力リレー	1Y	0081	$(\text{モジュールユニット番号} \times 0x40) + ((\text{モジュールスロット番号} - 1) \times 0x4) + ((\text{端子番号} - 1)/16)^1$
	2Y	0181	
	3Y	0281	
	4Y	0381	
内部リレー	1I	0082	(ワードアドレス - 1) ÷ 16 の値
	2I	0182	
	3I	0282	
	4I	0382	
共通リレー	1E	0084	(ワードアドレス - 1) ÷ 16 の値
	2E	0184	
	3E	0284	
	4E	0384	
特殊リレー	1M	0083	(ワードアドレス - 1) ÷ 16 の値
	2M	0183	
	3M	0283	
	4M	0383	
リンクリレー	1L	0088	$(\text{リンク番号} \times 0x10000) + ((\text{アドレス} - 1)/16)^2$
	2L	0188	
	3L	0288	
	4L	0388	
タイマ (現在値)	1TP	0060	ワードアドレス - 1
	2TP	0160	
	3TP	0260	
	4TP	0360	

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
タイマ (設定値)	1TS	0063	ワードアドレス - 1
	2TS	0163	
	3TS	0263	
	4TS	0363	
カウンタ (現在値)	1CP	0061	ワードアドレス - 1
	2CP	0161	
	3CP	0261	
	4CP	0361	
カウンタ (設定値)	1CS	0064	ワードアドレス - 1
	2CS	0164	
	3CS	0264	
	4CS	0364	
データレジスタ	1D	0000	ワードアドレス - 1
	2D	0100	
	3D	0200	
	4D	0300	
コモンレジスタ	1B	0004	ワードアドレス - 1
	2B	0104	
	3B	0204	
	4B	0304	
共通レジスタ	1R	0003	ワードアドレス - 1
	2R	0103	
	3R	0203	
	4R	0303	
特殊レジスタ	1Z	0001	ワードアドレス - 1
	2Z	0101	
	3Z	0201	
	4Z	0301	
リンクレジスタ	1W	0002	(リンク番号 × 0x10000) + ((アドレス - 1) / 16) ²
	2W	0102	
	3W	0202	
	4W	0302	

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
特殊モジュール	1SW	0065	ワードアドレス
	2SW	0165	
	3SW	0265	
	4SW	0365	
各種情報読み出し	1INF1	0066	ワードアドレス (読み出しのみ)
	2INF1	0166	
	3INF1	0266	
	4INF1	0366	
	1INF2	006a	ワードアドレス (読み出しのみ)
	2INF2	016a	
	3INF2	026a	
	4INF2	036a	
	1INF3	006b	ワードアドレス (読み出しのみ)
	2INF3	016b	
	3INF3	026b	
	4INF3	036b	
	1INF4	0005	ワードアドレス (読み出しのみ)
	2INF4	0105	
	3INF4	0205	
	4INF4	0305	
	1INF5	006c	ワードアドレス (書き込みのみ)
	2INF5	016c	
	3INF5	026c	
	4INF5	036c	
プログラム情報	1PRI	0067	ワードアドレス (読み出しのみ)
	2PRI	0167	
	3PRI	0267	
	4PRI	0367	
ユーザログ読み出し	1ULR	0068	ワードアドレス (読み出しのみ)
	2ULR	0168	
	3ULR	0268	
	4ULR	0368	

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
エラー履歴読み出し	1ERH	0069	ワードアドレス (読み出しのみ)
	2ERH	0169	
	3ERH	0269	
	4ERH	0369	

- 1 各名称については「6 使用可能デバイス」の 1 を参照
 2 各名称については「6 使用可能デバイス」の 4 を参照

8 エラーメッセージ

エラーメッセージは表示器の画面上に「番号:機器名:エラーメッセージ(エラー発生箇所)」のように表示されます。それぞれの内容は以下のとおりです。

項目	内容
番号	エラー番号
機器名	エラーが発生した接続機器の名称。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の名称です。(初期値 [PLC1])
エラーメッセージ	発生したエラーに関するメッセージを表示します。
エラー発生箇所	エラーが発生した接続機器の IP アドレスやデバイスアドレス、接続機器から受信したエラーコードを表示します。 MEMO - IP アドレスは「IP アドレス (10 進数):MAC アドレス (16 進数)」のように表示されます。 - デバイスアドレスは「アドレス:デバイスアドレス」のように表示されます。 - 受信エラーコードは「10 進数 [16 進数]」のように表示されます。

エラーメッセージの表示例

「RHAA035:PLC1: 書込み要求でエラー応答を受信しました (受信エラーコード:2[02])」

MEMO

- 受信したエラーコードの詳細は、接続機器のマニュアルを参照してください。
- ドライバ共通のエラーメッセージについては「保守/トラブル解決ガイド」の「エラーが表示されたら(エラーコード一覧)」を参照してください。