

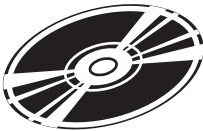
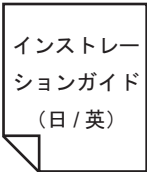
# 3

## 開発環境を整える

この章では、GP-Pro EX の開発環境に必要な動作環境や梱包内容を説明します。また、GP-Pro EX に対応している GP を一覧で確認できます。

|     |             |     |
|-----|-------------|-----|
| 3.1 | 梱包内容.....   | 3-2 |
| 3.2 | 動作環境.....   | 3-3 |
| 3.3 | 対応機種一覧..... | 3-6 |

3.1 梱包内容

| 梱包内容                                                                              |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CD-ROM 1 枚                                                                        | インストレーション<br>ガイド 1 枚                                                              | ユーザー登録 FAX<br>用紙 日 / 英各 1 枚                                                        |
|  |  |  |

## 3.2 動作環境

---

**重 要**

- 本製品は、アドミニストレータ権限のあるユーザーアカウントでインストールの上、ご使用ください。
- 

**MEMO**

- オンラインアップデート機能やオンラインユーザー登録にはインターネットに接続できる環境が必要です。
  - 本製品のインストール先のフォルダ名を任意に変更する場合、ご使用のパソコンの OS 言語でフォルダ名を入力してください。OS 言語ではない文字で入力すると GP-Pro EX が正しく動作しません。
-

## 3.2.1 GP-Pro EX に必要な動作環境

|                 | 必要な仕様                                                                                                 |                                                            | 備考                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| パソコン            | Windows® が正常に動作する PC/AT 互換機                                                                           |                                                            |                                                                                |
| CPU             | Pentium®III 800MHz 以上                                                                                 |                                                            | Pentium®4 1.3GHz 以上推奨                                                          |
| OS              | Windows®2000( Service Pack3 以上 )<br>Windows®XP( Home Edition および Professional)                        |                                                            |                                                                                |
| 解像度             | SVGA800 × 600 以上推奨<br>(256 色以上の表示が必要)                                                                 |                                                            |                                                                                |
| メモリ             | 512M バイト以上                                                                                            |                                                            | 1G バイト以上推奨                                                                     |
| ハードディスク<br>スペース | 400M バイト以上                                                                                            |                                                            | インストールする際に必要な空き容量です。                                                           |
| その他             | .NET Framework Ver.1.1 (Service Pack1)                                                                |                                                            | .NET Framework Ver.1.1( Service Pack1 )以上をもたないパソコンでは自動的にインストールされません。           |
|                 | Internet Explorer Ver.6.0 以上                                                                          |                                                            |                                                                                |
|                 | Adobe®Reader® Ver.6.02 以上 <sup>1</sup>                                                                |                                                            |                                                                                |
| 言語              | ソフトウェアの<br>メニュー                                                                                       | 日本語、英語                                                     | 日本語、欧米以外で入力する場合、<br>各国語の FEP やフォントの追加が必要です。<br>☞「付録 4 外国語で作画したい」<br>(A-65 ページ) |
|                 | GP が表示できる<br>言語                                                                                       | 日本語、欧米、<br>韓国語、<br>中国語(繁体字)、<br>中国語(簡体字)、<br>キリル文字、<br>タイ語 |                                                                                |
| 各国語 FEP         | 上記 OS に対応しているもの                                                                                       |                                                            |                                                                                |
| CD-ROM ドライブ     | 上記 OS に対応しているもの                                                                                       |                                                            | インストール時に使用します。                                                                 |
| マウス             | 上記 OS に対応しているもの                                                                                       |                                                            | 必ずご使用ください。                                                                     |
| プリンタ            | 上記 OS に対応しているもの                                                                                       |                                                            |                                                                                |
| USB ポート         | USB ケーブルで転送する場合に必要な<br>・ USB 転送ケーブル<br>(株)デジタル製 AGP-USB-01(別売品)<br>また USB ストレージを使っでの転送や<br>データの保存に必要な |                                                            |                                                                                |
| LAN ポート         | イーサネットで転送する場合に必要な<br>・ 市販の LAN ケーブル<br>・ HUB                                                          |                                                            |                                                                                |
| CF カードドライブ      | CF カードでの転送や CF カード内のデータを読み書きする場合に、CF カードリーダーや PCMCIA 変換カードが必要<br>・ (株) デジタル製 CF カード(別売品)              |                                                            | 市販の CF カードをご使用の場合、動作を保証できません。                                                  |

1 Adobe® Reader® のバージョンによっては、GP-Pro EX のマニュアルを正しく表示できない場合があります。詳しくは、おたすけ Pro! の「おたすけ Q&A 集」をご覧ください。  
<http://www.proface.co.jp/otasuke/>

## 3.2.2 転送ツール専用動作環境

転送ツールのみインストールする場合の動作環境を以下に示します。

インストール方法 ☞ 「33.10.5 転送ツールのみインストールして転送したい」( 33-68 ページ )

|                                       | 必要な仕様                                                                                                    | 備考                                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| パソコン                                  | Windows® が正常に動作する PC/AT 互換機                                                                              |                                                      |
| CPU                                   | Pentium® II 266MHz 以上推奨                                                                                  |                                                      |
| OS                                    | Windows®98( Second Edition 以上 )/Me/<br>2000( Service Pack3 以上 )/XP( Home<br>Edition/Professional )       | 日本語、英語に対応しています。                                      |
| メモリ                                   | 128M バイト以上                                                                                               | 512M バイト以上推奨                                         |
| ハードディスク<br>スペース                       | 60M バイト以上                                                                                                | インストールする際に必要な空き<br>容量です。                             |
| CD-ROM ドライブ                           | 上記 OS に対応しているもの                                                                                          | インストール時に使用します。                                       |
| マウス                                   | 上記 OS に対応しているもの                                                                                          | 必ずご使用ください。                                           |
| プリンタ                                  | 上記 OS に対応しているもの                                                                                          |                                                      |
| USB ポート                               | USB ケーブルで転送する場合に必要<br>・ USB 転送ケーブル<br>( 株 ) デジタル製 AGP-USB-01( 別売品 )<br>また USB ストレージを使つての転送や<br>データの保存に必要 |                                                      |
| LAN ポート                               | イーサネットで転送する場合に必要<br>・ 市販の LAN ケーブル<br>・ HUB                                                              |                                                      |
| モデムに接続でき<br>る環境<br>( モデムで転送する<br>場合 ) | 電話通信が可能な Windows® 対応モデム                                                                                  | AT コマンドをサポートしていること<br>センターに接続する必要があるモデ<br>ムは使用できません。 |
| CF カードドライブ                            | CF カードでの転送や CF カード内のデー<br>タを読み書きする場合に、CF カードリー<br>ダや PCMCIA 変換カードが必要<br>・ ( 株 ) デジタル製 CF カード ( 別売品 )     | 市販の CF カードをご使用の場合、<br>動作を保証できません。                    |

### 3.3 対応機種一覧

GP-Pro EX Ver.2.0 で対応している機種は以下のとおりです。本書では以下のようなシリーズ名または商品名を用いて説明します。

#### 3.3.1 GP3000 シリーズ

| シリーズ名  |         | 商品名 / 機種タイプ    | 型式                  |
|--------|---------|----------------|---------------------|
| GP3000 | GP-3200 | AGP-3200T      | AGP3200-T1-D24      |
|        |         | AGP-3200A      | AGP3200-A1-D24      |
|        | GP-3300 | AGP-3300L      | AGP3300-L1-D24      |
|        |         | AGP-3300S      | AGP3300-S1-D24      |
|        |         | AGP-3300T      | AGP3300-T1-D24      |
|        |         | AGP-3301L      | AGP3301-L1-D24      |
|        |         | AGP-3301S      | AGP3301-S1-D24      |
|        |         | AGP-3302B      | AGP3302B-L1-D24     |
|        |         | AGP-3300L-D81  | AGP3300-L1-D24-D81K |
|        |         |                | AGP3300-L1-D24-D81C |
|        |         | AGP-3300S-D81  | AGP3300-S1-D24-D81K |
|        |         |                | AGP3300-S1-D24-D81C |
|        |         | AGP-3300T-D81  | AGP3300-T1-D24-D81K |
|        |         |                | AGP3300-T1-D24-D81C |
|        |         | AGP-3300L-FN1M | AGP3300-L1-D24-FN1M |
|        |         | AGP-3300T-FN1M | AGP3300-T1-D24-FN1M |
|        | GP-3400 | AGP-3400S      | AGP3400-S1-D24      |
|        |         | AGP-3400T      | AGP3400-T1-D24      |
|        |         | AGP-3450T      | AGP3450-T1-D24      |
|        |         | AGP-3400S-D81  | AGP3400-S1-D24-D81K |
|        |         |                | AGP3400-S1-D24-D81C |
|        |         | AGP-3400T-D81  | AGP3400-T1-D24-D81K |
|        |         |                | AGP3400-T1-D24-D81C |
|        |         | AGP-3400T-FN1M | AGP3400-T1-D24-FN1M |

次のページに続きます。

| シリーズ名  |         | 商品名 / 機種タイプ    | 型式                  |
|--------|---------|----------------|---------------------|
| GP3000 | GP-3500 | AGP-3500L      | AGP3500-L1-D24      |
|        |         | AGP-3500S      | AGP3500-S1-D24      |
|        |         |                | AGP3500-S1-AF       |
|        |         | AGP-3500T      | AGP3500-T1-D24      |
|        |         |                | AGP3500-T1-AF       |
|        |         | AGP-3510T      | AGP3510-T1-D24      |
|        |         | AGP-3550T      | AGP3550-T1-AF       |
|        |         | AGP-3560T      | AGP3560-T1-AF       |
|        |         | AGP-3500L-D81  | AGP3500-L1-D24-D81C |
|        |         | AGP-3500S-D81  | AGP3500-S1-D24-D81K |
|        |         |                | AGP3500-S1-D24-D81C |
|        |         |                | AGP3500-S1-AF-D81K  |
|        |         |                | AGP3500-S1-AF-D81C  |
|        | GP-3500 | AGP-3500T-D81  | AGP3500-T1-D24-D81K |
|        |         |                | AGP3500-T1-D24-D81C |
|        |         |                | AGP3500-T1-AF-D81K  |
|        |         |                | AGP3500-T1-AF-D81C  |
|        |         | AGP-3500T-FN1M | AGP3500-T1-D24-FN1M |
|        |         |                | AGP3500-T1-AF-FN1M  |
|        | GP-3600 | AGP-3600T      | AGP3600-T1-D24      |
|        |         |                | AGP3600-T1-AF       |
|        |         | AGP-3650T      | AGP3650-T1-AF       |
|        |         |                | AGP3650-T1-AF       |
|        |         | AGP-3600T-D81  | AGP3600-T1-D24-D81K |
|        |         |                | AGP3600-T1-D24-D81C |
|        |         |                | AGP3600-T1-AF-D81K  |
|        |         |                | AGP3600-T1-AF-D81C  |
|        | GP-3700 | AGP-3600T-FN1M | AGP3600-T1-D24-FN1M |
|        |         |                | AGP3600-T1-AF-FN1M  |
|        |         | AGP-3750T      | AGP3750-T1-AF       |

### 3.3.2 LT3000 シリーズ

| シリーズ名  |         | 商品名 / 機種タイプ | 型式              |
|--------|---------|-------------|-----------------|
| LT3000 | LT-3200 | LT-3201A    | LT3201-A1-D24-K |
|        |         |             | LT3201-A1-D24-C |

### 3.3.3 IPC シリーズ

| シリーズ名 |    | 商品名 / 機種タイプ | 型式                  |
|-------|----|-------------|---------------------|
| IPC   | PS | PS-3651A    | PS3651A-T41         |
|       |    | PS-3650A    | PS3650A-T41         |
|       |    | PS-3700A    | PS3700A-T41-ASU-P41 |
|       |    | PS-2000B    | PS2000B-41          |

