

この章では、GP-Pro EX の「グラフ表示」についての基本的な説明と、グラフを配置するための基本操作について説明します。


まず「18.1 設定メニュー」(18-2 ページ) をお読みいただき、目的に合ったグラフの説明ページへ読み進んでください。

| | | |
|-------|-------------------------------------|--------|
| 18.1 | 設定メニュー | 18-2 |
| 18.2 | 棒・円・タンクグラフで現在値を表示したい | 18-5 |
| 18.3 | 棒・円・タンクグラフで警報表示したい | 18-8 |
| 18.4 | 折れ線グラフで表示したい | 18-12 |
| 18.5 | 確認したいグラフの線(チャンネル)以外を非表示にしたい | 18-16 |
| 18.6 | 基準線をグラフ上に表示させたい | 18-20 |
| 18.7 | スケールを変更して、短い周期で詳細表示したり長い周期で一度に表示したい | 18-23 |
| 18.8 | 理想曲線をグラフ上に配置し実際のデータと比較したい | 18-27 |
| 18.9 | 折れ線グラフで過去のデータを表示したい | 18-31 |
| 18.10 | 複数アドレスの現在値を一括表示したい | 18-40 |
| 18.11 | 取得した現在値の履歴をグラフ化して推移を表示したい | 18-45 |
| 18.12 | 設定ガイド | 18-48 |
| 18.13 | 制限事項 | 18-130 |

18.1 設定メニュー

棒・円・タンクグラフで現在値を表示したい

接続機器 (PLC など) 内の指定したデータをグラフ表示します。

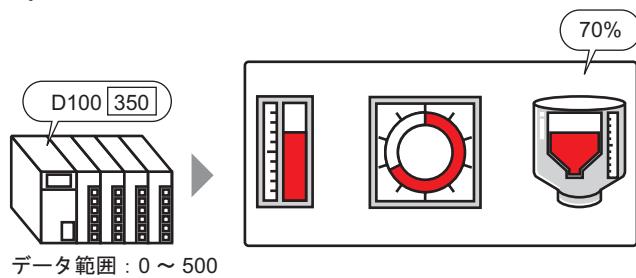


☞ 設定手順 (18-6 ページ)

☞ 詳細 (18-5 ページ)

棒・円・タンクグラフで警報表示したい

設定した範囲を超えると色を変えて表示します。

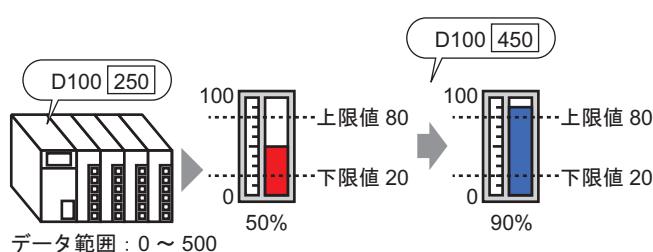


☞ 設定手順 (18-9 ページ)

☞ 詳細 (18-8 ページ)

折れ線グラフで表示したい

データの推移を折れ線グラフで表示します。

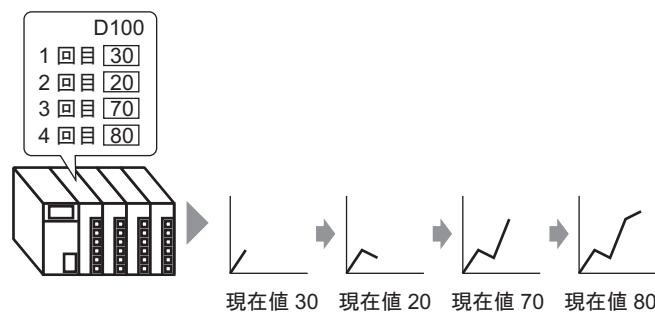


☞ 設定手順 (18-13 ページ)

☞ 詳細 (18-12 ページ)

確認したいグラフの線(チャンネル)以外を非表示にしたい

チャンネルごとにグラフの表示 / 非表示を切り替えることができます。

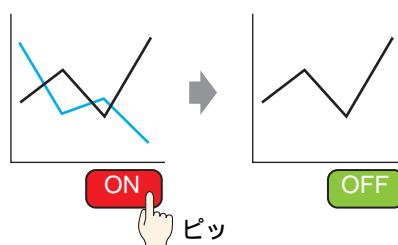


☞ 設定手順 (18-17 ページ)

☞ 詳細 (18-16 ページ)

基準線をグラフ上に表示させたい

折れ線グラフに上限、下限、基準の3本の補助線を設定できます。

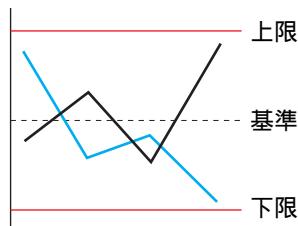


☞ 設定手順 (18-21 ページ)

☞ 詳細 (18-20 ページ)

スケールを変更して、短い周期で詳細表示したり長い周期で一度に表示したい

通常は長い周期で縮小、詳細を見たいときは短い周期で拡大して折れ線グラフを表示できます。

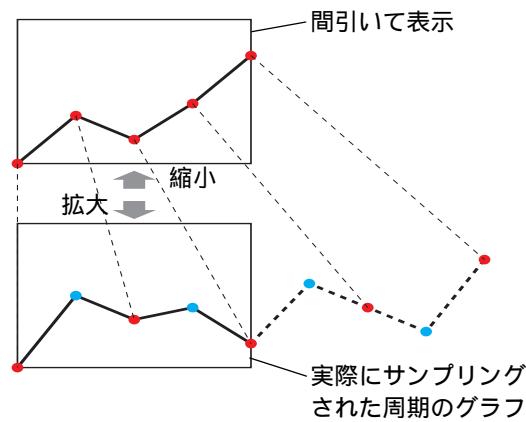


☞ 設定手順 (18-24 ページ)

☞ 詳細 (18-23 ページ)

理想曲線をグラフ上に配置し実際のデータと比較したい

2つのワードデバイスの値を収集し、X軸/Y軸の座標としてグラフに点および線を表示できます。

また、理想曲線やX軸/Y軸も合わせて表示できます。

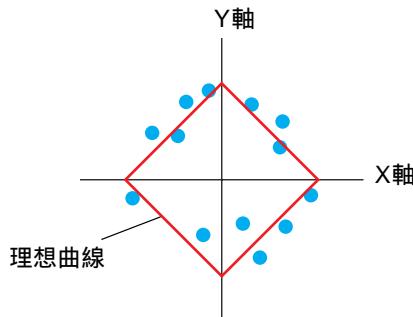


☞ 設定手順 (18-28 ページ)

☞ 詳細 (18-27 ページ)

折れ線グラフで過去のデータを表示したい

折れ線グラフを過去にさかのぼって表示できます。

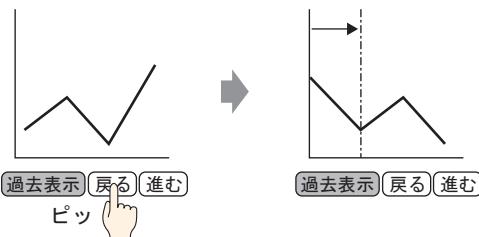


☞ 設定手順 (18-32 ページ)

☞ 詳細 (18-31 ページ)

複数アドレスの現在値を一括表示したい

連続する複数のワードアドレス内の現在値を、1つの折れ線グラフで表示します。

複数のアドレスの現在値を一括表示

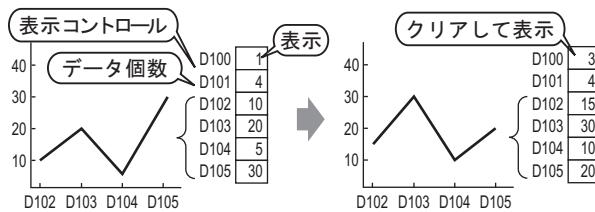


☞ 設定手順 (18-41 ページ)

☞ 詳細 (18-40 ページ)

取得した現在値の履歴をグラフ化して推移を表示したい

2つのワードデバイスの値を1組とする複数のデータを一括で収集し、グラフに点および線を表示できます。

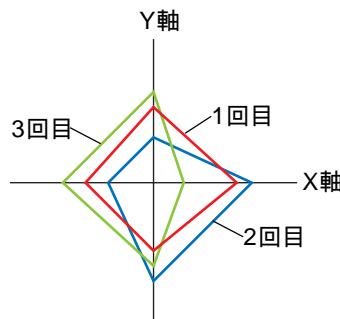


☞ 設定手順 (18-46 ページ)

☞ 詳細 (18-45 ページ)

18.2 棒・円・タンクグラフで現在値を表示したい

18.2.1 詳細

設定した範囲に応じて現在値を自動換算し、グラフで表示します。

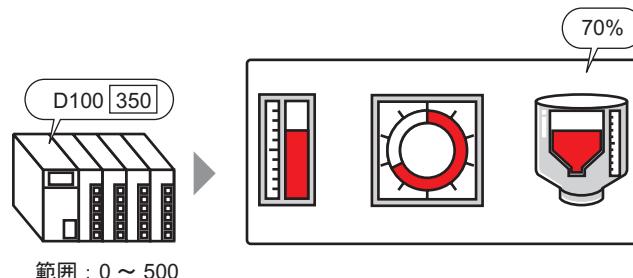

18.2.2 設定手順

MEMO


- 設定内容の詳細は設定ガイドを参照してください。

☞「18.12.1 グラフ部品の設定ガイド」(18-48 ページ)

- 部品の配置方法やアドレス・形状・色の設定方法詳細は、「部品の編集手順」を参照してください。

☞「8.6.1 部品の編集手順」(8-42 ページ)

ワードアドレス (D100) のデータを棒グラフで表示します。

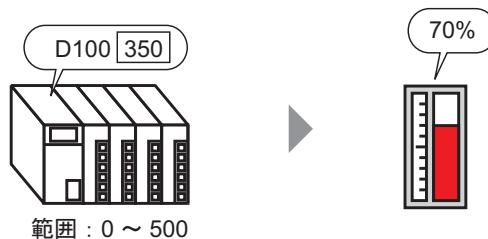

1 [部品 (P)] メニューの [グラフ (G)] を選択するか、 をクリックし、画面に配置します。

2 配置したグラフをダブルクリックすると、設定ダイアログボックスが開きます。



3 [モニタワードアドレス] にグラフ表示したいアドレス (D100) を設定し、そのアドレスに格納されるデータの形式とビット長を指定します。

4 [入力指定] で [定数] を選択し、そのアドレスに格納されるデータの範囲 (例 : 最小値 0、最大値 500) を指定します。負の数が格納される場合は [入力符号] で [2 の補数] または [MSB 符号] を選択してください。

5 [グラフの形] で [棒グラフ] を選択します。




MEMO

- 棒グラフ以外にも、[円グラフ]、[半円グラフ]、[タンクグラフ] が選択できます。


6 [形状選択] でグラフの形状を選択します。

7 [カラー設定] タブの [表示カラー] でグラフ表示する色を設定します。

必要に応じて柄(パターン)やグラフ部品の枠の色などを設定してください。

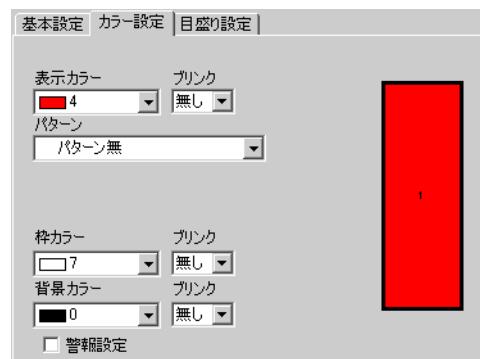

8 [目盛り設定] タブで目盛りの表示設定を行い、目盛りの色を指定して [OK] をクリックします。

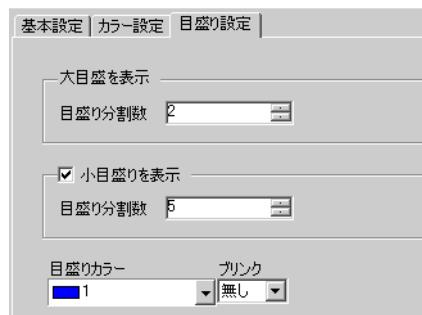

MEMO

- 目盛りのあるグラフ部品の場合は、目盛りに対する目盛りラベルを文字列部品で自動的に配置することができます。

目盛りのあるグラフ部品を右クリックし、表示されたメニューから [目盛りラベルの配置] をクリックすると、[文字列] ダイアログボックスが表示されるので、各項目を設定し [OK] をクリックします。

18.3 棒・円・タンクグラフで警報表示したい

18.3.1 詳細

例) データ範囲が 0 ~ 500 の場合



範囲を指定し、現在値が範囲外の場合にグラフの色を変えて表示します。


正常値と異常値を視覚的に判断するのに適しています。

18.3.2 設定手順

MEMO

- ・ 設定内容の詳細は設定ガイドを参照してください。
- ☞「18.12.1 グラフ部品の設定ガイド」(18-48 ページ)
- ・ 部品の配置方法やアドレス・形状・色の設定方法詳細は、「部品の編集手順」を参照してください。
- ☞「8.6.1 部品の編集手順」(8-42 ページ)

ワードアドレス (D100) のデータが入力範囲の 20%以下または 80%以上になると、グラフの色が変わるように設定します。

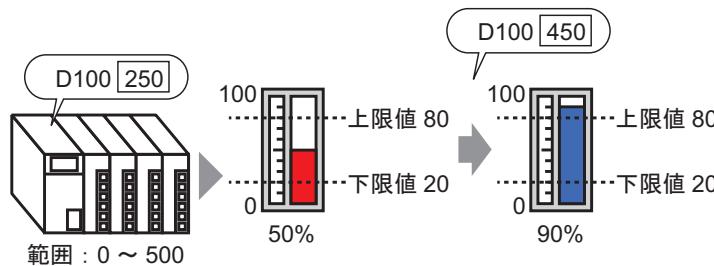

1 [部品 (P)] メニューの [グラフ (G)] を選択するか、 をクリックし、画面に配置します。

2 配置したグラフをダブルクリックすると、設定ダイアログボックスが開きます。



3 [モニタワードアドレス] にグラフ表示したいアドレス (D100) を設定し、そのアドレスに格納されるデータの形式とビット長を指定します。

4 [入力指定] で [定数] を選択し、そのアドレスに入力されるデータの範囲（例：最小値 0、最大値 500）を指定します。



5 [グラフの形] で [棒グラフ] を選択します。




MEMO

- ・ 棒グラフ以外にも、[円グラフ]、[半円グラフ]、[タンクグラフ] が選択できます。

6 [形状選択] でグラフの形状を選択します。


7 [カラー設定] タブの [表示カラー] でグラフ表示する色を設定します。

必要に応じて柄(パターン)や部品の枠の色などを設定してください。

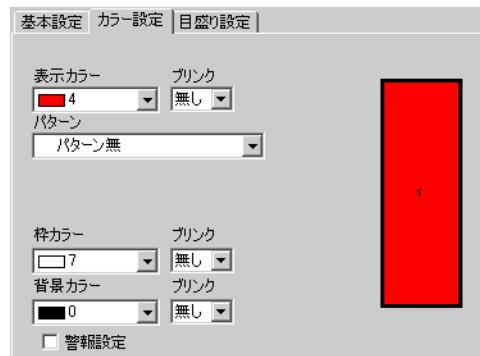


8 [警報設定] にチェックを入れ、警報範囲(パーセント値)を設定します。(例：下限値 20、上限値 80)

[表示カラー] で警報表示時の色を設定します。

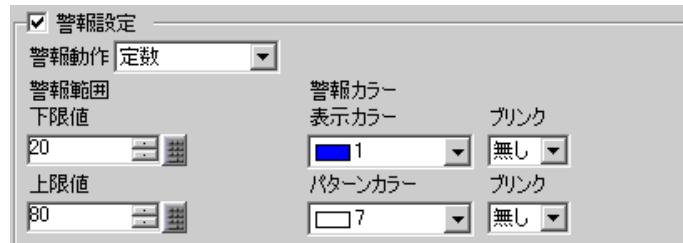

9 必要に応じて [目盛り設定] タブで目盛り表示の有無や目盛りの色を設定し、[OK] をクリックします。

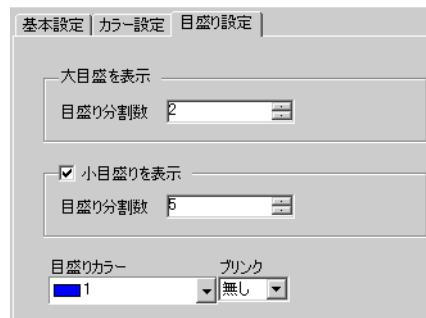

MEMO

- 目盛りのあるグラフ部品の場合は、目盛りに対する目盛りラベルを文字列部品で自動的に配置することができます。
目盛りのあるグラフ部品を右クリックし、表示されたメニューから [目盛りラベルの配置] をクリックすると、[文字列] ダイアログボックスが表示されるので、各項目を設定し [OK] をクリックします。

18.4 折れ線グラフで表示したい

18.4.1 詳細



定期的に、または任意のタイミングでデータを取得するごとに、データを折れ線グラフ状に表示できます。

大まかなデータの変化を確認したり、いくつかのデータの相関を見るのに便利です。

1つの折れ線グラフに表示できる折れ線の本数は 20 個までです。

重 要

- データの取得はサンプリング機能を使用します。ヒストリカルトレンドグラフを表示するには、まずサンプリング設定で接続機器（PLC など）のデータを GP 内に収集する設定を行う必要があります。

☞「24.3 一定のタイミングでデータを収集したい」(24-5 ページ)


☞「24.4 任意のタイミングでデータを収集したい」(24-10 ページ)

18.4.2 設定手順

MEMO

- ・ 設定内容の詳細は設定ガイドを参照してください。
- ☞「18.12.2 ヒストリカルトレンドグラフ部品の設定ガイド」(18-64 ページ)
- ・ 部品の配置方法やアドレス・形状・色の設定方法詳細は、「部品の編集手順」を参照してください。
- ☞「8.6.1 部品の編集手順」(8-42 ページ)

ワードアドレス (D100) のデータを取得する (サンプリングする) ごとに、そのデータを折れ線グラフ状に表示します。

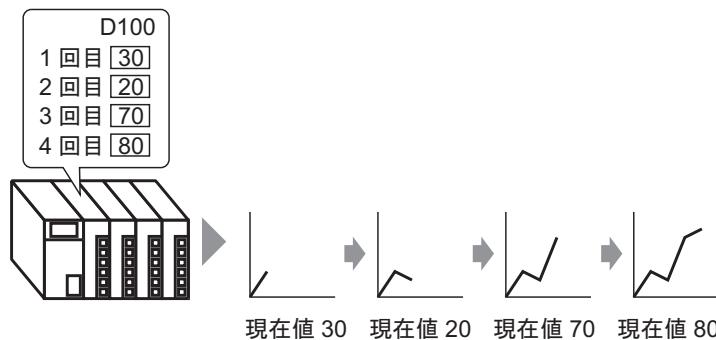

1 [部品 (P)] メニューの [ヒストリカルトレンドグラフ (H)] を選択するか、 をクリックし、画面に配置します。

2 配置したヒストリカルトレンドグラフをダブルクリックすると、設定ダイアログボックスが開きます。



3 [形状選択] でグラフの形状を選択します。

4 [サンプリンググループ No.] で表示したいサンプリンググループの番号を選択します。

5 [チャンネル設定] をクリックすると次のダイアログボックスが開きます。


[チャンネル本数] にグラフに表示する折れ線の数(1本)を設定し、[チャンネル No.1] でグラフ表示するアドレス(例:D100)を選択します。



6 グラフ表示するデータの形式と範囲(最小値・最大値)を設定します。



7 [カラー] タブで表示する折れ線の線種や色、グラフ表示エリアの色を設定します。

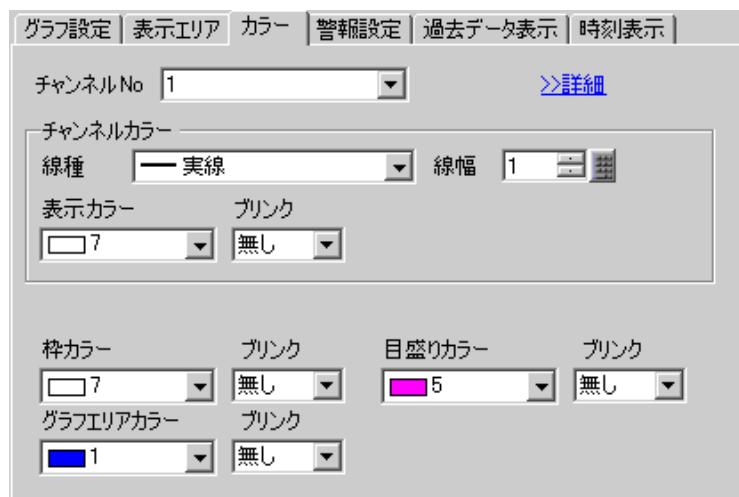

8 [表示エリア] タブでグラフの表示方向と表示するデータ数「4」を設定します。スクロール数は表示データ数と同じに設定します。必要に応じて目盛りの設定を行います。



9 [時刻表示] タブを開き、[最新時刻] と [最古時刻] にチェックを入れ、表示する日付と時間の形式を設定します。




10 必要に応じてフォントのサイズや色の設定を行い、[OK] をクリックします。

MEMO

- [最古時刻] はヒストリカルトレンドグラフの左端下に、[最新時刻] は右端下に配置されます。

18.5 確認したいグラフの線(チャンネル)以外を非表示にしたい

18.5.1 詳細

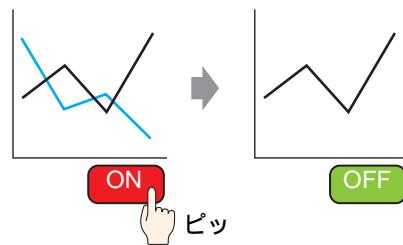

折れ線グラフの表示 / 非表示をチャンネルごとに設定できます。


1つのグラフで多数のチャンネルを一度に表示しなくても確認でき、複数の折れ線が重なって見にくいう場合などに便利です。

18.5.2 設定手順

MEMO


- ・ 設定内容の詳細は設定ガイドを参照してください。
- ☞「18.12.2 ヒストリカルトレンドグラフ部品の設定ガイド」(18-64 ページ)
- ・ 部品の配置方法やアドレス・形状・色・銘板の設定方法詳細は、「部品の編集手順」を参照してください。
- ☞「8.6.1 部品の編集手順」(8-42 ページ)

スイッチを押してチャンネル No2 のグラフの表示 / 非表示を切り替える設定を行います。

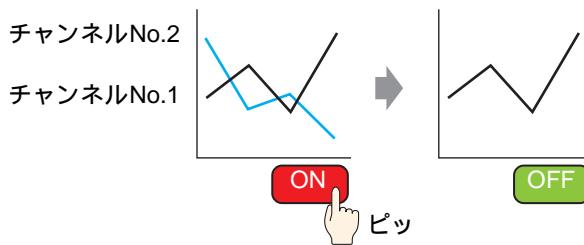

- 1 [部品(P)] メニューの [ヒストリカルトレンドグラフ(H)] を選択するか、 をクリックし、画面に配置します。
- 2 配置したヒストリカルトレンドグラフをダブルクリックすると、設定ダイアログボックスが開きます。
 - ・ サンプリンググループやアドレスの設定、折れ線の色、表示データ数など、表示に必要な設定を行います。
 - ・ [チャンネル設定] で [チャンネル本数] にグラフに表示する折れ線の数(2本)を設定し、[チャンネル No.2] で表示するグラフも同様に設定を行います。

☞「18.4.2 設定手順」(18-13 ページ)

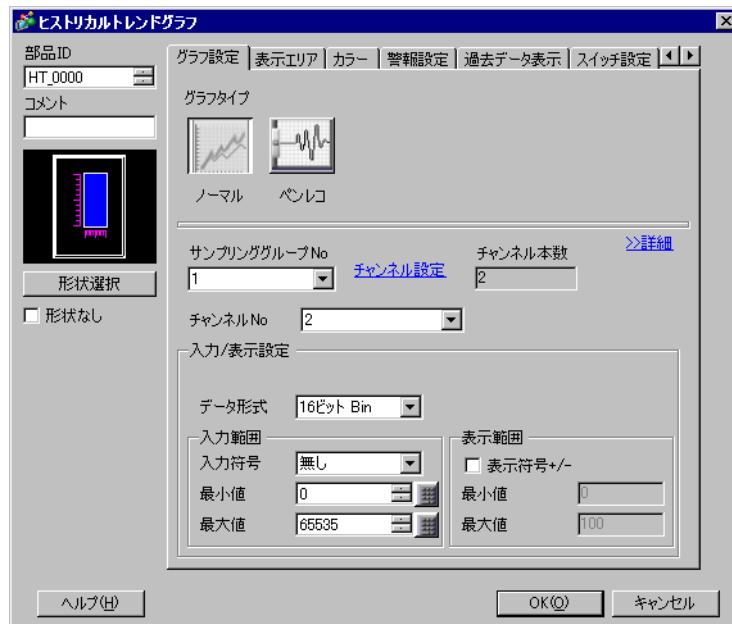

- 3 表示 / 非表示を切り替えるグラフのチャンネル No を設定します。[表示エリア] タブをクリックし、[チャンネル No] から「2」を選択します。



MEMO


- [チャンネル No] を変更すると、ほかのタブもすべて選択した [チャンネル No] の設定画面に切り替わります。

- 4 [表示条件] で [ビット OFF で表示] を選択します。

- 5 [表示 ON/OFF アドレス] にグラフの表示 / 非表示を切り替えるアドレス (例 : M100) を設定し、[OK] をクリックします。

- 6 チャンネル No2 のグラフの表示 / 非表示を切り替えるためのスイッチを配置します。

[部品 (P)] メニューの [スイッチランプ (C)] から [ビットスイッチ (B)] を選択するか、 をクリックして、画面に配置します。

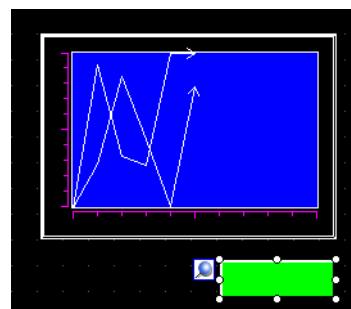

7 配置したスイッチをダブルクリックすると、次のダイアログボックスが開きます。

[ビットアドレス] にグラフの表示 / 非表示を切り替えるアドレス (M100) を設定し、[ビット動作] で [ビット反転] を選択します。




8 必要に応じて [カラー] タブ、[銘板] タブでスイッチの色や表示させる文字を設定し、[OK] をクリックします。

MEMO

- スイッチの形状によっては、色を変更できないものがあります。
- スイッチを選択して [F2] キーを押すと、銘板の文字列を直接編集できます。[文字列テーブル] 選択時には、表示する文字列テーブルが変更できます。

18.6 基準線をグラフ上に表示させたい

18.6.1 詳細

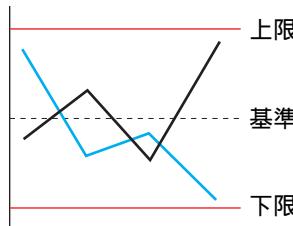

折れ線グラフに上限、下限、基準の3本の補助線を設定できます。

異常が発生したかどうかの判断がしやすくなります。

MEMO


- 補助線は、[入力 / 表示設定] の [表示方法] が [スケール表示] の場合のみ設定できます。

18.6.2 設定手順

MEMO


- ・ 設定内容の詳細は設定ガイドを参照してください。
- ☞「18.12.2 ヒストリカルトレンドグラフ部品の設定ガイド」(18-64 ページ)
- ・ 部品の配置方法やアドレス・形状・色・銘板の設定方法詳細は、「部品の編集手順」を参照してください。
- ☞「8.6.1 部品の編集手順」(8-42 ページ)

折れ線グラフに上限、下限、基準の 3 本の補助線を設定します。

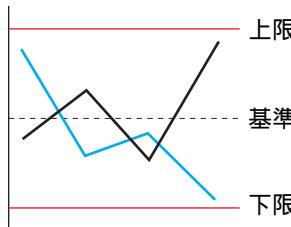

- 1 [部品 (P)] メニューの [ヒストリカルトレンドグラフ (H)] を選択するか、 をクリックし、画面に配置します。
 - 2 配置したヒストリカルトレンドグラフをダブルクリックすると、設定ダイアログボックスが開きます。
サンプリンググループやアドレスの設定、折れ線の色、表示データ数など、表示に必要な設定を行います。
- ☞「18.4.2 設定手順」(18-13 ページ)

- 3 [グラフ設定] タブで [詳細] をクリックし、[入力 / 表示設定] の [表示方法] で [スケール表示] を選択します。

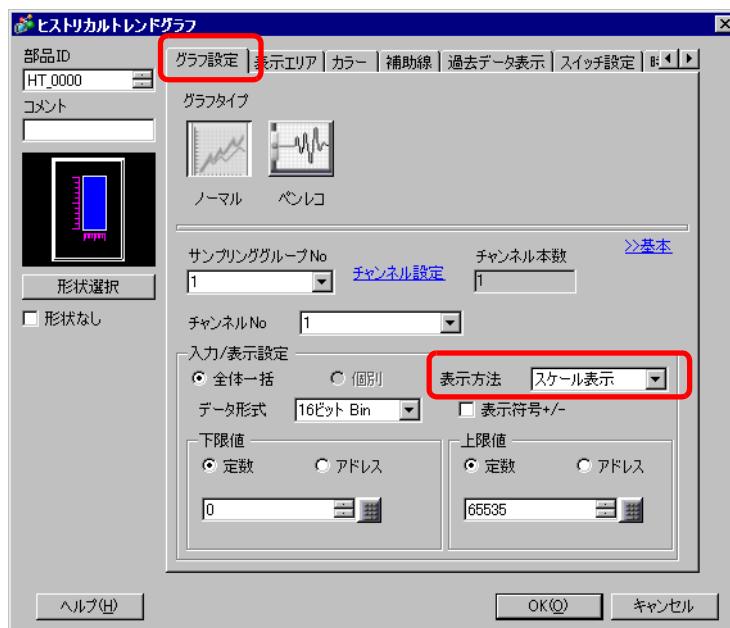

4 [補助線] タブが表示されるので、[補助線] タブをクリックします。

5 [上限] の補助線設定が選択された状態です。上限の補助線を設定します。


[線を引く] にチェックを入れ、線の表示位置や線種、線幅、表示カラーなどを設定します。



6 [下限] および [基準] をクリックし、それぞれの補助線の詳細を同様に設定し、[OK] をクリックします。

18.7 スケールを変更して、短い周期で詳細表示したり長い周期で一度に表示したい

18.7.1 詳細

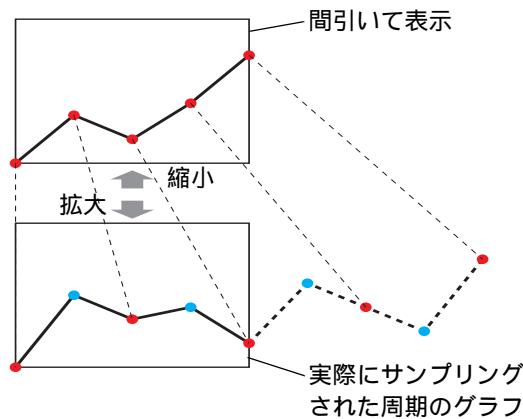


通常は長い周期の折れ線グラフを表示し、詳細を見たいときだけ短い周期の折れ線グラフに拡大して表示することができます。

18.7.2 設定手順

MEMO

- ・ 設定内容の詳細は設定ガイドを参照してください。
- ☞「18.12.2 ヒストリカルトレンドグラフ部品の設定ガイド」(18-64 ページ)
- ・ 部品の配置方法やアドレス・形状・色・銘板の設定方法詳細は、「部品の編集手順」を参照してください。
- ☞「8.6.1 部品の編集手順」(8-42 ページ)

通常は長い周期で縮小表示、詳細を見たいときは短い周期で拡大表示の折れ線グラフを表示する設定を行います。拡大、縮小表示を切り替えるスイッチも設定します。

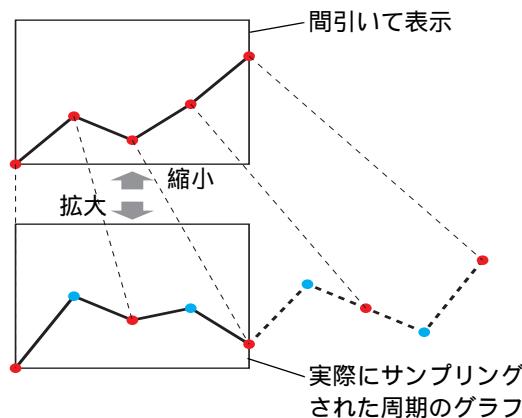


- 1 [部品 (P)] メニューの [ヒストリカルトレンドグラフ (H)] を選択するか、 をクリックし、画面に配置します。
- 2 配置したヒストリカルトレンドグラフをダブルクリックすると、設定ダイアログボックスが開きます。サンプリンググループやアドレスの設定、折れ線の色、表示データ数など、表示に必要な設定を行います。

☞「18.4.2 設定手順」(18-13 ページ)



3 [表示エリア] タブをクリックし、[詳細] をクリックします。


4 [間引き数] にチェックを入れ、間引き幅を設定します。

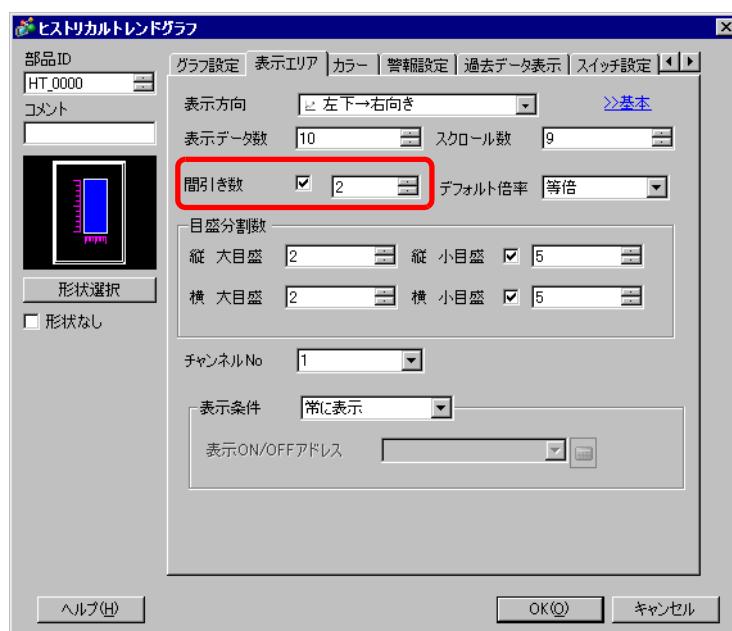

5 通常表示するグラフの倍率を [デフォルト倍率] から選択します。


6 [スイッチ設定] タブをクリックします。

7 折れ線グラフを拡大 / 縮小するためのスイッチを設定します。[拡大表示]、[縮小表示]にチェックを入れます。

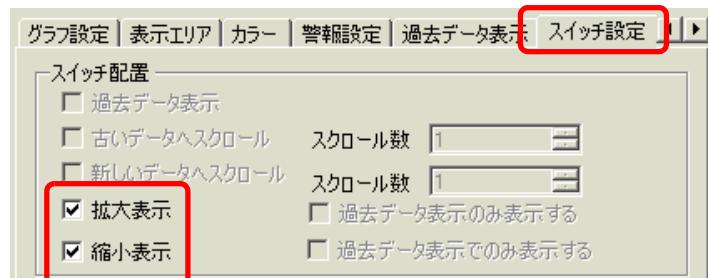

8 [形状選択]でスイッチの形状を選択します。

9 [スイッチ銘板]でスイッチに表示させる銘板のフォントタイプや表示言語を選択し、文字の色を設定します。

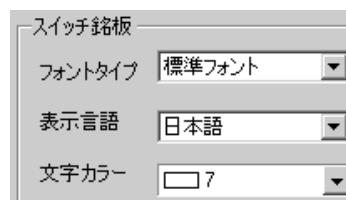

10 [スイッチ選択]で銘板を設定するスイッチを選択して[銘板]に文字列を入力します。




11 [スイッチカラー]でスイッチの色を選択します。

MEMO

- ヒストリカルトレンドグラフ部品でスイッチ配置を設定せずに、スイッチランプ部品の[特殊スイッチ] - [ヒストリカルトレンドグラフ用スイッチ]を使用すると、配置するスイッチそれぞれ個別に形状や色などを設定できます。
- スイッチの形状によっては、色を変更できないものがあります。

12 [OK]をクリックします。

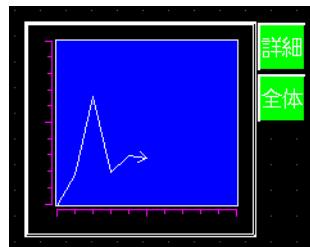


MEMO

- スイッチのみを選択して[F2]キーを押すと、銘板の文字列を直接編集できます。

18.8 理想曲線をグラフ上に配置し実際のデータと比較したい

18.8.1 詳細

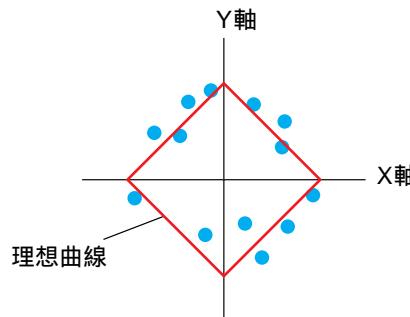

2つのワードデバイスの値を収集し、X軸/Y軸の座標としてグラフに点および線を表示できます。
理想曲線と合わせて表示することで、実際のデータと比較することができます。

重要

- データの取得はサンプリング機能を使用します。ヒストリカルトレンドグラフを表示するには、まずサンプリング設定で接続機器（PLCなど）のデータをGP内に収集する設定を行う必要があります。

☞「24.3 一定のタイミングでデータを収集したい」（24-5 ページ）

☞「24.4 任意のタイミングでデータを収集したい」（24-10 ページ）

MEMO

- GP-3300 シリーズは Rev.4 以上の機種のみこの機能を使用できます。
- 理想曲線は、XY ヒストリカルトレンドグラフで設定することができます。
XY ヒストリカルトレンドグラフは、収集したサンプリングデータの値を X 軸/Y 軸の座標として表示します。


18.8.2 設定手順

MEMO

- ・ 設定内容の詳細は設定ガイドを参照してください。
 - ☞「18.12.4 XY ヒストリカルトレンドグラフの設定ガイド」(18-104 ページ)
- ・ 部品の配置方法やアドレス・形状・色の設定方法詳細は、「部品の編集手順」を参照してください。
 - ☞「8.6.1 部品の編集手順」(8-42 ページ)

2 つのワードデバイス (D100/D101) の値を収集し、X 軸 /Y 軸の座標としてグラフに点および線を表示できます。

理想曲線と合わせて表示することで、実際のデータと比較することができます。

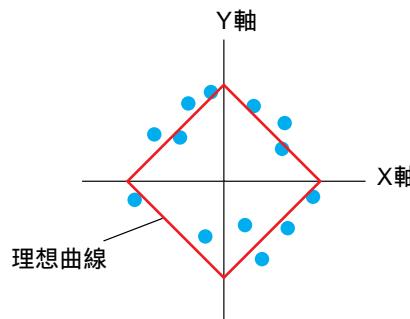

1 [部品 (P)] メニューの [XY グラフ (Y)] - [XY ヒストリカルトレンドグラフ (X)] を選択するか、
図 1 をクリックし、画面に配置します。

2 配置した XY ヒストリカルトレンドグラフをダブルクリックすると、設定ダイアログボックスが開きます。



3 [サンプリンググループ No.] で表示したいサンプリンググループの番号を選択します。

4 [チャンネル設定] をクリックすると次のダイアログボックスが開きます。

[チャンネル本数] にグラフに表示する折れ線の数(1本)を設定し、[チャンネル No.1] でグラフ表示する [X 座標アドレス](例 : D100)、[Y 座標アドレス](例 : D101) を選択します。




5 グラフ表示するデータの形式と範囲(最小値・最大値)を設定します。



6 [表示 / カラー設定] タブで表示するグラフの線や点の種類や色、グラフ表示エリアの色を設定します。グラフを点のみで表示する場合は、[点種] にチェックを入れ、[線種] のチェックをはずします。



7 [グラフ設定] タブで [詳細] をクリックし、[表示方法] で [スケール表示] を選択します。[補助線設定] タブと [理想曲線] タブが表示されます。

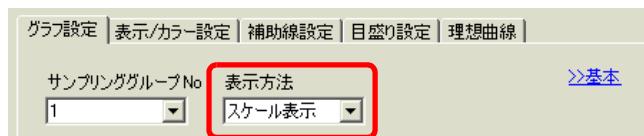

8 [理想曲線] タブで理想曲線の設定をします。


[理想曲線] にチェックを入れます。

[コントロールワードアドレス]、[X 座標データ先頭アドレス]、[Y 座標データ先頭アドレス] のアドレスを設定します。[表示設定] で表示する理想曲線の線や点の種類や色などを設定します。



9 [目盛り設定] タブで X 軸、Y 軸を設定します。


[X 軸]、[Y 軸] にチェックを入れ、分割数や線種、線幅、表示カラー、リンクを設定します。

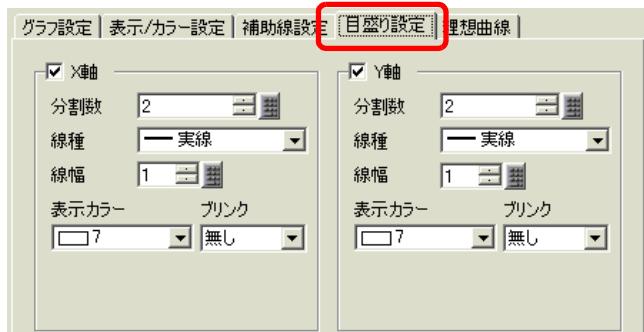

10 必要に応じて [補助線設定] タブで補助線を設定し、[OK] をクリックします。

18.9 折れ線グラフで過去のデータを表示したい

18.9.1 詳細

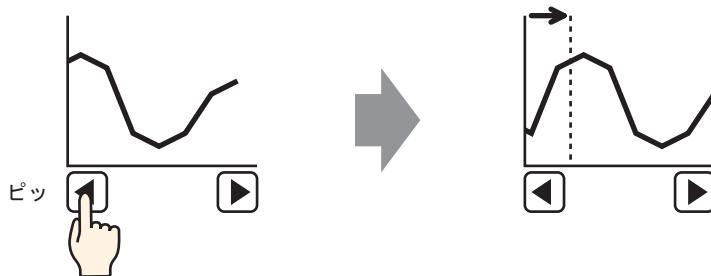

折れ線グラフを過去にさかのぼって表示できます。


画面上に表示されなくなった過去のデータを再度表示できます。少し前のデータを参照したり、変化のきっかけを探したりする場合に便利です。

18.9.2 設定手順

MEMO

- ・ 設定内容の詳細は設定ガイドを参照してください。
 - ☞「18.12.2 ヒストリカルトレンドグラフ部品の設定ガイド」(18-64 ページ)
- ・ 部品の配置方法やアドレス・形状・色・銘板の設定方法詳細は、「部品の編集手順」を参照してください。
 - ☞「8.6.1 部品の編集手順」(8-42 ページ)

ワードアドレス (D100) のデータを過去にさかのぼって確認したい場合の設定を行います。

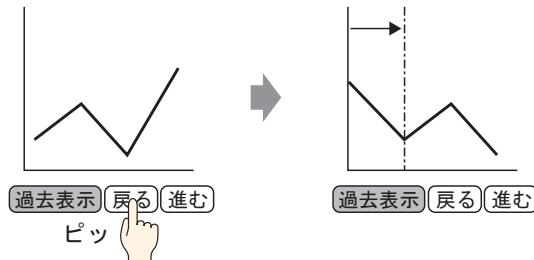


1 [部品 (P)] メニューの [ヒストリカルトレンドグラフ (H)] を選択するか、 をクリックし、画面に配置します。

2 配置したヒストリカルトレンドグラフをダブルクリックすると、設定ダイアログボックスが開きます。

サンプリンググループやアドレス (D100) の設定、折れ線の色、表示データ数など、表示に必要な設定を行います。

☞「18.4.2 設定手順」(18-13 ページ)

3 [過去データ表示] タブを開き、[過去データ表示] にチェックを入れます。

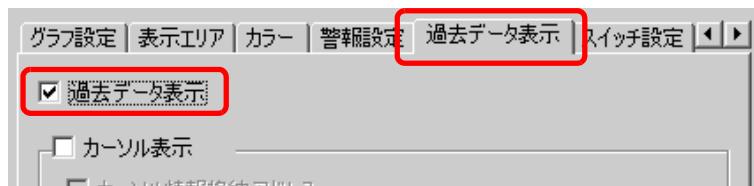

MEMO

- ・ 過去データ表示機能をもったヒストリカルトレンドグラフ部品は、1画面上に1個のみ設定できます。


4 [カーソル表示] にチェックを入れます。

MEMO

- ・ サンプリング設定で [メモリカードをバックアップ領域として使用] にチェックを入れていないサンプリンググループの場合、[カーソル表示] にチェックを入れても、画面上にはカーソルは表示されません。

5 過去データ表示を行う操作用スイッチを設定します。

[スイッチ設定]タブをクリックし、スクロールスイッチには1回のタッチでスクロールさせる数を設定します。

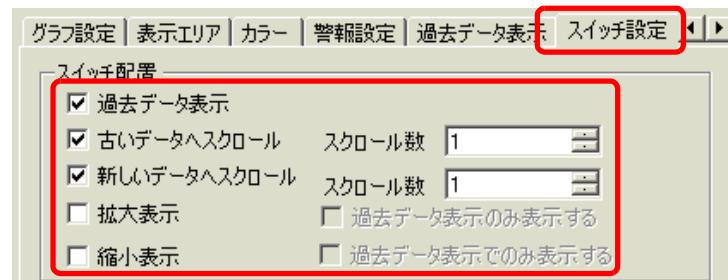


MEMO


- ヒストリカルトレンドグラフ部品でスイッチ配置を設定せずに、スイッチランプ部品の[特殊スイッチ] - [ヒストリカルトレンドグラフ用スイッチ]を使用すると、配置するスイッチそれぞれ個別に形状や色などを設定できます。
- サンプリング設定で[メモリカードをバックアップ領域として使用]にチェックを入れていないサンプリンググループの場合、[拡大表示]、[縮小表示]スイッチを設定しても動作しません。

6 [形状選択]でスイッチの形状を選択します。

7 [スイッチ銘板]でスイッチに表示させる銘板のフォントタイプや表示言語を選択し、文字の色を設定します。

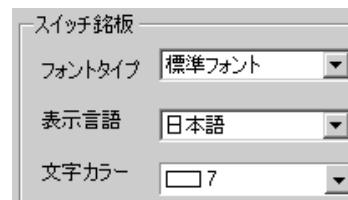


8 [スイッチ選択]で銘板を設定するスイッチを選択して[銘板]に文字列を入力します。配置するスイッチの数分、銘板を入力します。

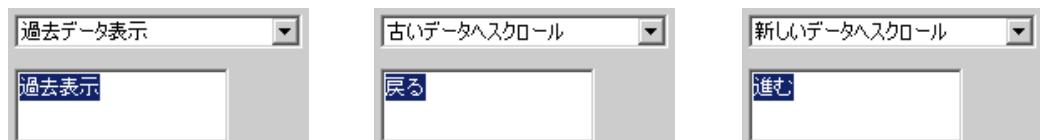


9 [スイッチカラー] でスイッチの色を選択します。

MEMO

- ヒストリカルトレンドグラフの横(右上)にスイッチが配置されます。

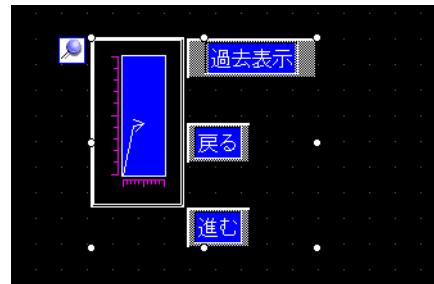


- グラフ表示部、各スイッチを個別に選択して、同じ画面上のご希望の位置に移動できます。

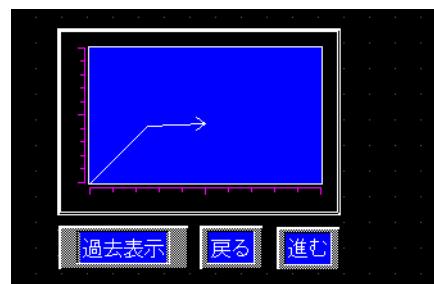

- スイッチの形状によっては、色を変更できないものがあります。

10 [時刻表示] タブで [最新時刻]、[最古時刻]、[カーソル時刻] にチェックを入れます。表示形式やカラーなどを設定し、[OK] をクリックします。

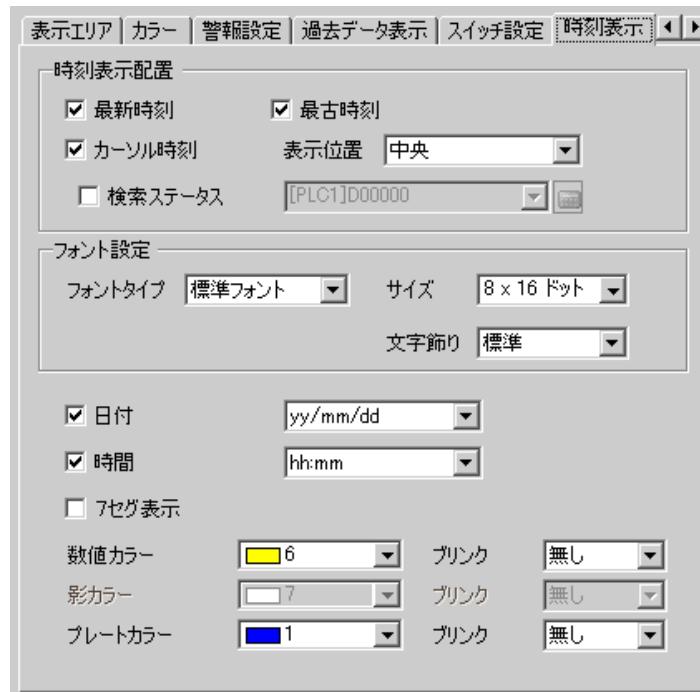


MEMO

- スイッチのみを選択して [F2] キーを押すと、銘板の文字列を直接編集できます。

18.9.3 操作手順


「過去データ表示」スイッチ ([DISP]) をタッチすると、過去データ表示モードに切り替わります。古いデータへスクロールするスイッチをタッチして、過去のデータにさかのぼって表示させることができます。過去データ表示モードを解除するには、再度「過去データ表示」スイッチをタッチするか画面を切り替えます。

[サンプリング設定] の [動作設定] で、[メモリカードをバックアップ領域として使用] にチェックを入れている場合は、次に紹介するカーソル表示や拡大・縮小、検索機能が使用できます。

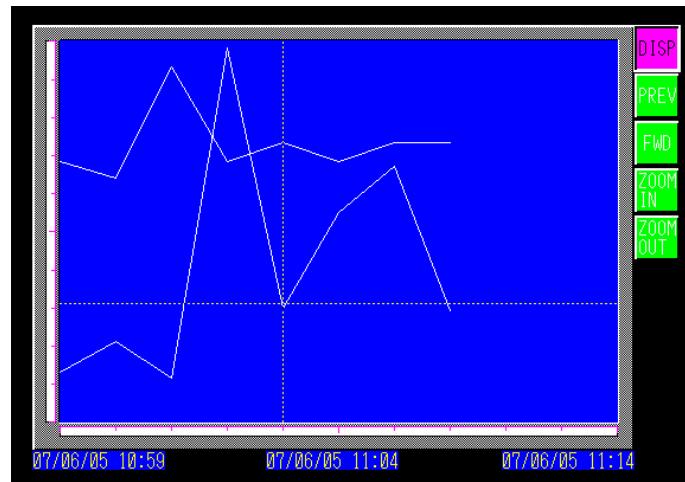

カーソル操作

1 「過去データ表示」スイッチにタッチして過去データ表示モードに移行します。

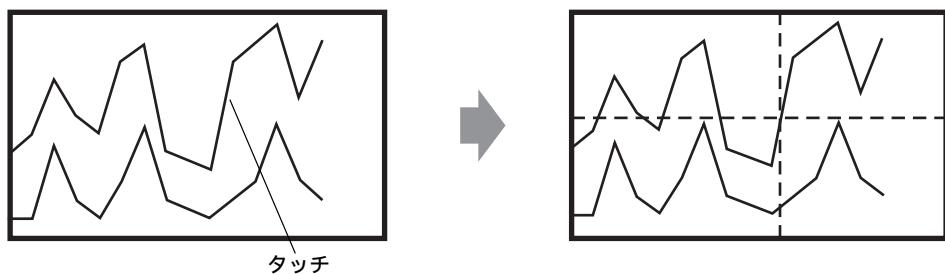


MEMO

- 過去データを表示するには、あらかじめ [サンプリング設定] の [動作設定] タブで [内部メモリにバックアップする] にチェックを付けておく必要があります。[メモリカードをバックアップ領域として使用] を設定しておくと、内部メモリがいっぱいになった場合に、古いデータを外部メモリに保存します。
- ☞「24.8.1 共通設定（サンプリング設定）の設定ガイド 動作設定」(24-40 ページ)
- [カーソル表示] が ON に設定されていなければカーソルは表示されません。
- ☞「18.12.2 ヒストリカルトレンドグラフ部品の設定ガイド 過去データ表示」(18-76 ページ)
- 過去データ表示モードになっていない場合は、グラフの表示エリア内をタッチしてもカーソルは表示されません。
 - バックアップ SRAM 内にデータがない場合、CF カードまたは USB ストレージ内にあるバックアップデータのファイル (Bin 形式) の同じサンプリング設定のファイルを検索し、ファイルがあればカーソル表示できます。バックアップデータのファイル (Bin 形式) のファイルが複数ある場合でも 1 つのファイルのグラフのみが表示されます。
 - タッチした地点のグラフデータ（日付・時間とグラフの設定値）は、設定したチャンネル本数分 [カーソル情報格納アドレス] に格納されます。格納されているデータは、[データ表示器] で表示することができます。
- ☞「14.2 数値データを表示・入力したい」(14-5 ページ)

2 [古いデータへスクロール] スイッチをタッチしてグラフをスクロールします。

スクロールのときは、カーソル位置は固定でグラフが移動します。

表示方向：左下 右向き

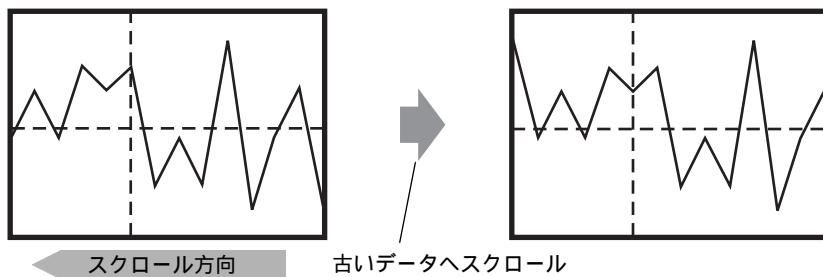


MEMO

- 最古のデータ（ここでは左端）が表示されてもスクロールし続けると、グラフは固定されカーソルが移動します。

最古の
データ


表示方向：左下 右向き

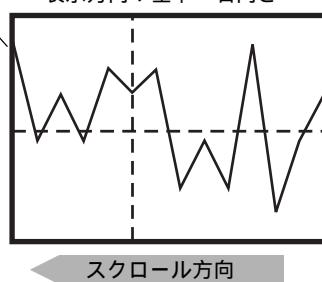

古いデータへスクロール

カーソルが端まで移動した後もスクロールし続けると、カーソルは X 軸方向（横方向）のみ表示されます。

拡大 / 縮小表示

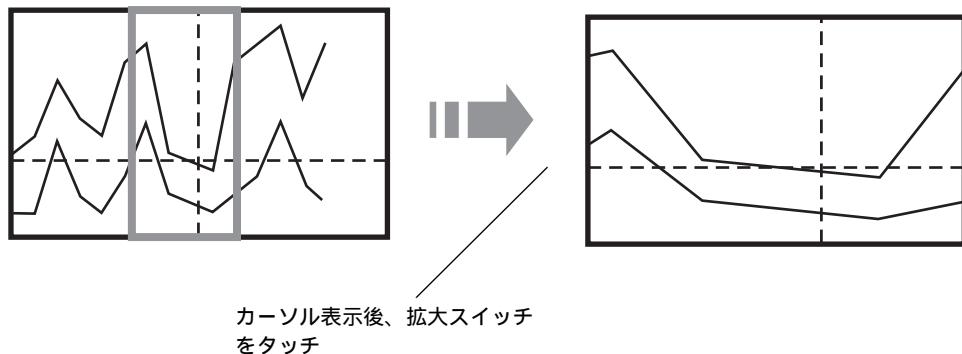

1 「過去データ表示」スイッチにタッチして過去データ表示モードに移行します。


2 [拡大]/[縮小]スイッチをタッチします。

MEMO

- [拡大]/[縮小]スイッチは、特殊スイッチを作成して個別に配置できます。
- [カーソル表示]がONに設定されていなければ拡大・縮小はできません。

☞「18.12.2 ヒストリカルトレンドグラフ部品の設定ガイド 過去データ表示」(18-76ページ)

拡大表示は、スイッチをタッチするたびに X 軸方向（横方向）を 2 倍、4 倍、8 倍に拡大します。8 倍以上には拡大できません。縮小表示は、拡大した画像に対して X 軸方向（横方向）を 1/2 倍に縮小します。

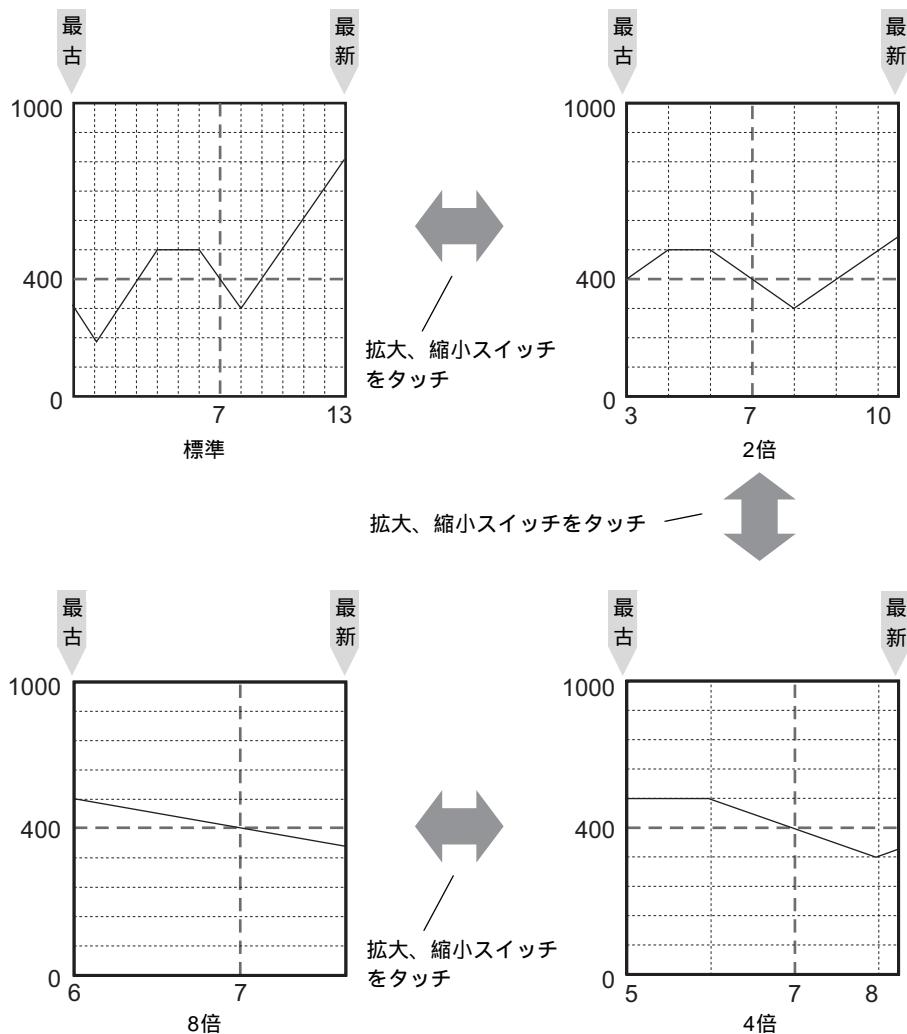

MEMO


- 等倍での表示中は、「縮小」ボタンを押しても縮小されません。
- 最古のデータは常にグラフの始点に表示されますが、倍率によっては終端が最新データにならないことがあります。
- 拡大時、縮小時も時刻表示を行いますが、拡大、縮小を行うことによってグラフの終端がサンプリングデータ上ではないことがあります。この場合は表示されているサンプリングデータの一一番新しいデータの日付、時刻を表示します。
- グラフに表示されているデータよりも前のデータの有無にかかわらず、タッチした地点が拡大表示の際の中心点になります。
- グラフに表示されているデータが 2 点のみの場合、それ以上は拡大されません。
- Y 軸方向（縦方向）に拡大 / 縮小がしたい場合は、[表示方向] で [スケール表示] を選択し、設定を行ってください。

☞「18.12.2 ヒストリカルトレンドグラフ部品の設定ガイド グラフ設定 / 詳細 (18-68 ページ)」

時刻表示と過去データ検索

ヒストリカルトレンドグラフ部品の [カーソル時刻] にチェックを入れると、カーソル位置にあたるグラフの日付と時刻を表示する表示器（日付・時刻表示器）が配置されます。

[検索ステータス] に検索用のステータスアドレスを設定して、確認したい過去データを検索します。

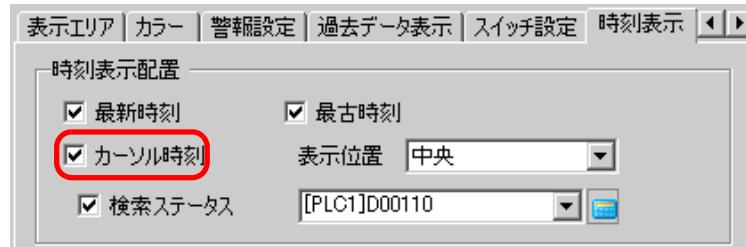

1 グラフ画面中央に配置された日付・時刻表示器をタッチすると、日付・時刻入力ダイアログが表示されます。



2 表示したいグラフデータの日付と時間を入力し、[ENT] をタッチすると検索が始めります。



該当するデータがあった場合は、画面にグラフが表示されます。

該当するデータがない場合は次の動作になります。

- ・ 指定した時間のデータがない場合

指定時間の 1 つ前のデータにカーソルがあたり、1 つ前の時間が表示されます。

- ・ 指定した時間より前のデータがない場合

最古のデータにカーソルがあたり、最古の時間が表示されます。


- ・ データより指定した時間が先の場合

最新のデータにカーソルがあたり、最新の時間が表示されます。

18.10 複数アドレスの現在値を一括表示したい

18.10.1 詳細

複数のアドレスの現在値を一括表示

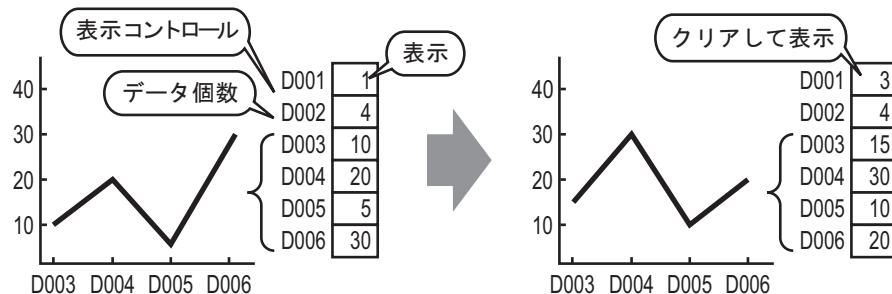

連続する複数のワードアドレス内の現在値を、1つの折れ線グラフ状に表示します。

複数データの比較や状態を一括して目視確認することができます。

18.10.2 設定手順

MEMO

- 設定内容の詳細は設定ガイドを参照してください。


☞「18.12.3 データ一括表示グラフ部品の設定ガイド」(18-89 ページ)

- 部品の配置方法やアドレス・形状・色の設定方法詳細は、「部品の編集手順」を参照してください。

☞「8.6.1 部品の編集手順」(8-42 ページ)


ワードアドレス (D100) のビット 0 を ON すると、連続 4 ワードのデータを折れ線グラフ状に一括表示するグラフを作成します。

複数のアドレスの現在値を一括表示

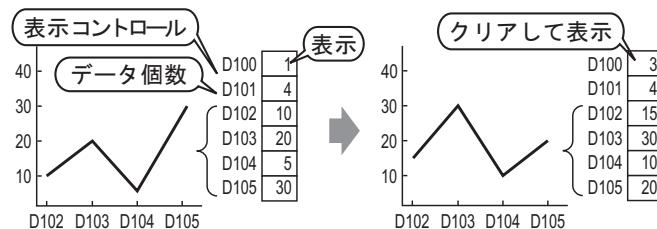

1 [部品 (P)] メニューの [データ一括表示グラフ (L)] を選択するか、 をクリックし、画面に配置します。

2 配置したデータ一括表示グラフをダブルクリックすると、設定ダイアログボックスが開きます。

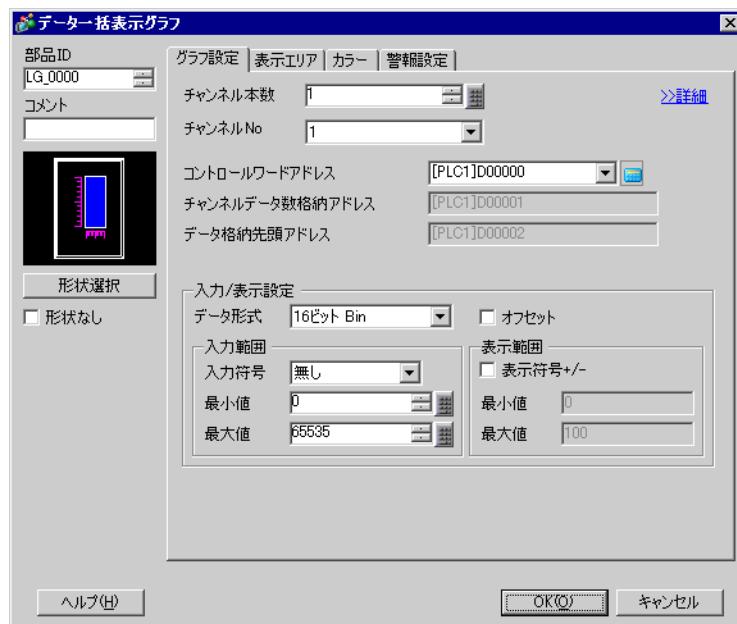

3 [形状選択] でグラフの形状を選択します。


- 4 [コントロールワードアドレス] にグラフ表示をコントロールするアドレス (D100) を設定します。
 [チャンネルデータ数格納アドレス] には、グラフに表示するデータ数「4」を格納するためのアドレス (D101) が表示されます。



- 5 格納されるデータの最小値・最大値を指定します。負の数が格納される場合は [入力符号] で [2 の補数] または [MSB 符号] を選択してください。



- 6 [表示エリア] タブでグラフの表示方向を設定し、グラフ表示エリアに表示させるデータ数「4」を設定します。

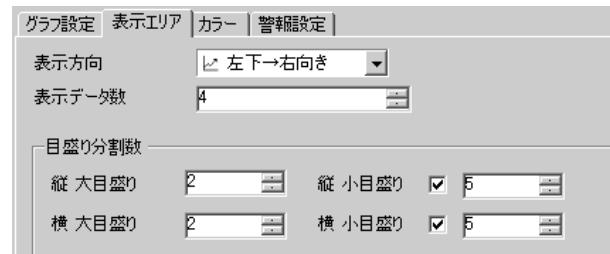


- 7 [カラー] タブで表示する折れ線の線種や色、グラフ表示エリアの色などを設定し、[OK] をクリックします。



18.10.3 データ一括表示グラフの表示 / 消去


表示

[チャンネルデータ数格納アドレス] にグラフ表示するデータ数を格納し、[データ格納先頭アドレス] 以降に指定したデータ数分のデータを格納してから、[コントロールワードアドレス] のビット 0 を ON します。（例：[コントロールワードアドレス] に「1」を書き込む）

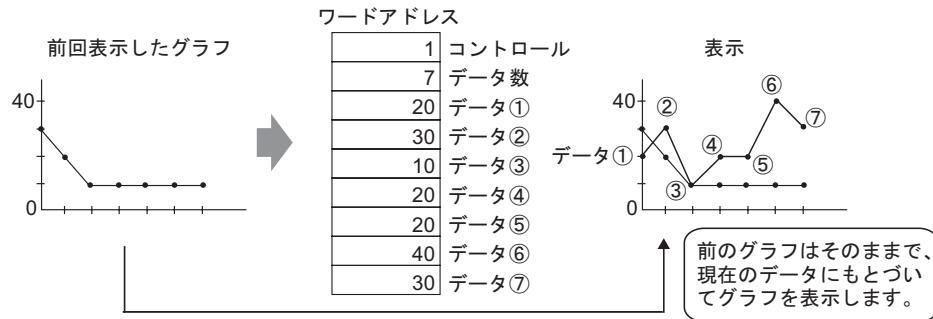


クリア

[コントロールワードアドレス] のビット 1 を ON します。（例：[コントロールワードアドレス] に「2」を書き込む）表示していたグラフが消去されます。

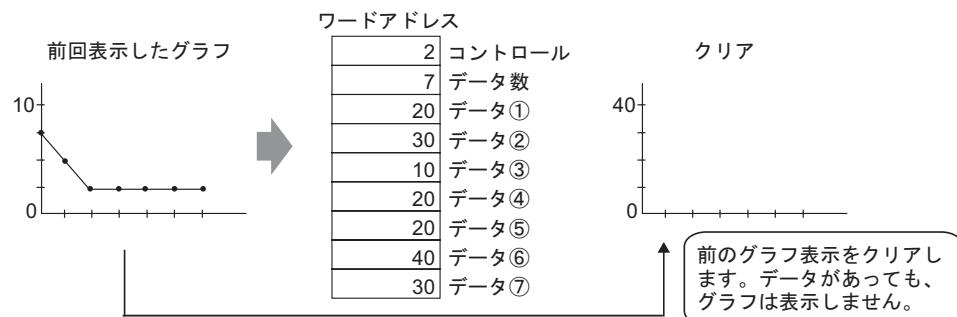

クリアして再表示

[コントロールワードアドレス] のビット 0 とビット 1 を ON します。（例：[コントロールワードアドレス] に「3」を書き込む）表示していたグラフが消去されてから、現在格納されているデータに基づいてグラフを再表示します。

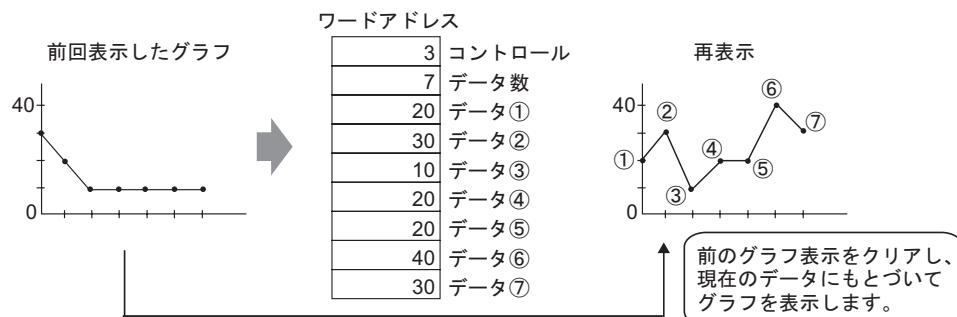


重 要

- グラフを表示する際は、データ数とデータを格納後、通信サイクルタイムもしくは 50ms のいずれか長い方の時間以上の間隔をあけてから、コントロールアドレスの表示ビット（ビット 0）を ON してください。
- コントロールアドレスのデータは、グラフを表示し終えると「0」になります。再度 グラフを表示するには、通信サイクルタイムもしくは 50ms のいずれか長い方の時 間以上の間隔をあけてから、コントロールアドレスに改めてデータを格納してく ださい。
- 通信サイクルタイムは GP 内部デバイス特殊リレーエリア (LS2037) に格納されま す。

18.11 取得した現在値の履歴をグラフ化して推移を表示したい

18.11.1 詳細

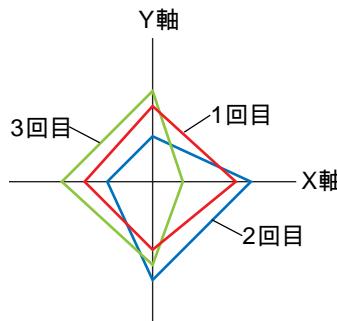

2つのワードデバイスの値を1組とする複数のデータを一括で収集し、グラフに点および線を表示できます。

グラフの表示を更新するときに前回表示した点を残すことができますので、データの履歴で推移を把握するときなどに便利です。

MEMO

- GP-3300 シリーズは Rev.4 以上の機種のみこの機能を使用できます。
- 履歴の推移は、XY データ一括表示グラフで設定することができます。
XY データ一括表示グラフは、X と Y の先頭アドレスを指定しそこから指定数分の連続アドレスに格納されている値をつなげて表示します。


18.11.2 設定手順

MEMO

- ・ 設定内容の詳細は設定ガイドを参照してください。
- ☞「18.12.5 XY データー括表示グラフの設定ガイド」(18-118 ページ)
- ・ 部品の配置方法やアドレス・形状・色の設定方法詳細は、「部品の編集手順」を参照してください。
- ☞「8.6.1 部品の編集手順」(8-42 ページ)

2 つのワードデバイスの値を 1 組とする複数のデータを一括で収集し、グラフに点および線を表示できます。

グラフの表示を更新するときに前回表示した点を残すことができます

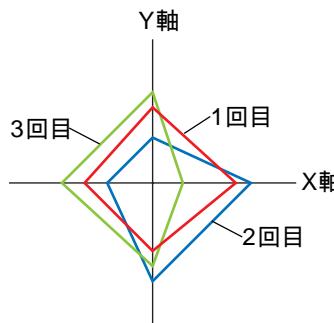

1 [部品 (P)] メニューの [XY グラフ (X)] - [XY データー括表示グラフ (Y)] を選択するか、 をクリックし、画面に配置します。

2 配置した XY データー括表示グラフをダブルクリックすると、設定ダイアログボックスが開きます。




3 [コントロールワードアドレス] にグラフ表示をコントロールするアドレス (例 : D100) を設定し、[X 座標データ先頭アドレス] (例 : D200)、[Y 座標データ先頭アドレス] (例 : D300) を設定します。

4 グラフ表示するデータの形式と範囲(最小値・最大値)を設定します。




5 [表示/カラー設定]タブで表示するグラフの線や点の種類や色、グラフ表示エリアの色を設定します。

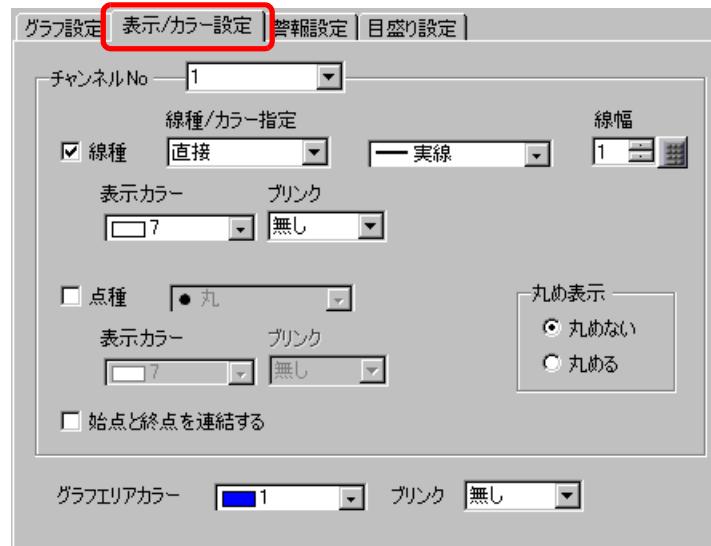

6 [目盛り設定]タブでX軸、Y軸を設定します。


[X軸]、[Y軸]にチェックを入れ、分割数や線種、線幅、表示カラー、プリンクを設定します。

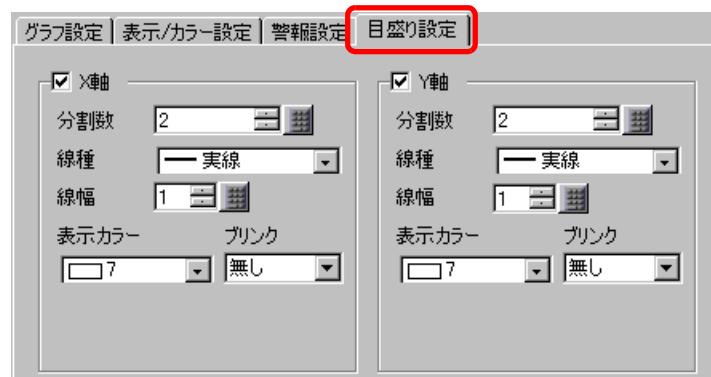

7 必要に応じて[警報設定]タブで警報を設定し、[OK]をクリックします。

18.12 設定ガイド

18.12.1 グラフ部品の設定ガイド

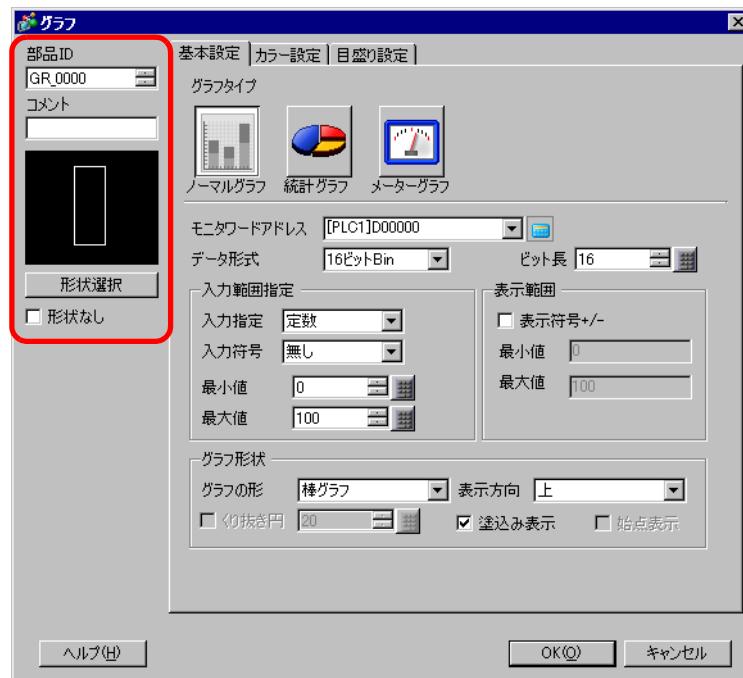

| 設定項目 | 設定内容 |
|--------|--|
| 部品 ID | 配置された部品には ID 番号が自動的に割り当てられます。 グラフ部品の ID : GR_****(数字 4 枚) 英字部分は固定です。数字部分は 0000 ~ 9999 の範囲で変更できます。 |
| コメント | 部品に対するコメントを最大 20 文字まで設定できます。 |
| 部品形状 | [形状選択] で選択した部品の形状が表示されます。 |
| 形状選択 | 形状選択用のダイアログボックスが開き、部品の形状を選択します。 |
| 形状なし | 形状のない透明な部品にするかどうかを指定します。 [グラフモード] が [ノーマルグラフ] 、 [統計グラフ] の場合のみ設定できます。 |
| グラフタイプ | グラフの種類を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> ノーマルグラフ 指定したアドレスの現在値をグラフで表示します。 ☞「18.12.1 グラフ部品の設定ガイド ノーマルグラフ」(18-49 ページ) 統計グラフ 指定したアドレスから連続する複数アドレスに格納されているデータの統計をとって、その比率をグラフ表示します。 ☞「18.12.1 グラフ部品の設定ガイド 統計グラフ」(18-58 ページ) メーターグラフ 指定したアドレスの現在値を針の振れで示します。 ☞「18.12.1 グラフ部品の設定ガイド メータグラフ」(18-60 ページ) |



ノーマルグラフ

基本設定



| 設定項目 | 設定内容 | |
|------------|--|--|
| モニタワードアドレス | ここで設定したワードアドレスに格納されているデータをグラフ表示します。 | |
| データ形式 | グラフ表示するデータの形式を、[16 ビット Bin]、[16 ビット BCD]、[32 ビット Bin]、[32 ビット BCD]、[32 ビット Float] から選択します。 | |
| ビット長 | [データ形式] が [16 ビット Bin] の場合のみ、グラフ表示するデータの有効ビット長を 1 ~ 16 で設定します。 | |
| 入力範囲指定 | 入力指定 | <p>入力範囲の最小値・最大値を指定する方法を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 定数 最小値・最大値として固定の数値を書き込んで指定します。 アドレス 最小値・最大値が格納されているアドレスを指定します。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 入力範囲指定 入力指定 アドレス 入力符号 無し 最小値 [PLC1]D00002 最大値 [PLC1]D00001 </div> |


次のページに続きます。
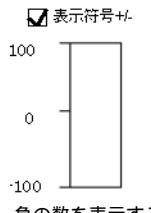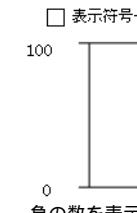
| 設定項目 | | 設定内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|-------|------|----|------------|----|-----------|-------|----------------|--------|----------------|------------|----|----------------|-------|--------------------------|--------|--------------------------|------------|---|----------|------------|---|--------------|--------------|---|
| 入力範囲指定 | 入力符号 | <p>グラフ表示するデータの値に負の数も扱えるようにするかどうかを設定します。[データ形式] が [16 ビット Bin]、[32 ビット Bin] の場合のみ設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 無し 正の数のデータのみ扱います。 2 の補数 負の数は 2 の補数で扱われます。 MSB 符号 負の数は MSB 符号で扱われます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 最小値・最大値 | <p>グラフ表示するデータの入力範囲を設定します。</p> <p>[入力指定] が [定数] の場合は最小値・最大値を入力します。</p> <p>[アドレス] の場合は最小値・最大値が格納されるワードアドレスを指定します。</p> <p>[データ形式] と [入力符号] により設定範囲が異なります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>データ形式</th> <th>入力符号</th> <th>範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">16 ビット Bin</td><td>無し</td><td>0 ~ 65535</td></tr> <tr> <td>2 の補数</td><td>-32768 ~ 32767</td></tr> <tr> <td>MSB 符号</td><td>-32767 ~ 32767</td></tr> <tr> <td rowspan="3">32 ビット Bin</td><td>無し</td><td>0 ~ 4294967295</td></tr> <tr> <td>2 の補数</td><td>-2147483648 ~ 2147483647</td></tr> <tr> <td>MSB 符号</td><td>-2147483647 ~ 2147483647</td></tr> <tr> <td>16 ビット BCD</td><td>-</td><td>0 ~ 9999</td></tr> <tr> <td>32 ビット BCD</td><td>-</td><td>0 ~ 99999999</td></tr> <tr> <td>32 ビット Float</td><td>-</td><td>-9.9e¹⁶ ~ 9.9e¹⁶</td></tr> </tbody> </table> | データ形式 | 入力符号 | 範囲 | 16 ビット Bin | 無し | 0 ~ 65535 | 2 の補数 | -32768 ~ 32767 | MSB 符号 | -32767 ~ 32767 | 32 ビット Bin | 無し | 0 ~ 4294967295 | 2 の補数 | -2147483648 ~ 2147483647 | MSB 符号 | -2147483647 ~ 2147483647 | 16 ビット BCD | - | 0 ~ 9999 | 32 ビット BCD | - | 0 ~ 99999999 | 32 ビット Float | - |
| データ形式 | 入力符号 | 範囲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ビット Bin | 無し | 0 ~ 65535 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 の補数 | -32768 ~ 32767 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MSB 符号 | -32767 ~ 32767 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット Bin | 無し | 0 ~ 4294967295 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 の補数 | -2147483648 ~ 2147483647 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MSB 符号 | -2147483647 ~ 2147483647 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ビット BCD | - | 0 ~ 9999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット BCD | - | 0 ~ 99999999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット Float | - | -9.9e ¹⁶ ~ 9.9e ¹⁶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> ワードアドレス内のデータは指定した入力範囲に応じて 1000 分率に自動換算してグラフ表示されます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表示範囲 | 表示符号 +/- | <p>負の数を表示するかどうかを指定します。[データ形式] が [Bin]、[Float] の場合に設定できます。</p> <p>例) 棒グラフの場合</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> 表示符号 +/-  </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 表示符号 +/-  </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 最小値・最大値 | 表示範囲の最小値、最大値を表示します。最小値は [表示符号 +/-] が指定されている場合は「-100」を、指定されていない場合は「0」が表示されます。最大値は「100」固定です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

次のページに続きます。



| 設定項目 | | 設定内容 |
|-----------|-------|--|
| グラフ 形状 | グラフの形 | グラフの形を [棒グラフ]、[円グラフ]、[半円グラフ]、[タンクグラフ] から選択します。 |
| | 表示方向 | グラフ表示の向きを設定します。[グラフの形] が [棒グラフ]、[タンクグラフ] の場合に [上]、[下]、[左]、[右] から選択します。[円グラフ]、[半円グラフ] の場合は右回り、上始点固定です。 |
| | くり抜き円 | [グラフの形] が [円グラフ]、[半円グラフ] の場合、内円の半径を設定します。 MEMO <ul style="list-style-type: none">内円の半径を 20 ドット未満に設定すると、グラフが正しく表示されない場合があります。 |
| | 塗込み表示 | グラフの塗り込み表示を行うかどうかを指定します。塗り込み表示しない場合は、メータ状のグラフになります。 |
| | 始点表示 | [グラフの形] が [円グラフ] または [半円グラフ] で、[塗込み表示] 設定しない場合のみ、始点を表示するかどうかを指定します。 |

カラー設定 / 基本

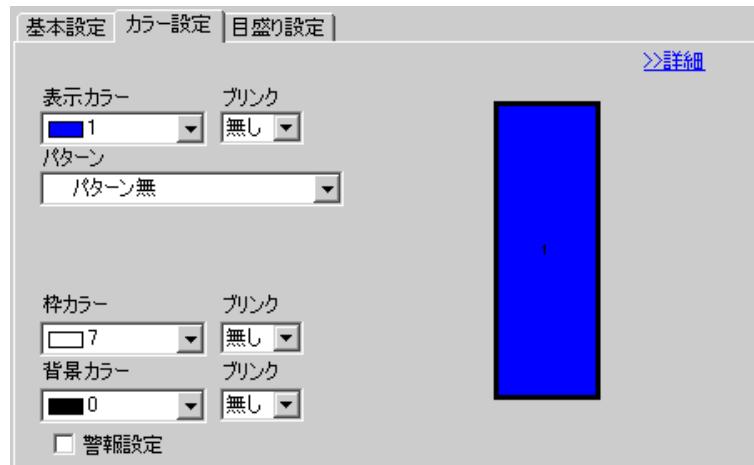


| 設定項目 | 設定内容 |
|-----------|---|
| 表示カラー | グラフの表示色を設定します。 [塗込み表示]を指定していない場合はメータ状のグラフとなり、ここで指定した色が針の色となります。 |
| パターン | グラフの柄を9種類から選択します。 |
| パターンカラー | パターン(柄)の色を設定します。 |
| 枠カラー | グラフ部品の枠の色を設定します。 MEMO ・[形状選択]で選択した部品によって設定できない場合があります。 |
| 背景カラー | グラフの背景色を設定します。 MEMO ・[形状選択]で選択した部品によって設定できない場合があります。 |
| リンク | 点滅表示の有無および点滅の速さを指定します。[表示カラー]、[パターンカラー]、[枠カラー]、[背景カラー]それぞれにリンクを設定できます。 MEMO ・本体機種とシステム設定の[色数設定]によりリンクを設定できない場合があります。 ☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ) |
| グラフ表示サンプル | 設定した[表示カラー]がグラフでどのように表示されるかをサンプル表示します。 |

次のページに続きます。
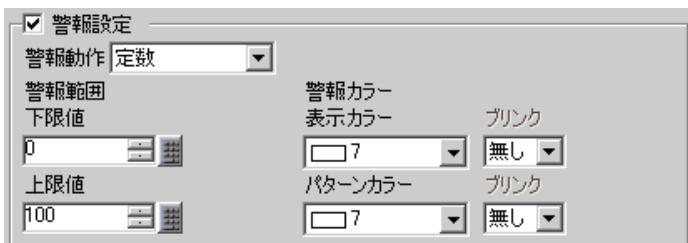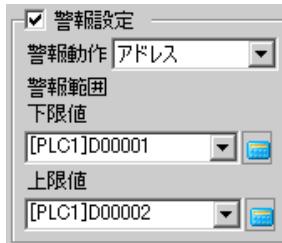
| 設定項目 | 設定内容 |
|---------|--|
| 警報設定 | <p>指定した範囲を超えるとグラフの色を変えて表示させるかどうかを指定します。</p>  <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 詳細設定で [範囲数] が 2 以上の場合には設定できません。 詳細設定で [カラー指定] を [アドレス] にした場合は設定できません。 |
| 警報動作 | <p>警報範囲の上限値・下限値を指定する方法を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 定数 上限値・下限値として固定の数値を書き込んで指定します。 アドレス 上限値・下限値が格納されているアドレスを指定します。  |
| 上限値・下限値 | 警報範囲の上限値・下限値を 0 ~ 100 ([表示符号 +/-] が指定されている場合は -100 ~ 100) のパーセント値で設定します。[警報動作] が [定数] の場合は上限値・下限値を入力します。[アドレス] の場合は上限値・下限値が格納されるワードアドレスを設定します。 |
| 表示カラー | 警報表示時のグラフの表示色を設定します。 |
| パターンカラー | 警報表示時のパターン(柄)の色を設定します。 |
| リンク | <p>点滅表示の有無および点滅の速さを指定します。警報表示時の [表示カラー]、[パターンカラー] それぞれにリンクを設定できます。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 本体機種とシステム設定の [色数設定] によりリンクを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ)</p> |

カラー設定 / 詳細

データの範囲を設定し、その範囲によってグラフの色を変えて表示できます。

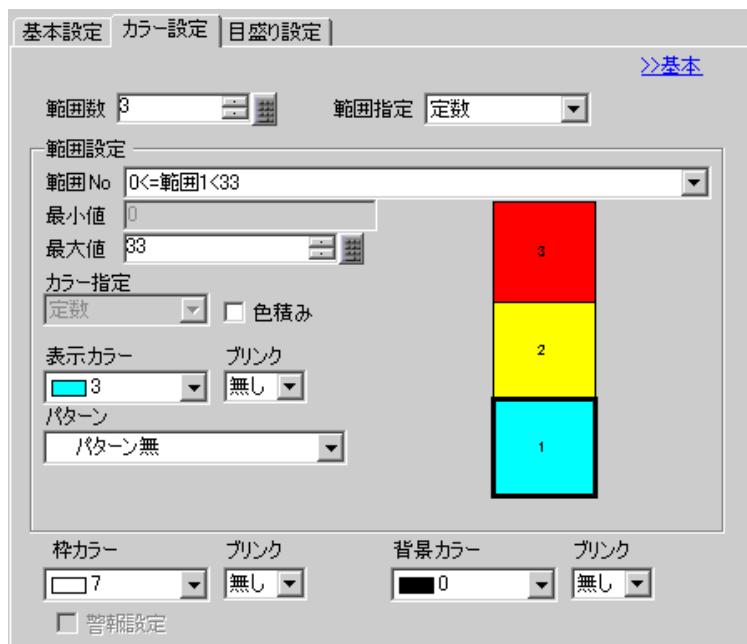

| 設定項目 | | 設定内容 |
|------|---------|--|
| 範囲数 | | いくつの範囲に分けてグラフ表示するかを、1 ~ 16 で設定します。 |
| 範囲指定 | | <p>[範囲数] が 2 以上の場合に、各範囲の最小値・最大値を指定する方法を選択します。[範囲数] が 1 の場合は [定数] 固定です。</p> <ul style="list-style-type: none"> 定数 最小値・最大値として固定の数値を書き込んで指定します。 アドレス 最小値・最大値が格納されているアドレスを指定します。 |
| 範囲設定 | 範囲 No. | <p>[範囲数] で設定した範囲のうち、最小値・最大値およびカラーを設定する範囲を選択します。グラフ表示サンプルで設定したい範囲部分をクリックして選択することもできます。</p> <p>「(最小値) 範囲 No. (最大値)」で示されます。</p> |
| | 最小値・最大値 | <p>[範囲 No.] で選択した範囲の最小値・最大値を、0 ~ 100 ([表示符号 +/-] が指定されている場合は -100 ~ 100) のパーセント値で設定します。[範囲指定] が [定数] の場合は最小値・最大値を入力します。[アドレス] の場合は、最小値・最大値が格納されるワードアドレスを指定します。</p> <p>初期値は各範囲が等分になるよう最小値・最大値が設定されています。</p> |

次のページに続きます。

| 設定項目 | | 設定内容 |
|------|-------|--|
| 範囲設定 | カラー指定 | <p>[範囲 No.] で選択した範囲の表示色やパターンを指定する方法を選択します。[範囲数] が「2」以上の場合や [色積み] を設定している場合は、[定数] 固定です。</p> <ul style="list-style-type: none"> 定数 表示色やパターンを個別に指定します。 アドレス カラーコードやパターンコードを格納するアドレスを指定します。 <p>☞「接続機器からグラフカラーを変更する」(18-56 ページ)</p> |
| | 色積み | <p>範囲ごとに色分けして表示するかどうかを設定します。[範囲数] が「2」以上の場合のみ設定できます。</p> <p>例) 範囲数「2」場合</p> <p>範囲1と範囲2は別々の色で表示される</p> <p>範囲1、範囲2とともに範囲2の色で表示される</p> |

接続機器からグラフカラーを変更する

[表示カラー] で設定したアドレスの下位 8 ビットにカラーコードを、上位 8 ビットにパターンカラーのコードを格納します。

[表示カラー] の次のアドレスの下位 8 ビットにパターンコードを格納します。

| 指定した表示カラーアドレス | 15 | 8 7 | 0 |
|---------------|---------|-------|------|
| | パターンカラー | 表示カラー | パターン |
| +1 | (0固定) | | パターン |

- カラーコード


カラーパレットに表示されている数字がカラーコードです。

☞ 「8.5.1 カラーを設定する 色指定」(8-37 ページ)


- パターンコード

| 格納値 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン | | | | | | | | | |

例) 表示カラー : D100

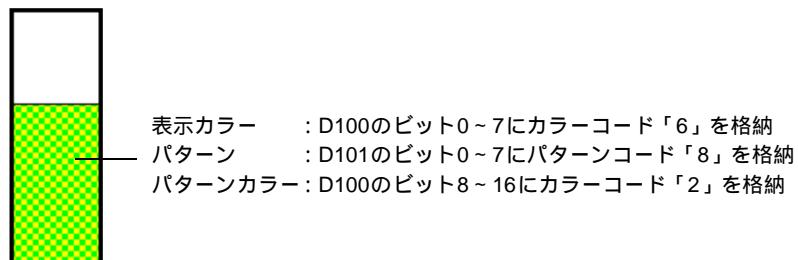


目盛り設定

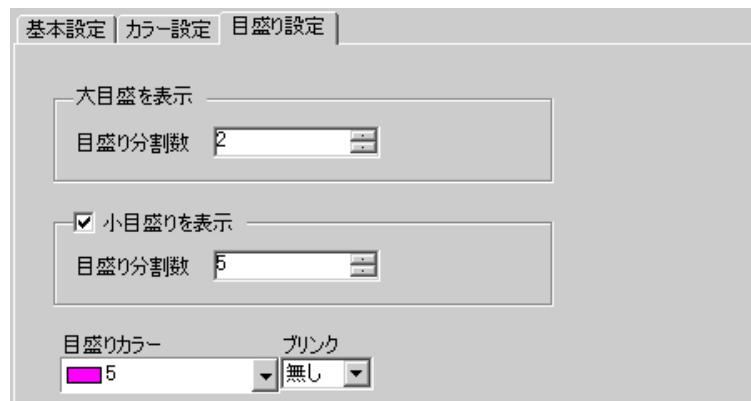

| 設定項目 | 設定内容 |
|---------|---|
| 大目盛りを表示 | 大目盛りを表示します。 |
| 目盛り分割数 | 目盛り分割数を 1 ~ 100 で設定します。 |
| 小目盛りを表示 | 大目盛りをさらに分割する小目盛りを表示するかどうかを指定します。 |
| 目盛り分割数 | 目盛り分割数を 2 ~ 100 で設定します。 |
| 目盛りカラー | 目盛りの表示色を設定します。 |
| リンク | [目盛りカラー] の点滅表示の有無および点滅の速さを指定します。 MEMO • 本体機種とシステム設定の [色数設定] によりリンクを設定できない場合があります。  「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ) |


統計グラフ

基本設定

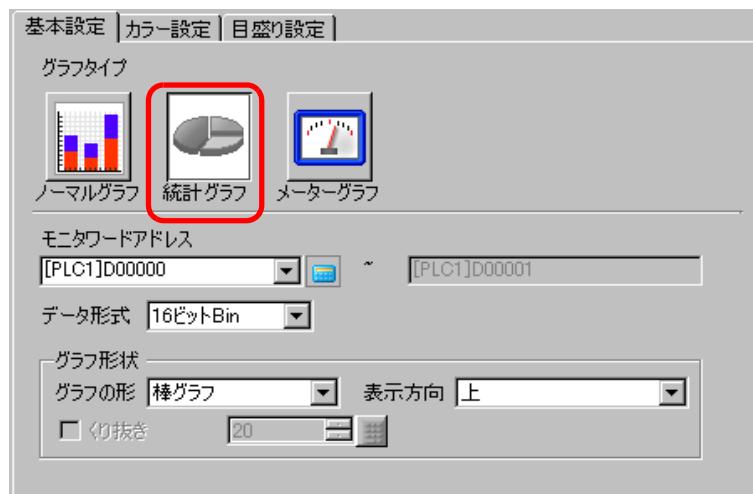

| 設定項目 | 設定内容 |
|------------|---|
| モニタワードアドレス | 統計をとるデータの先頭ワードアドレスを指定します。このアドレスから [カラー] タブの [データ分割数] で指定した数分の連続アドレスが自動的に割り付けられ、そのアドレス範囲が表示されます。 |
| データ形式 | グラフ表示するデータの形式を、[16 ビット Bin]、[16 ビット BCD]、[32 ビット Bin]、[32 ビット BCD]、[32 ビット Float] から選択します。 MEMO <ul style="list-style-type: none"> 同一統計グラフ内に異なるデータ形式を混在させることはできません。 |
| グラフの形 | グラフの形を [棒グラフ]、[円グラフ] から選択します。 |
| 表示方向 | グラフ表示の向きを設定します。[グラフの形] が [棒グラフ] の場合に [上]、[下]、[左]、[右] から選択します。 MEMO <ul style="list-style-type: none"> [円グラフ] の場合は右回りで上始点固定です。始点を変更したい場合は部品を回転して調整してください。 |
| くり抜き円 | [グラフの形] が [円グラフ] の場合、内円の半径を設定します。 MEMO <ul style="list-style-type: none"> 内円の半径を 20 ドット未満に設定すると、グラフが正しく表示されない場合があります。 |


カラー設定

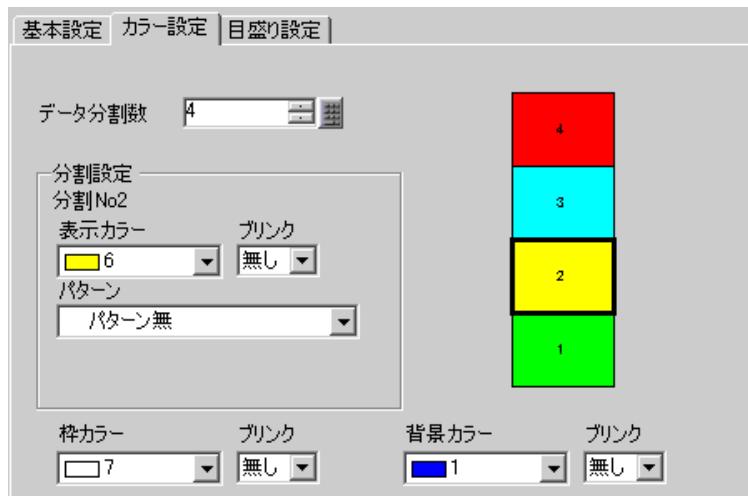

| 設定項目 | 設定内容 | |
|-----------|---|---|
| データ分割数 | グラフ表示するデータ数を 1 ~ 16 で設定します。[モニタワードアドレス] で設定したアドレスからここで指定した数分の連続アドレスのデータが統計されます。 | |
| 分割設定 | 分割 No. | グラフ表示サンプルで選択した分割範囲の番号を表示します。分割 No. は表示方向に依存し、先頭アドレスから順に自動的に割り振られます。 |
| | 表示カラー | 各分割範囲の表示色を設定します。右側に表示されているグラフの各番号をクリックすることで、各エリアの表示カラーを指定します。 |
| | パターン | 各分割範囲の柄を 9 種類から選択します。 |
| | パターンカラー | 各分割範囲のパターンの色を設定します。 |
| 枠カラー | グラフ部品の枠の色を設定します。 MEMO <ul style="list-style-type: none">[形状選択] で選択した部品によって設定できない場合があります。 | |
| 背景カラー | グラフの背景色を設定します。すべてのデータが 0 の場合に表示される色です。 MEMO <ul style="list-style-type: none">[形状選択] で選択した部品によって設定できない場合があります。 | |
| リンク | 点滅表示の有無および点滅の速さ指定します。[表示カラー]、[パターンカラー]、[枠カラー]、[背景カラー] それぞれにリンクを設定できます。 MEMO <ul style="list-style-type: none">本体機種とシステム設定の [色数設定] によりリンクを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ)</p> | |
| グラフ表示サンプル | 設定した [表示カラー] がグラフでどのように表示されるかをサンプル表示します。 | |



メータグラフ

基本設定

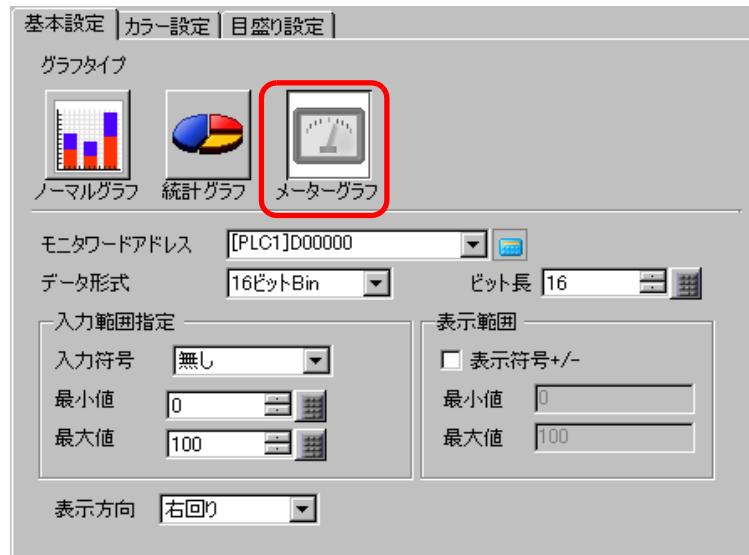

| 設定項目 | 設定内容 | |
|------------|--|--|
| モニタワードアドレス | ここで設定したワードアドレスに格納されているデータをメータグラフ表示します。 | |
| データ形式 | グラフ表示するデータの形式を、[16 ビット Bin]、[16 ビット BCD]、[32 ビット Bin]、[32 ビット BCD]、[32 ビット Float] から選択します。 | |
| ビット長 | [データ形式] が [16 ビット Bin] の場合のみ、グラフ表示するデータの有効ビット長を 1 ~ 16 で設定します。 | |
| 入力範囲指定 | 入力符号 | グラフ表示するデータの値に負の数も扱えるようにするかどうかを設定します。[データ形式] が [16 ビット Bin]、[32 ビット Bin] の場合のみ設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> 無し 正の数のデータのみ扱います。 2 の補数 負の数は 2 の補数で扱われます。 MSB 符号 負の数は MSB 符号で扱われます。 |

次のページに続きます。
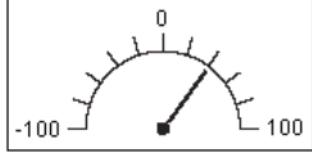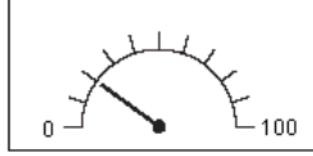
| 設定項目 | | 設定内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|------|----|------------|----|-----------|-------|----------------|--------|----------------|------------|----|----------------|-------|--------------------------|--------|--------------------------|------------|---|----------|------------|---|--------------|--------------|
| 入力範囲指定 | 最小値・最大値 | グラフ表示するデータの入力範囲を設定します。[データ形式]と[入力符号]により設定範囲が異なります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>データ形式</th> <th>入力符号</th> <th>範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">16 ビット Bin</td> <td>無し</td> <td>0 ~ 65535</td> </tr> <tr> <td>2 の補数</td> <td>-32768 ~ 32767</td> </tr> <tr> <td>MSB 符号</td> <td>-32767 ~ 32767</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">32 ビット Bin</td> <td>無し</td> <td>0 ~ 4294967295</td> </tr> <tr> <td>2 の補数</td> <td>-2147483648 ~ 2147483647</td> </tr> <tr> <td>MSB 符号</td> <td>-2147483647 ~ 2147483647</td> </tr> <tr> <td>16 ビット BCD</td> <td>-</td> <td>0 ~ 9999</td> </tr> <tr> <td>32 ビット BCD</td> <td>-</td> <td>0 ~ 99999999</td> </tr> <tr> <td>32 ビット Float</td> <td>-</td> <td>-9.9e¹⁶ ~ 9.9e¹⁶</td> </tr> </tbody> </table> | | | データ形式 | 入力符号 | 範囲 | 16 ビット Bin | 無し | 0 ~ 65535 | 2 の補数 | -32768 ~ 32767 | MSB 符号 | -32767 ~ 32767 | 32 ビット Bin | 無し | 0 ~ 4294967295 | 2 の補数 | -2147483648 ~ 2147483647 | MSB 符号 | -2147483647 ~ 2147483647 | 16 ビット BCD | - | 0 ~ 9999 | 32 ビット BCD | - | 0 ~ 99999999 | 32 ビット Float |
| データ形式 | 入力符号 | 範囲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ビット Bin | 無し | 0 ~ 65535 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 の補数 | -32768 ~ 32767 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MSB 符号 | -32767 ~ 32767 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット Bin | 無し | 0 ~ 4294967295 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 の補数 | -2147483648 ~ 2147483647 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MSB 符号 | -2147483647 ~ 2147483647 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ビット BCD | - | 0 ~ 9999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット BCD | - | 0 ~ 99999999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット Float | - | -9.9e ¹⁶ ~ 9.9e ¹⁶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> ワードアドレス内のデータは指定した入力範囲に応じて 1000 分率に自動換算してグラフ表示されます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負の数を表示するかどうかを指定します。[データ形式]が[16 ビット Bin]、[32 ビット Bin]、[32 ビット Float]の場合に設定できます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><input checked="" type="checkbox"/> 表示符号 +/-</p>  <p>負の数を表示する</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><input type="checkbox"/> 表示符号 +/-</p>  <p>負の数を表示しない</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表示符号 +/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小値・最大値 | 表示範囲の最小値、最大値を表示します。最小値は「表示符号 +/-」が指定されている場合は「-100」を、指定されていない場合は「0」が表示されます。最大値は「100」固定です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表示方向 | | グラフの表示方向を[右回り]、[左回り]から選択します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

カラー設定



| 設定項目 | 設定内容 | |
|-------|--|--|
| 表示カラー | 針の色を設定します。 | |
| 枠カラー | グラフ部品の枠の色を設定します。 | |
| 背景カラー | グラフの背景色を設定します。 | |
| リンク | 点滅表示の有無および点滅の速さを指定します。[表示カラー]、[枠カラー]、[背景カラー]それぞれにリンクを設定できます。 MEMO <ul style="list-style-type: none"> 本体機種とシステム設定の[色数設定]によりリンクを設定できない場合があります。 ↗「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ) | |
| 警報設定 | 指定した範囲を超えると針の色を変えて表示させるかどうかを指定します。 | |
| 警報範囲 | 警報動作 | 警報範囲の上限値・下限値を指定する方法を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> 定数 上限値・下限値として固定の数値を書き込んで指定します。 アドレス 上限値・下限値が格納されているアドレスを指定します。 |


次のページに続きます。

| 設定項目 | | 設定内容 |
|------|---------|---|
| 警報範囲 | 上限値・下限値 | <p>警報範囲の上限値・下限値を 0 ~ 100([表示符号 +/-] が指定されている場合は -100 ~ 100) で設定します。</p> <p>[警報動作] が [定数] の場合は上限値・下限値を入力します。[アドレス] の場合は上限値・下限値が格納されるワードアドレスを設定します。</p> |
| | 表示カラー | 警報表示時の針の色を設定します。 |
| | プリンク | <p>警報表示時の [表示カラー] に点滅表示の有無および点滅の速さを指定します。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 本体機種とシステム設定の [色数設定] によりプリンクを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ)</p> |

18.12.2 ヒストリカルトレンドグラフ部品の設定ガイド



設定時間ごとまたは任意のタイミングで収集(サンプリング)したデータを折れ線グラフ状に表示します。

☞ 「24.8.1 共通設定(サンプリング設定)の設定ガイド」(24-36 ページ)

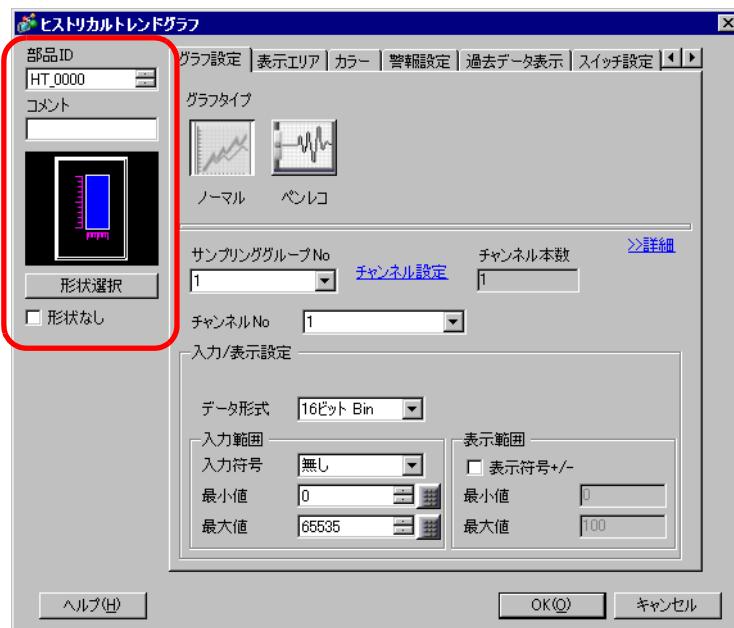

| 設定項目 | 設定内容 |
|-------|---|
| 部品 ID | 配置された部品には ID 番号が自動的に割り当てられます。 ヒストリカルトレンドグラフ部品の ID : HT_****(数字 4 衔) 英字部分は固定です。数字部分は 0000 ~ 9999 の範囲で変更できます。 |
| コメント | 部品に対するコメントを最大 20 文字まで設定できます。 |
| 部品形状 | [形状選択] で選択した部品の形状が表示されます。 |
| 形状選択 | 形状選択用のダイアログボックスが開き、部品の形状を選択します。 |
| 形状なし | 形状のない透明な部品にするかどうかを指定します。 |

次のページに続きます。
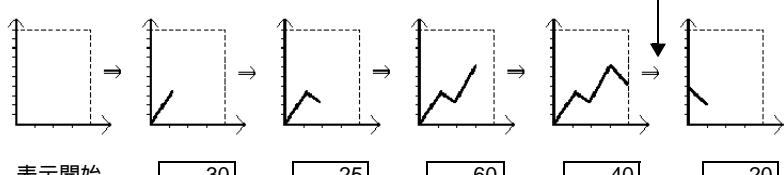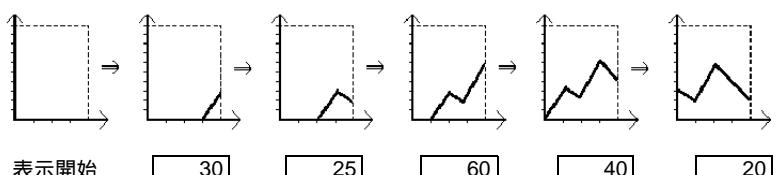
| 設定項目 | 設定内容 |
|--------|--|
| グラフタイプ | <p>折れ線表示のしかたを [ノーマル] と [ペンレコ] から選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ノーマル 指定したワードアドレス内のデータの変化を時系列に折れ線グラフ表示します。表示開始時のデータは「0」です。サンプリング時間ごとに設定した [表示方向] に最新データを描き加えます。表示エリアいっぱいまで表示されると設定した [スクロール数] 分グラフをずらして表示を続けます。 <p>例) 表示方向 : 左下 → 右向き、表示データ数 : 4、スクロール数 : 4 の場合</p> <p style="text-align: center;">ここでスクロールします。</p>  <p>表示開始 30 25 60 40 20</p> <ul style="list-style-type: none"> • ペンレコ (ペンレコーダー) 指定したワードアドレス内のデータの変化を時系列に折れ線グラフ表示します。表示開始時のデータは「0」です。最新データが常に表示エリアの端に表示されるよう、グラフ全体をサンプリング時間ごとに設定した [表示方向] に 1 つずつスクロールして表示します。 <p>例) 表示方向 : 左下 → 右向き、表示データ数 : 4 の場合</p>  <p>表示開始 30 25 60 40 20</p> |



ノーマル / ペンレコ

グラフ設定 / 基本




| 設定項目 | 設定内容 |
|----------------|--|
| サンプリンググループ No. | グラフに表示するサンプリンググループの番号を 1 ~ 64 で選択します。 |
| チャンネル設定 | [チャンネルデータ設定] ダイアログボックスを開きます。指定したサンプリンググループの中から、折れ線表示したいアドレスとアドレス数(チャンネル本数)を指定します。 チャンネル本数の設定範囲は 0 ~ 20 です。  |

次のページに続きます。
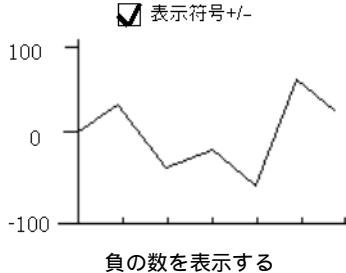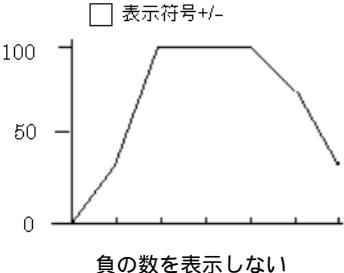
| 設定項目 | 設定内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|------|----|------------|----|-----------|-------|----------------|--------|----------------|------------|----|----------------|-------|--------------------------|--------|--------------------------|------------|---|----------|------------|---|--------------|--------------|---|--|
| チャンネル本数 | [チャンネルデータ設定] ダイアログボックスで設定したチャンネル本数が表示されます。ここに表示された本数分の折れ線がグラフ表示エリアに表示されます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チャンネル No. | 入力 / 表示設定を行いたいチャンネル No. を選択します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| データ形式 | グラフ表示するデータの形式を、[16 ビット Bin]、[16 ビット BCD]、[32 ビット Bin]、[32 ビット BCD]、[32 ビット Float] から選択します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入力符号 | グラフ表示するデータの値に負の数も扱えるようにするかどうかを設定します。 [データ形式] が [16 ビット Bin]、[32 ビット Bin] の場合のみ設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> 無し 正の数のデータのみ扱います。 2 の補数 負の数は 2 の補数で扱われます。 MSB 符号 負の数は MSB 符号で扱われます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小値・最大値 | 折れ線グラフ表示するデータの入力範囲を設定します。 [データ形式] と [入力符号] により設定範囲が異なります。 <table border="1" data-bbox="423 748 1107 1084"> <thead> <tr> <th>データ形式</th> <th>入力符号</th> <th>範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">16 ビット Bin</td> <td>無し</td> <td>0 ~ 65535</td> </tr> <tr> <td>2 の補数</td> <td>-32768 ~ 32767</td> </tr> <tr> <td>MSB 符号</td> <td>-32767 ~ 32767</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">32 ビット Bin</td> <td>無し</td> <td>0 ~ 4294967295</td> </tr> <tr> <td>2 の補数</td> <td>-2147483648 ~ 2147483647</td> </tr> <tr> <td>MSB 符号</td> <td>-2147483647 ~ 2147483647</td> </tr> <tr> <td>16 ビット BCD</td> <td>-</td> <td>0 ~ 9999</td> </tr> <tr> <td>32 ビット BCD</td> <td>-</td> <td>0 ~ 99999999</td> </tr> <tr> <td>32 ビット Float</td> <td>-</td> <td>-9.9e¹⁶ ~ 9.9e¹⁶</td> </tr> </tbody> </table> | データ形式 | 入力符号 | 範囲 | 16 ビット Bin | 無し | 0 ~ 65535 | 2 の補数 | -32768 ~ 32767 | MSB 符号 | -32767 ~ 32767 | 32 ビット Bin | 無し | 0 ~ 4294967295 | 2 の補数 | -2147483648 ~ 2147483647 | MSB 符号 | -2147483647 ~ 2147483647 | 16 ビット BCD | - | 0 ~ 9999 | 32 ビット BCD | - | 0 ~ 99999999 | 32 ビット Float | - | -9.9e ¹⁶ ~ 9.9e ¹⁶ |
| データ形式 | 入力符号 | 範囲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ビット Bin | 無し | 0 ~ 65535 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 の補数 | -32768 ~ 32767 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MSB 符号 | -32767 ~ 32767 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット Bin | 無し | 0 ~ 4294967295 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 の補数 | -2147483648 ~ 2147483647 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MSB 符号 | -2147483647 ~ 2147483647 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ビット BCD | - | 0 ~ 9999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット BCD | - | 0 ~ 99999999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット Float | - | -9.9e ¹⁶ ~ 9.9e ¹⁶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表示符号 +/- | <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> サンプリング機能により収集したデータは、ここで指定した入力範囲に応じて 1000 分率に自動換算してグラフ表示されます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表示符号 +/- | 負の数を表示するかどうかを指定します。[データ形式] が Bin の場合のみ設定できます。 [データ形式] が BCD の場合 [表示符号 +/-] は指定なし固定、Float の場合 [表示符号 +/-] は指定あり固定です。   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小値・最大値 | 折れ線グラフに表示する範囲の最小値・最大値を表示します。最小値は [表示符号 +/-] が指定されている場合は「-100」を、指定されていない場合は「0」を表示します。最大値は「100」を表示します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

グラフ設定 / 詳細

入力 / 表示設定をチャンネルごとに設定できます。

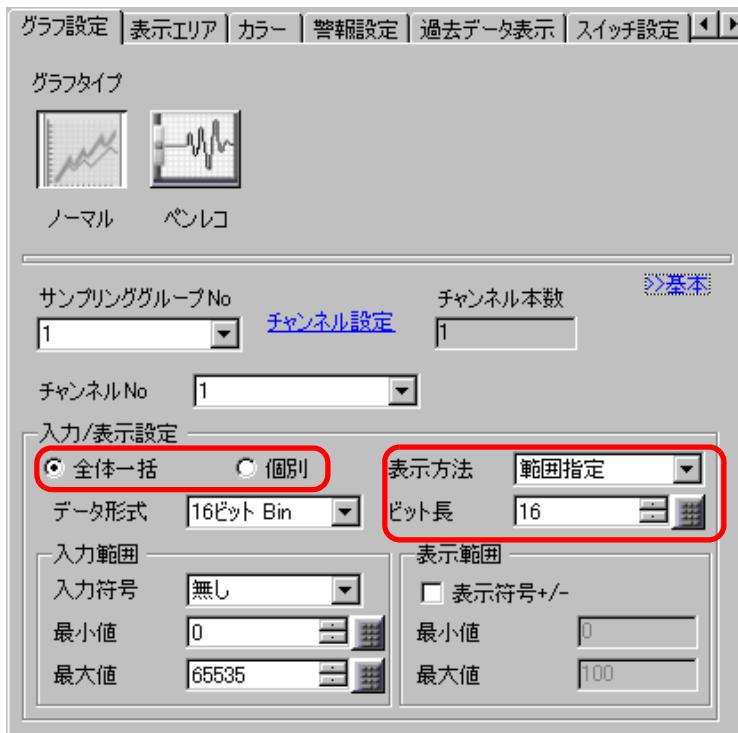

| 設定項目 | 設定内容 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----|-----|----------------------|-----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------------------|------|------|----------------|--|----------------------------------|--|
| 表示方法 | グラフの表示範囲の設定方法を [範囲指定]、[スケール表示] から選択します。 MEMO <ul style="list-style-type: none"> [スケール表示] を選択すると [カラー] タブの [詳細] で [下塗込み] は選択できません。 [スケール表示] を選択すると [警報設定] タブは表示されません。 [範囲指定] を選択すると [補助線] タブは表示されません。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全体一括 / 個別 | [データ形式] や [入力符号] など、チャンネルごとの入力 / 表示設定を、全体を一括して設定するかチャンネル別で設定するか選択します。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ビット長 | [データ形式] が [16 ビット Bin] の場合のみ、グラフ表示するデータの有効ビット長を 1 ~ 16 で設定します。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定数 / アドレス | 下限値 / 上限値を数値で設定するか、アドレスで設定するかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> 定数 設定範囲は、[データ形式] と [符号 +/-] の設定によって異なります。 <table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">下限値</td> <td style="text-align: right;">上限値</td> </tr> <tr> <td>16 ビット Bin 符号チェック無 :</td> <td>0 ~ 65534</td> </tr> <tr> <td>32 ビット Bin 符号チェック有 :</td> <td>-32768 ~ 32766</td> </tr> <tr> <td>16 ビット Bin 符号チェック無 :</td> <td>0 ~ 4294967294</td> </tr> <tr> <td>32 ビット Bin 符号チェック有 :</td> <td>-2147483648 ~ 2147483646</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">アドレス</td> <td style="text-align: right;">アドレス</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ワードアドレスを設定します。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">設定したアドレスの値が変更されたとき、値を読み込んで更新します。</td> </tr> </table> | 下限値 | 上限値 | 16 ビット Bin 符号チェック無 : | 0 ~ 65534 | 32 ビット Bin 符号チェック有 : | -32768 ~ 32766 | 16 ビット Bin 符号チェック無 : | 0 ~ 4294967294 | 32 ビット Bin 符号チェック有 : | -2147483648 ~ 2147483646 | アドレス | アドレス | ワードアドレスを設定します。 | | 設定したアドレスの値が変更されたとき、値を読み込んで更新します。 | |
| 下限値 | 上限値 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ビット Bin 符号チェック無 : | 0 ~ 65534 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット Bin 符号チェック有 : | -32768 ~ 32766 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ビット Bin 符号チェック無 : | 0 ~ 4294967294 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット Bin 符号チェック有 : | -2147483648 ~ 2147483646 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アドレス | アドレス | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ワードアドレスを設定します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設定したアドレスの値が変更されたとき、値を読み込んで更新します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表示エリア / 基本




| 設定項目 | 設定内容 | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------|--------|----------------------|---------|---------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|
| 表示方向 | グラフの表示方向を選択します。  | | | | | | | | | | |
| 表示データ数 | 1本の折れ線に表示するデータ数を設定します。データ数の設定範囲は、設定した機種の表示ドット数により異なります。 <table border="1" data-bbox="437 1146 1121 1331"> <thead> <tr> <th>表示ドット数</th> <th>表示データ数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>320 × 240 ドット (QVGA)</td> <td>0 ~ 319</td> </tr> <tr> <td>640 × 480 ドット (VGA)</td> <td>0 ~ 639</td> </tr> <tr> <td>800 × 600 ドット (SVGA)</td> <td>0 ~ 799</td> </tr> <tr> <td>1024 × 768 ドット (XGA)</td> <td>0 ~ 799</td> </tr> </tbody> </table> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 表示ドット数は [システム設定] - [機種設定] で確認できます。 [下塗込み] を設定している場合は、表示データ数は最大 97 までとなります。 | 表示ドット数 | 表示データ数 | 320 × 240 ドット (QVGA) | 0 ~ 319 | 640 × 480 ドット (VGA) | 0 ~ 639 | 800 × 600 ドット (SVGA) | 0 ~ 799 | 1024 × 768 ドット (XGA) | 0 ~ 799 |
| 表示ドット数 | 表示データ数 | | | | | | | | | | |
| 320 × 240 ドット (QVGA) | 0 ~ 319 | | | | | | | | | | |
| 640 × 480 ドット (VGA) | 0 ~ 639 | | | | | | | | | | |
| 800 × 600 ドット (SVGA) | 0 ~ 799 | | | | | | | | | | |
| 1024 × 768 ドット (XGA) | 0 ~ 799 | | | | | | | | | | |
| スクロール数 | グラフが表示エリアいっぱいになったときにスクロールさせるデータ数を設定します。グラフタイプが [ノーマル] の場合のみ設定できます。[表示データ数] で設定した範囲内で設定します。 | | | | | | | | | | |
| 縦 大目盛り・小目盛り | 折れ線グラフの縦軸の大目盛り・小目盛りを表示するかどうかを指定し、表示する場合は分割数を設定します。分割数の設定範囲は大目盛り 1 ~ 638、小目盛り 2 ~ 638 です。 | | | | | | | | | | |
| 横 大目盛り・小目盛り | 折れ線グラフの横軸の大目盛り・小目盛りを表示するかどうかを指定し、表示する場合は分割数を設定します。分割数の設定範囲は大目盛り 1 ~ 638、小目盛り 2 ~ 638 です。 | | | | | | | | | | |

次のページに続きます。


| 設定項目 | 設定内容 |
|----------------|--|
| チャンネル No | グラフの表示条件を設定したいチャンネル No. を選択します。 |
| 表示条件 | <p>グラフ表示する条件を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 常に表示 常にグラフを表示します。 ピット OFF で表示 [表示 ON/OFF アドレス] が OFF のときグラフを表示し、ON のとき非表示にします。 ピット ON で表示 [表示 ON/OFF アドレス] が ON のときグラフを表示し、OFF のとき非表示にします。 |
| 表示 ON/OFF アドレス | グラフ表示を ON/OFF するピットアドレスを設定します。 |

表示エリア / 詳細

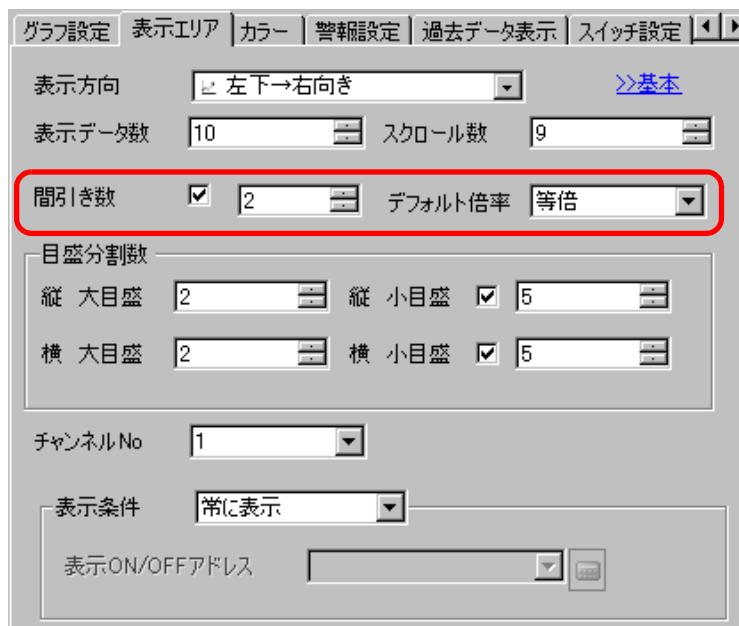


| 設定項目 | 設定内容 |
|---------|--|
| 間引き数 | <p>間引きを使用するかどうかを指定します。チェックを入れた場合は、[間引き数] を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 間引き数 2 ~ 100 の範囲で設定します。サンプリングした値のうち、設定した値ごとに 1 つに間引いてグラフを表示します。 |
| デフォルト倍率 | <p>画面を切り替えた直後の表示倍率を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 間引きモード [間引き数] を設定した場合のみ選択できます。 等倍 2 倍 4 倍 8 倍 |

カラー / 基本

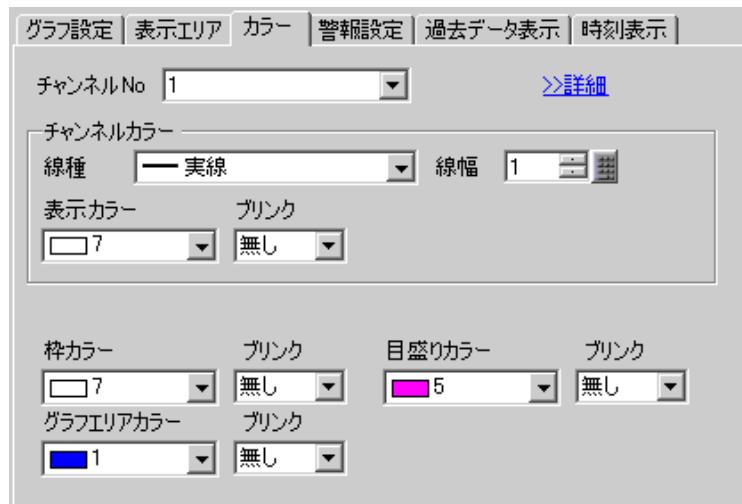

| 設定項目 | 設定内容 |
|-----------|---|
| チャンネル No. | カラーの設定を行いたいチャンネル No. を選択します。 |
| 線種 | 線の種類を実線、点線、破線、1点鎖線、2点鎖線の5種類から選択します。 MEMO <ul style="list-style-type: none"> データの表示間隔が16ドット以下の場合、実線以外を指定すると線種が正しく表示されない場合があります。 |
| 線幅 | 線の幅を1~2で設定します。 |
| 表示カラー | 線の色を設定します。 |
| 背景カラー | 線の背景色を設定します。 |
| 枠カラー | ヒストリカルトレンドグラフ部品の枠の色を設定します。 MEMO <ul style="list-style-type: none"> [形状選択]で選択した部品によって設定できない場合があります。 |
| 目盛りカラー | グラフの目盛りの色を設定します。 MEMO <ul style="list-style-type: none"> [形状選択]で選択した部品によって設定できない場合があります。 |
| グラフエリアカラー | グラフ表示エリアの色を選択します。 |
| プリンク | 点滅表示の有無および点滅の速さを指定します。[表示カラー]、[背景カラー]、[枠カラー]、[目盛りカラー]、[グラフエリアカラー]それぞれにプリンクを設定できます。 MEMO <ul style="list-style-type: none"> 本体機種とシステム設定の[色数設定]によりプリンクを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35ページ)</p> |

カラー / 詳細

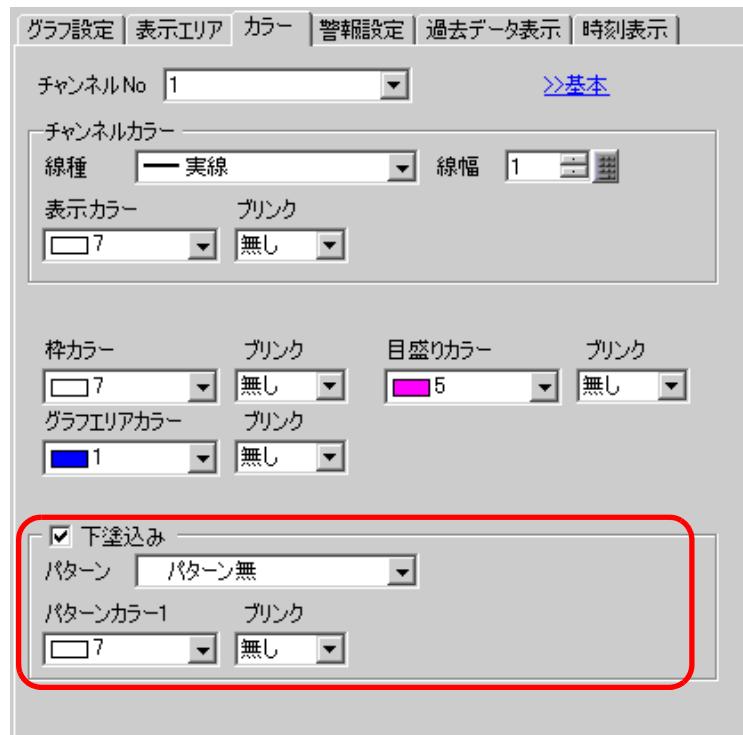

| 設定項目 | 設定内容 |
|-----------|--|
| 下塗込み | <p>折れ線グラフの下側を塗り込み表示するかどうかを指定します。[チャンネル本数] が 1 本の場合のみ設定できます。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 警報設定を行っている場合は設定できません。 [表示設定] が [スケール表示] の場合は設定できません。 |
| パターン | 下塗り込み表示の柄を 9 種類から選択します。 |
| パターンカラー 1 | パターンの色を設定します。 |
| パターンカラー 2 | パターンの背景の色を設定します。 |
| リンク | <p>点滅表示の有無および点滅の速さを指定します。[パターンカラー 1]、[パターンカラー 2] それぞれにリンクを設定できます。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 本体機種とシステム設定の [色数設定] によりリンクを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ)</p> |

警報設定



MEMO

- ・[グラフ設定]タブの[表示方法]で[スケール表示]を選択すると[警報設定]タブは表示されません。

| 設定項目 | 設定内容 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|---|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|
| チャンネル No. | 警報設定を行いたいチャンネル No. を選択します。 | | | | | | | | | | | | |
| 警報設定 | 設定範囲を超えると折れ線の色を変えて表示します。 | | | | | | | | | | | | |
| 上限値・下限値 | 警報表示する範囲を 0 ~ 100 ([表示符号 +/-] を指定している場合は -100 ~ 100) で設定します。 | | | | | | | | | | | | |
| 表示カラー | <p>警報表示時の色を設定します。警報表示カラーは下図のように表示されます。</p> <p>例) 上限値 80、下限値 30 の場合</p> <p>サンプリングデータ</p> <table border="1"> <tr><td>1回目</td><td>0</td></tr> <tr><td>2回目</td><td>25</td></tr> <tr><td>3回目</td><td>75</td></tr> <tr><td>4回目</td><td>50</td></tr> <tr><td>5回目</td><td>100</td></tr> <tr><td>6回目</td><td>25</td></tr> </table> | 1回目 | 0 | 2回目 | 25 | 3回目 | 75 | 4回目 | 50 | 5回目 | 100 | 6回目 | 25 |
| 1回目 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2回目 | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 3回目 | 75 | | | | | | | | | | | | |
| 4回目 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 5回目 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 6回目 | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 背景カラー | 警報表示時の背景の色を設定します。 | | | | | | | | | | | | |
| プリンク | <p>点滅表示の有無および点滅の速さを指定します。警報カラーの[表示カラー]、[背景カラー]それぞれにプリンクを設定できます。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本体機種とシステム設定の[色数設定]によりプリンクを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ)</p> | | | | | | | | | | | | |
| 範囲カラー表示バー | 設定された範囲数分の表示色を表示します。[警報設定]を指定している場合は警報範囲も表示します。 | | | | | | | | | | | | |


補助線

[グラフ設定] タブ詳細設定で、[表示方法] を [スケール表示] にした場合のみ設定できます。




| 設定項目 | 設定内容 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|----------|------|------------|------|-----------|------------|------|----------------|------------|------|----------------|------------|------|--------------------------|
| 上限・基準・下限 | <p>設定したい補助線を選択します。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 基準線は横軸のみ設定可能です。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 線を引く | [上限]・[基準]・[下限] で選択した位置に補助線を引くかどうかを指定します。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表示位置指定 | <p>補助線の表示位置の指定方法を [定数]、[アドレス] から選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 定数 表示位置を固定の数値を書き込んで指定します。 アドレス 表示位置が格納されているアドレスを指定します。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表示位置 | <p>補助線の表示位置を設定します。</p> <p>Y 軸に対する各補助線の設定範囲は次のとおりです。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>データ形式</th> <th>表示符号 +/-</th> <th>設定範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16 ビット Bin</td> <td>指定なし</td> <td>0 ~ 65535</td> </tr> <tr> <td>16 ビット Bin</td> <td>指定あり</td> <td>-32768 ~ 32767</td> </tr> <tr> <td>32 ビット Bin</td> <td>指定なし</td> <td>0 ~ 4294967295</td> </tr> <tr> <td>32 ビット Bin</td> <td>指定あり</td> <td>-2147483648 ~ 2147483647</td> </tr> </tbody> </table> | データ形式 | 表示符号 +/- | 設定範囲 | 16 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 65535 | 16 ビット Bin | 指定あり | -32768 ~ 32767 | 32 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 4294967295 | 32 ビット Bin | 指定あり | -2147483648 ~ 2147483647 |
| データ形式 | 表示符号 +/- | 設定範囲 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 65535 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ビット Bin | 指定あり | -32768 ~ 32767 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 4294967295 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット Bin | 指定あり | -2147483648 ~ 2147483647 | | | | | | | | | | | | | | |

次のページに続きます。
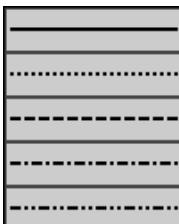
| 設定項目 | 設定内容 | | | | | |
|-------|---|----|----|----|------|------|
| 線種 | <p>補助線の種類を 5 パターンから選択します。</p> <div style="text-align: center;">  <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>実線</td></tr> <tr><td>点線</td></tr> <tr><td>破線</td></tr> <tr><td>1点鎖線</td></tr> <tr><td>2点鎖線</td></tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> MEMO </div> <ul style="list-style-type: none"> ピッチが 16 ドット以下のグラフ画面で、実線以外を指定すると、線のパターンが正しく表示されない場合があります。 | 実線 | 点線 | 破線 | 1点鎖線 | 2点鎖線 |
| 実線 | | | | | | |
| 点線 | | | | | | |
| 破線 | | | | | | |
| 1点鎖線 | | | | | | |
| 2点鎖線 | | | | | | |
| 線幅 | 補助線の幅を 1 ~ 2 で設定します。 | | | | | |
| 表示カラー | 補助線の色を設定します。 | | | | | |
| 背景カラー | 実線以外の線種を選択した場合に、補助線の背景色を設定します。 | | | | | |
| プリンク | <p>点滅表示の有無および点滅の速さを指定します。[表示カラー]、[背景カラー] それぞれにプリンクを設定できます。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> MEMO </div> <ul style="list-style-type: none"> 本体機種とシステム設定の [色数設定] によりプリンクを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ)</p> | | | | | |

過去データ表示

現在表示中のデータより前のデータ（「過去データ」と呼びます）を表示するための設定を行います。

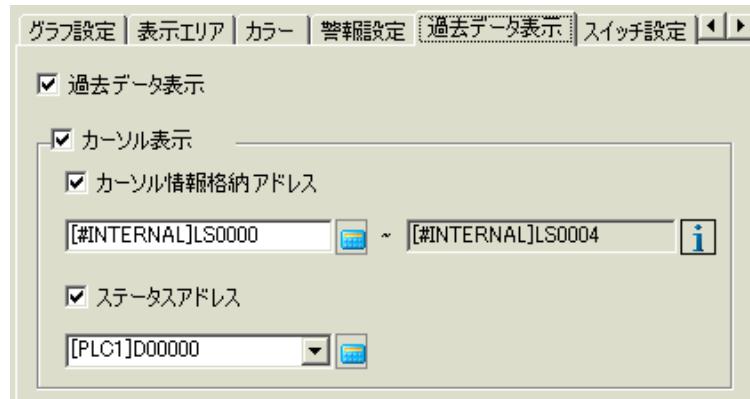


| 設定項目 | 設定内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|--|---|----|---------|--|----|---------|--|--|---|--|--|---------|--|
| 過去データ表示 | <p>過去データ表示を行うかどうかを指定します。 チェックを入れると、[スイッチ設定]タブが表示されます。</p> <p>☞「18.12.2 ヒストリカルトレンドグラフ部品の設定ガイド　スイッチ設定」(18-80 ページ)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カーソル表示 | <p>画面にカーソルを表示するかどうかを指定します。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 「グラフ設定」で指定したサンプリンググループに対して、[時刻データを付加する]が設定されていないとエラーチェックのときに警告が表示されます。また、この状態でデータ転送してもカーソルは表示されません。 <p>☞「24.8.1 共通設定（サンプリング設定）の設定ガイド　動作設定」(24-40 ページ)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カーソル情報格納アドレス | <p>カーソル位置のグラフデータをアドレスに格納するかどうかを指定します。</p> <p>格納するデータは、設定したアドレスから日付・時刻分(4ワード)とグラフのチャンネル本数分のワード数を使用します。</p> <p>アドレス設定</p> <ul style="list-style-type: none"> 格納アドレス 16 ビット長 <サンプリング設定のデータ長が 16 ビットの場合> <p>15 8 7 0</p> <table border="1"> <tr> <td>+0</td> <td>年</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>+1</td> <td>月</td> <td>日</td> </tr> <tr> <td>+2</td> <td>時</td> <td>分</td> </tr> <tr> <td>+3</td> <td></td> <td>秒</td> </tr> <tr> <td>+4</td> <td colspan="2">ワードデータ1</td> </tr> <tr> <td>+5</td> <td colspan="2">ワードデータ2</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">⋮</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">ワードデータn</td> </tr> </table> <p>各々 BCD2桁で格納</p> <p>最大20ワード (チャンネル数分)</p> | +0 | 年 | 0 | +1 | 月 | 日 | +2 | 時 | 分 | +3 | | 秒 | +4 | ワードデータ1 | | +5 | ワードデータ2 | | | ⋮ | | | ワードデータn | |
| +0 | 年 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | 月 | 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +2 | 時 | 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +3 | | 秒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +4 | ワードデータ1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +5 | ワードデータ2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ⋮ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ワードデータn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

次のページに続きます。

| 設定項目 | | 設定内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--|---------|-----|---|--|----|---|--|--|----|---|---|--|----|---|---|--|----|--|---|--|----|--|--|--|----|---------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|----|-------|-------|-----|---|--|----|--|--|---|--|--|----|--|--|---|---|--|----|--|--|---|---|--|----|--|--|--|---|--|----|--|--|---------|--|--|----|--|--|---------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---------|--|--|
| カーソル表示 | カーソル情報 格納アドレス | <p><サンプリング設定のデータ長が32ビットの場合></p> <table border="1"> <tr> <td>15</td> <td>8 7</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+0</td> <td>年</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>+1</td> <td>月</td> <td>日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+2</td> <td>時</td> <td>分</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+3</td> <td></td> <td>秒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>+5</td> <td>ワードデータ1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ワードデータn</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>各々BCD2桁で格納</p> <p>最大40ワード (チャンネル数分×2)</p> <p>サンプリングデータは2ワードに格納されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 格納アドレス32ビット長 <サンプリング設定のデータ長が16ビットの場合> <table border="1"> <tr> <td>31</td> <td>24 23</td> <td>16 15</td> <td>8 7</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+0</td> <td></td> <td></td> <td>年</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>+1</td> <td></td> <td></td> <td>月</td> <td>日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+2</td> <td></td> <td></td> <td>時</td> <td>分</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>秒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+4</td> <td></td> <td></td> <td>ワードデータ1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>+5</td> <td></td> <td></td> <td>ワードデータ2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ワードデータn</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>各々BCD2桁で格納</p> <p>最大20ワード (チャンネル数分)</p> <p>サンプリングデータは下位16ビットに格納されます。</p> | 15 | 8 7 | 0 | | +0 | 年 | | | +1 | 月 | 日 | | +2 | 時 | 分 | | +3 | | 秒 | | +4 | | | | +5 | ワードデータ1 | | | | : | | | | | | | | ワードデータn | | | 31 | 24 23 | 16 15 | 8 7 | 0 | | +0 | | | 年 | | | +1 | | | 月 | 日 | | +2 | | | 時 | 分 | | +3 | | | | 秒 | | +4 | | | ワードデータ1 | | | +5 | | | ワードデータ2 | | | | | | : | | | | | | : | | | | | | ワードデータn | | |
| 15 | 8 7 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +0 | 年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | 月 | 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +2 | 時 | 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +3 | | 秒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +5 | ワードデータ1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ワードデータn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 24 23 | 16 15 | 8 7 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +0 | | | 年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | | | 月 | 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +2 | | | 時 | 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +3 | | | | 秒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +4 | | | ワードデータ1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +5 | | | ワードデータ2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ワードデータn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

次のページに続きます。

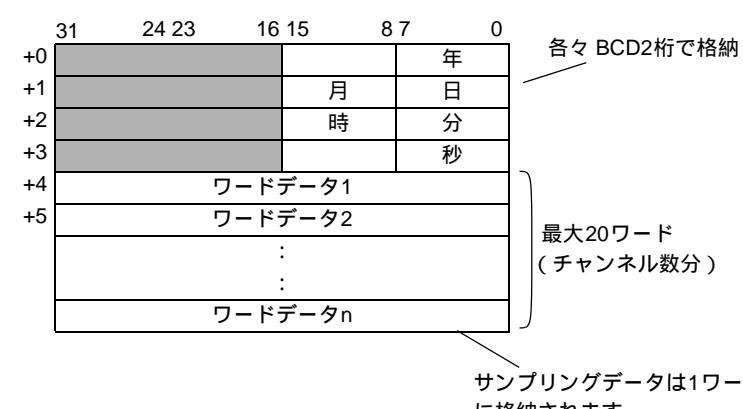
| 設定項目 | | 設定内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|--------------|--|----|----------|----|------------|----|------------|----|----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|--------------|--|----|----------|----|------------|----|------------|----|----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
| カーソル表示 | カーソル情報格納アドレス | <p><サンプリング設定のデータ長が32ビットの場合></p>  <p>サンプリングデータは1ワードに格納されます。</p> <p>アドレス表示 カーソル位置のグラフデータを格納する最後尾のアドレスを表示します。 [i]アイコンをクリックすると、使用されるアドレスの構成が表示されます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">カーソル情報格納アドレス</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+0</td> <td>時刻データ(年)</td> </tr> <tr> <td>+1</td> <td>時刻データ(月・日)</td> </tr> <tr> <td>+2</td> <td>時刻データ(時・分)</td> </tr> <tr> <td>+3</td> <td>時刻データ(秒)</td> </tr> <tr> <td>+4</td> <td>チャンネルNo.1</td> </tr> <tr> <td>+5</td> <td>チャンネルNo.2</td> </tr> <tr> <td>+m</td> <td>チャンネルNo.n</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">カーソル情報格納アドレス</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+0</td> <td>時刻データ(年)</td> </tr> <tr> <td>+1</td> <td>時刻データ(月・日)</td> </tr> <tr> <td>+2</td> <td>時刻データ(時・分)</td> </tr> <tr> <td>+3</td> <td>時刻データ(秒)</td> </tr> <tr> <td>+4</td> <td>チャンネルNo.1</td> </tr> <tr> <td>+5</td> <td>チャンネルNo.2</td> </tr> <tr> <td>+6</td> <td>チャンネルNo.n</td> </tr> </tbody> </table> <p>格納アドレス16ビット長</p> <p>格納アドレス32ビット長</p> | カーソル情報格納アドレス | | +0 | 時刻データ(年) | +1 | 時刻データ(月・日) | +2 | 時刻データ(時・分) | +3 | 時刻データ(秒) | +4 | チャンネルNo.1 | +5 | チャンネルNo.2 | +m | チャンネルNo.n | カーソル情報格納アドレス | | +0 | 時刻データ(年) | +1 | 時刻データ(月・日) | +2 | 時刻データ(時・分) | +3 | 時刻データ(秒) | +4 | チャンネルNo.1 | +5 | チャンネルNo.2 | +6 | チャンネルNo.n |
| カーソル情報格納アドレス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +0 | 時刻データ(年) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | 時刻データ(月・日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +2 | 時刻データ(時・分) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +3 | 時刻データ(秒) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +4 | チャンネルNo.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +5 | チャンネルNo.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +m | チャンネルNo.n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カーソル情報格納アドレス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +0 | 時刻データ(年) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | 時刻データ(月・日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +2 | 時刻データ(時・分) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +3 | 時刻データ(秒) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +4 | チャンネルNo.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +5 | チャンネルNo.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +6 | チャンネルNo.n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

次のページに続きます。

| 設定項目 | | 設定内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|--|-------------|----|----|------|------|-------------|------|----|---|------|----|---|------|----|---|------|--------------------|---|------|----|--|------|----|---|------|---------------------|-------------------------------|------|----|---|------|-----------|---------------|
| <p>カーソル表示</p> <p>ステータスアドレス</p> | | <p>過去表示モード移行中の動作状況やエラー情報を、指定したアドレスに格納するかどうかを指定します。</p> <p>エラーステータスは次のエラーコードを示します。</p> <p>エラーコード</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ビット 12 ~ 15</th> <th>内容</th> <th>詳細</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0000</td> <td>正常終了</td> <td>処理が正常終了したとき</td> </tr> <tr> <td>0001</td> <td>予約</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>0010</td> <td>予約</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>0011</td> <td>予約</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>0100</td> <td>CF カード、USB ストレージなし</td> <td>Bin ファイル保存時に CF カード /USB ストレージが挿入されていないか、CF カードのハッチが開いているとき</td> </tr> <tr> <td>0101</td> <td>予約</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Bin ファイル保存時に CF カード /USB ストレージの容量がないか、書き込み中に CF カード /USB ストレージが抜かれたとき 時間を戻すなどにより、同一時刻の bin ファイルを 11 個以上作成したとき </td> </tr> <tr> <td>0110</td> <td>予約</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>0111</td> <td>CF カード、USB ストレージエラー</td> <td>CF カードが未フォーマットのとき、またはそのほかのエラー</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>予約</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1001</td> <td>ファイル数オーバー</td> <td>設定ファイル数を超えたとき</td> </tr> </tbody> </table> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> [カーソル表示] が [ON] の場合のみ設定できます。 | ビット 12 ~ 15 | 内容 | 詳細 | 0000 | 正常終了 | 処理が正常終了したとき | 0001 | 予約 | - | 0010 | 予約 | - | 0011 | 予約 | - | 0100 | CF カード、USB ストレージなし | Bin ファイル保存時に CF カード /USB ストレージが挿入されていないか、CF カードのハッチが開いているとき | 0101 | 予約 | <ul style="list-style-type: none"> Bin ファイル保存時に CF カード /USB ストレージの容量がないか、書き込み中に CF カード /USB ストレージが抜かれたとき 時間を戻すなどにより、同一時刻の bin ファイルを 11 個以上作成したとき | 0110 | 予約 | - | 0111 | CF カード、USB ストレージエラー | CF カードが未フォーマットのとき、またはそのほかのエラー | 1000 | 予約 | - | 1001 | ファイル数オーバー | 設定ファイル数を超えたとき |
| ビット 12 ~ 15 | 内容 | 詳細 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 正常終了 | 処理が正常終了したとき | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0001 | 予約 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0010 | 予約 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0011 | 予約 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0100 | CF カード、USB ストレージなし | Bin ファイル保存時に CF カード /USB ストレージが挿入されていないか、CF カードのハッチが開いているとき | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0101 | 予約 | <ul style="list-style-type: none"> Bin ファイル保存時に CF カード /USB ストレージの容量がないか、書き込み中に CF カード /USB ストレージが抜かれたとき 時間を戻すなどにより、同一時刻の bin ファイルを 11 個以上作成したとき | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0110 | 予約 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0111 | CF カード、USB ストレージエラー | CF カードが未フォーマットのとき、またはそのほかのエラー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 予約 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 | ファイル数オーバー | 設定ファイル数を超えたとき | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

スイッチ設定

スイッチを設定した場合は、そのスイッチの銘板と色を設定します。

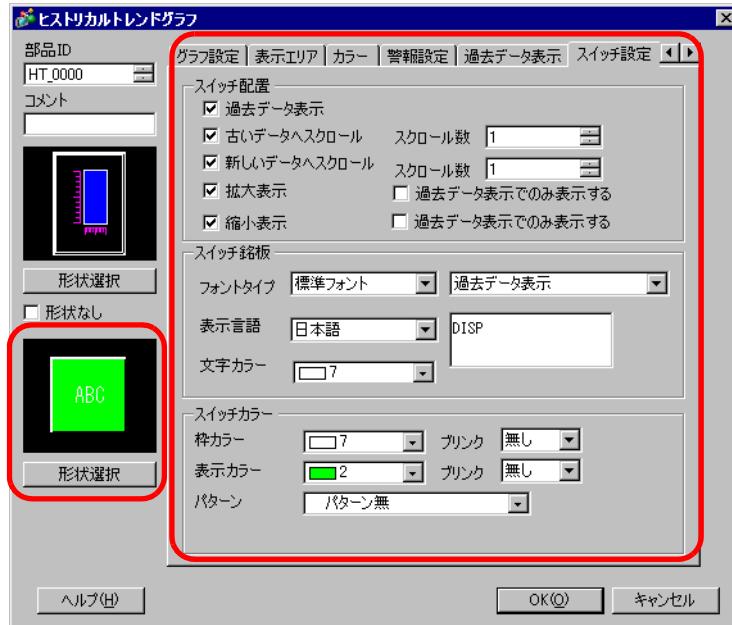

| 設定項目 | | 設定内容 |
|------------|------------------|--|
| スイッチ 配置 | 過去データ 表示 | 過去データを表示するモードに切り替えるためのスイッチを画面上に配置するかどうかを指定します。 配置したスイッチを押すと過去データ表示モードとなり、スクロールによって過去のデータにさかのぼって表示できるようになります。再度スイッチを押すと過去データ表示モードを解除し、現在値の表示に戻ります。 スイッチは、過去データ表示を行うグラフに対して1つのみ配置できます。 |
| | 古いデータへ スクロール | 現在表示中のデータから過去のデータへ向かってスクロールするためのスイッチを配置するかどうかを指定します。スイッチは、過去データ表示を行うグラフに対して複数配置できます。 |
| | スクロー ル数 | スクロールする数を設定します。設定範囲は1～65535です。 |
| | 新しいデータ へスクロール | 現在表示中のデータから最新のデータへ向かってスクロールするためのスイッチを配置するかどうかを指定します。スイッチは、過去データ表示を行うグラフに対して複数配置できます。 |
| | スクロー ル数 | スクロールする数を設定します。設定範囲は1～65535です。 |

次のページに続きます。

| 設定項目 | | 設定内容 |
|---------|---|--|
| スイッチ配置 | 拡大表示 / 縮小表示 / 過去データ表示でのみ表示する | <p>拡大 / 縮小表示のためのスイッチを配置するかどうかを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 拡大表示 スイッチを押すたびに 2 倍、4 倍、8 倍に拡大されます。 縮小表示 拡大表示されている画像を 1/2 倍、1/4 倍、1/8 倍に縮小します。等倍表示からの縮小表示はできません。 <p>☞「18.9.3 操作手順 拡大 / 縮小表示」(18-37 ページ)</p> <ul style="list-style-type: none"> 過去データ表示でのみ表示する 拡大 / 縮小スイッチを過去データ表示でのみ使用するか、通常モードでも使用するかを指定します。[過去データ表示] タブで [過去データ表示]、[カーソル表示] が [ON] の場合のみ設定できます。チェックを入れた場合は、カーソル位置を基準点とした拡大 / 縮小表示を行います。 |
| スイッチ銘板 | フォントタイプ | スイッチに表示させる銘板のフォントタイプを [標準フォント] と [ストロークフォント] で設定します。 |
| | 表示言語 | スイッチに表示させる銘板の言語を設定します。[日本語]、[欧米]、[中国語(繁体字)]、[中国語(簡体字)]、[韓国語]、[キリル文字]、[タイ語] から選択します。 |
| | スイッチ選択 | 配置するスイッチのうち、銘板を設定したいスイッチを選択します。 |
| | 銘板 | [スイッチ選択] で選択したスイッチに表示させる文字列を入力します。 |
| | 文字カラー | 銘板に表示する文字の色を設定します。 |
| | プリング | [文字カラー] の点滅表示の有無および点滅の速さ指定します。 |
| スイッチカラー | 枠カラー | [スイッチ選択] で選択したスイッチの枠の色を設定します。 |
| | 表示カラー | [スイッチ選択] で選択したスイッチの色を設定します。 |
| | パターン | [スイッチ選択] で選択したスイッチの柄を設定します。 |
| | パターンカラー | [スイッチ選択] で選択したスイッチのパターンの色を設定します。 |
| | プリング | 点滅表示の有無および点滅の速さ指定します。[枠カラー]、[表示カラー]、[パターンカラー] それぞれにプリングを設定できます。 |
| | <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 本体機種とシステム設定の [色数設定] によりプリングを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ)</p> | |
| 形状選択 | 形状選択用のダイアログボックスが開き、配置するスイッチの形状を選択します。 | |
| 状態表示 | [形状選択] で選択したスイッチの形状と状態が表示されます。 | |

過去データ表示のしくみ


過去データの表示を実際にGP画面上で操作するには、過去データ操作用のスイッチが必要です。スイッチはヒストリカルトレンドグラフ部品で配置設定できるほか、スイッチランプ部品[特殊スイッチ]を使用することもできます。

過去データ表示機能を使用したヒストリカルトレンドグラフの場合、GP画面上には点線部を除いた部分が表示されます。過去データ表示用のスイッチをタッチすることで、GP内に保存されている過去のデータをグラフ表示できるモードに切り替わります。

例)サンプリング設定の回数：14、表示データ数：6の場合

過去データとして表示されるのは、SRAMに保存されたサンプリングデータです。あらかじめ[サンプリング設定]の[動作設定]タブで[内部メモリにバックアップする]にチェックを付けておく必要があります。[メモリカードをバックアップ領域として使用]を設定しておくと、内部メモリがいっぱいになった場合、古いデータを外部メモリに保存します。

☞「24.8.1 共通設定（サンプリング設定）の設定ガイド 動作設定」(24-40 ページ)

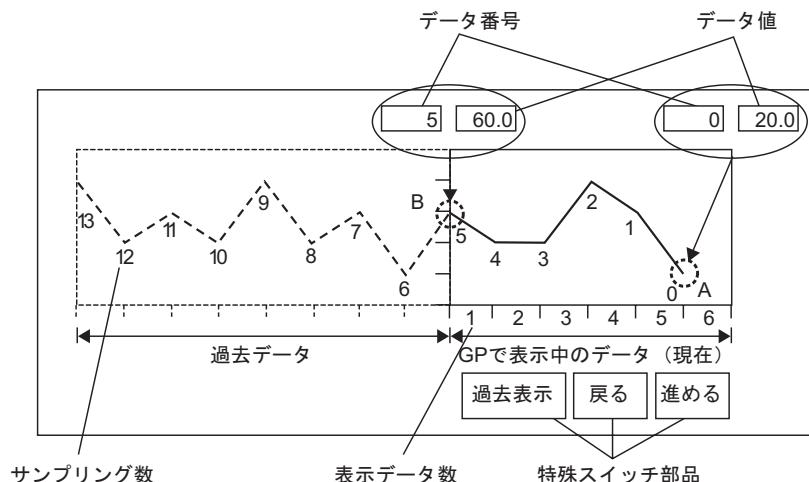

データ番号 / データ値

データ番号とは、最新のサンプリングデータをデータ番号「0」とし、過去のデータ値にさかのぼるごとに「1」「2」「3」・・・と自動的に割り付けられる番号です。

過去データ表示機能を使用したヒストリカルトレンドグラフを画面に表示した際、表示中のグラフ表示エリア内の最新データ（図中 A）と最古データ（図中 B）のデータ番号とデータ値が、GP 内部デバイスの特殊エリア（LS9000 ~ ）に自動的に格納されます。格納されるデータ番号の範囲は 0 ~ 65237 までで、データ形式は Bin のみです。

（前ページの図は説明のために、A 点、B 点のデータ番号とデータ値を、データ表示器を使用して表示しています。）

データ番号とデータ値は、過去データ表示モードに切り替わっていない状態であっても格納されます。

| 特殊エリア | |
|--------|---------|
| LS9000 | データ番号 |
| LS9001 | 1本目データ |
| LS9002 | 2本目データ |
| LS9003 | 3本目データ |
| : | : |
| LS9020 | 19本目データ |
| LS9021 | 20本目データ |
| LS9022 | 予約 |
| : | |
| LS9029 | データ番号 |
| LS9030 | 1本目データ |
| LS9032 | 2本目データ |
| LS9033 | 3本目データ |
| : | : |
| LS9049 | 19本目データ |
| LS9050 | 20本目データ |
| LS9051 | 予約 |
| : | |
| LS9059 | 予約 |
| LS9060 | 予約 |
| : | |


GP 画面上にて表示可能な最古のデータ
の格納エリア（前ページのグラフでは
データ番号 5、データ値 60）
図中 B

GP 画面上にて表示可能な最新のデータ
の格納エリア（前ページのグラフでは
データ番号 0、データ値 20）
図中 A

重要



- 画面切り替えが行われた場合、GP 内部デバイス特殊エリア（LS9000 ~ ）に格納されたデータはすべてクリアされます。
- 各データは、入力されたデータ値の 1000 分率（[表示符号 +/-] を指定しているときは -1000 ~ 1000 の範囲）の値で格納されます。（表示データに自動換算された値です）
- 例えば、データ表示器でデータ値「200」を「20.0」と表示させたい場合、[小数点桁数] を「1」に設定します。

過去データ表示の動作例

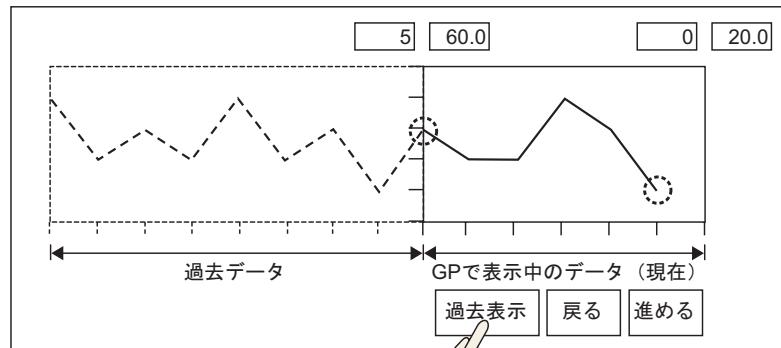

「過去表示」スイッチを押して過去データ表示モードにします。スイッチが反転表示し、過去データ表示モード中、反転表示のままになっています。


「戻る」スイッチをタッチすると、設定したスクロール数分過去にさかのぼって表示します。バックアップ SRAM に保存されている最古のデータまで表示して、さらに「戻る」スイッチをタッチした場合は「ピッピッピッ」とブザー音が 3 回鳴り、それ以上スクロールできません。

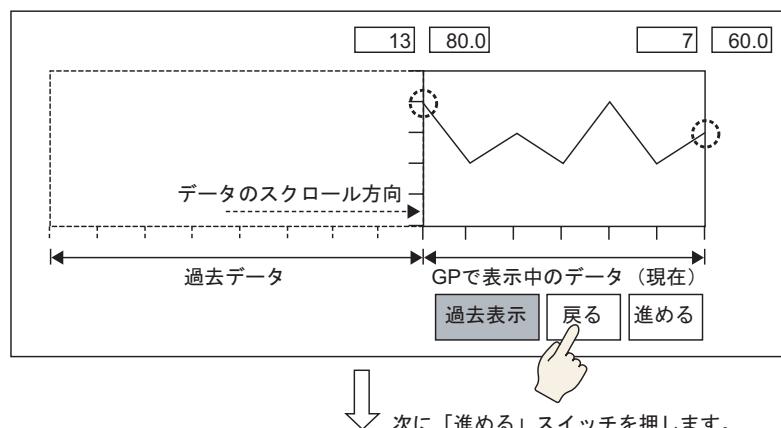


次に「進める」スイッチを押します。

「進める」スイッチをタッチすると、設定したスクロール数分、最新データに向かってスクロールして表示します。

過去データ表示モードに切り替えた時点の最新データまでスクロールすると何も表示されません。この状態でさらに「進める」スイッチをタッチすると「ピッピッピッ」とブザー音が 3 回鳴り、それ以上スクロールできません。

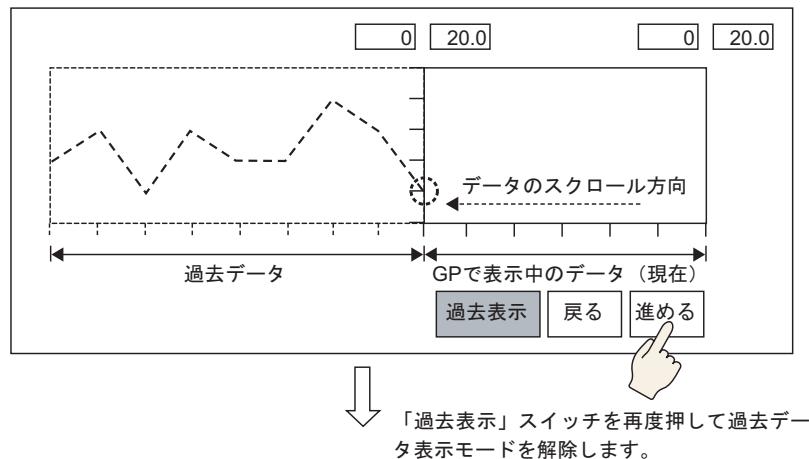


過去データ表示中にサンプリングされたデータが表示されます。

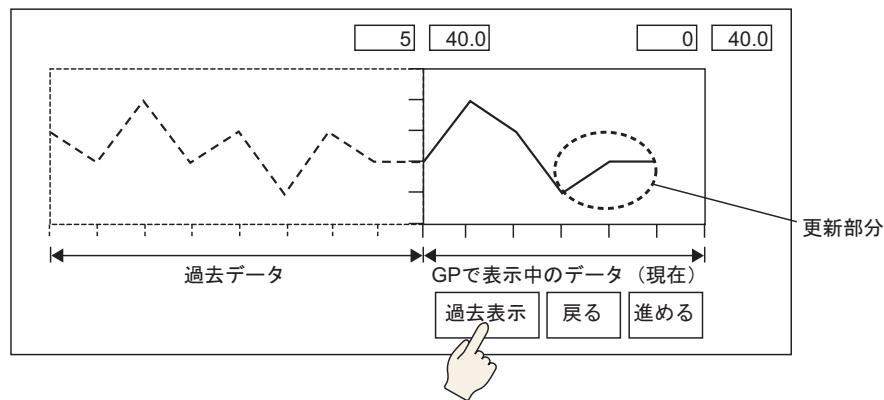


時刻表示

グラフデータに日付と時刻表示を追加します。表示したい日時を検索して、該当データをカーソル位置に表示することができます。

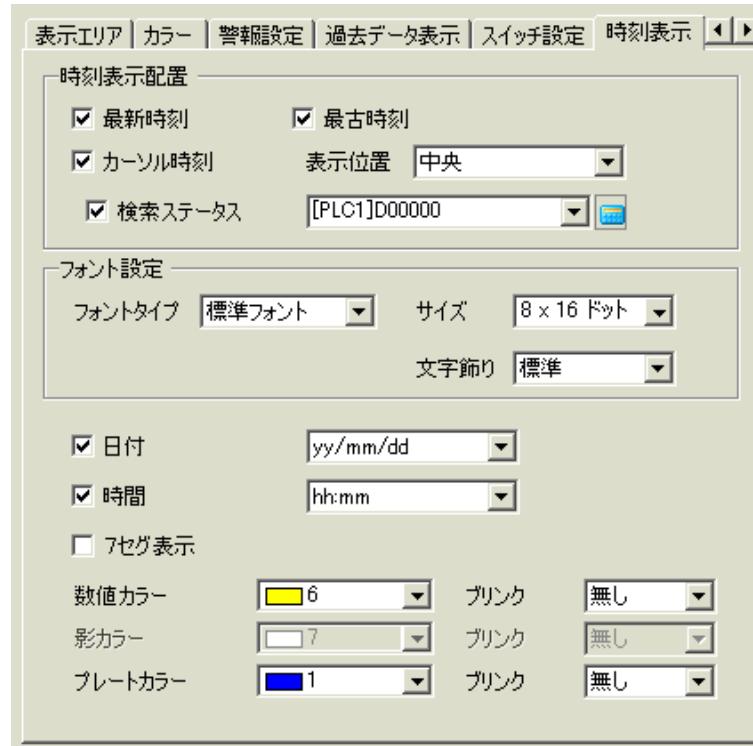

| 設定項目 | | 設定内容 |
|--------|--------|---|
| 時刻表示配置 | 最新時刻 | 最新時刻の表示をするかどうかを指定します。 グラフ画面右端下にデータ表示器（日付・時刻表示器）が配置されます。 |
| | 最古時刻 | 最古時刻の表示をするかどうかを指定します。 グラフ画面左端下にデータ表示器（日付・時刻表示器）が配置されます。 |
| | カーソル時刻 | カーソル表示中に、カーソル位置の時刻を表示するかどうかを設定します。 [過去データ表示] タブで [カーソル表示] が設定されている場合に、配置できます。 配置される日付・時刻表示器をタッチして、日付・時刻入力ダイアログボックスから検索したサンプリングデータをグラフに表示できます。 ☞「18.9.3 操作手順 時刻表示と過去データ検索」(18-39 ページ) |
| | 表示位置 | カーソル時刻の検索結果を表示する基点を右端、中央、左端から選択します。 |

次のページに続きます。

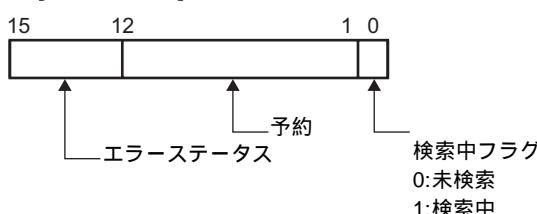
| 設定項目 | 設定内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|----|----|------|------|-------------|------|----|---|------|----|---|------|----|---|------|--------------------|---|------|----|---|------|----|---|------|---------------------|-------------------------------|------|----|---|------|-------|------------------|
| 時刻表示配置 | <p>カーソル時刻の検索処理状況を確認するためのアドレスを設定するかどうかを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ステータス 日付・時刻入力ダイアログボックスで、日付と時刻を入力して [ENT] をタッチすると [ステータス] アドレスのビット 0 が ON されます。  <table border="1"> <thead> <tr> <th>ビット 12 ~ 15</th><th>内容</th><th>詳細</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0000</td><td>正常終了</td><td>処理が正常終了したとき</td></tr> <tr> <td>0001</td><td>予約</td><td>-</td></tr> <tr> <td>0010</td><td>予約</td><td>-</td></tr> <tr> <td>0011</td><td>予約</td><td>-</td></tr> <tr> <td>0100</td><td>CF カード、USB ストレージなし</td><td>ファイル読み込み時に CF カード /USB ストレージが挿入されていないか、CF カードのハッチが開いているとき</td></tr> <tr> <td>0101</td><td>予約</td><td>-</td></tr> <tr> <td>0110</td><td>予約</td><td>-</td></tr> <tr> <td>0111</td><td>CF カード、USB ストレージエラー</td><td>CF カードが未フォーマットのとき、またはそのほかのエラー</td></tr> <tr> <td>1000</td><td>予約</td><td>-</td></tr> <tr> <td>1001</td><td>データ損失</td><td>Bin ファイルが削除されたとき</td></tr> </tbody> </table> | ビット 12 ~ 15 | 内容 | 詳細 | 0000 | 正常終了 | 処理が正常終了したとき | 0001 | 予約 | - | 0010 | 予約 | - | 0011 | 予約 | - | 0100 | CF カード、USB ストレージなし | ファイル読み込み時に CF カード /USB ストレージが挿入されていないか、CF カードのハッチが開いているとき | 0101 | 予約 | - | 0110 | 予約 | - | 0111 | CF カード、USB ストレージエラー | CF カードが未フォーマットのとき、またはそのほかのエラー | 1000 | 予約 | - | 1001 | データ損失 | Bin ファイルが削除されたとき |
| ビット 12 ~ 15 | 内容 | 詳細 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 正常終了 | 処理が正常終了したとき | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0001 | 予約 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0010 | 予約 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0011 | 予約 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0100 | CF カード、USB ストレージなし | ファイル読み込み時に CF カード /USB ストレージが挿入されていないか、CF カードのハッチが開いているとき | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0101 | 予約 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0110 | 予約 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0111 | CF カード、USB ストレージエラー | CF カードが未フォーマットのとき、またはそのほかのエラー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 予約 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 | データ損失 | Bin ファイルが削除されたとき | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フォント設定 | <p>フォントタイプ</p> <p>日付・時刻表示用のフォントタイプを [標準フォント] または [ストロークフォント] から選択します。</p> <p>サイズ</p> <p>日付・時刻表示用のフォントサイズを選択します。</p> <p>標準フォント : (8 ~ 64) × (8 ~ 128) 標準フォント(固定サイズ) : [6 × 10]、[8 × 13]、[13 × 23] ストロークフォント : 6 ~ 127</p> <p>文字飾り</p> <p>フォントの文字飾りを選択します。</p> <p>標準フォント : [標準]、[太字]、[影付き] (固定サイズの [6 × 10] を選択した場合は [標準]、[影付き] から選択) ストロークフォント : [標準]、[太字]、[中抜き]</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日付 | <p>日付を表示するかどうかを指定します。</p> <p>表示形式は次から選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> yy/mm/dd dd/mm/yy mm/dd/yy 20yy/mm/dd dd/mm/20yy mm/dd/20yy yy 年 mm 月 dd 日 20yy 年 mm 月 dd 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

次のページに続きます。

| 設定項目 | 設定内容 |
|---------|--|
| 時間 | <p>時間を表示するかどうかを指定します。 表示形式は次から選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • hh:mm • hh:mm:ss <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • 日付表示で「yy 年 mm 月 dd 日」または「20yy 年 mm 月 dd 日」を選択したときは、次の 2 種類からの選択になります。 <p style="padding-left: 20px;">hh 時 mm 分</p> <p style="padding-left: 20px;">hh 時 mm 分 ss 秒</p> |
| 7 セグ表示 | <p>日付・時刻表示を 7 セグメントで表示するかどうかを指定します。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • [標準フォント] の固定サイズ、または [ストロークフォント] で [文字飾り] を設定している場合は設定できません。 |
| 数値カラー | 数字の色を設定します。 |
| 影カラー | 影の色を設定します。[標準フォント] で [文字飾り] に [影付き] を選択した場合のみ設定できます。 |
| プレートカラー | 日付・時刻表示器の背景の色を設定します。 |
| プリンク | 点滅表示の有無および点滅の速さを指定します。 |


18.12.3 データ一括表示グラフ部品の設定ガイド

複数のアドレスの現在値を1つのグラフ上に一括して表示します。

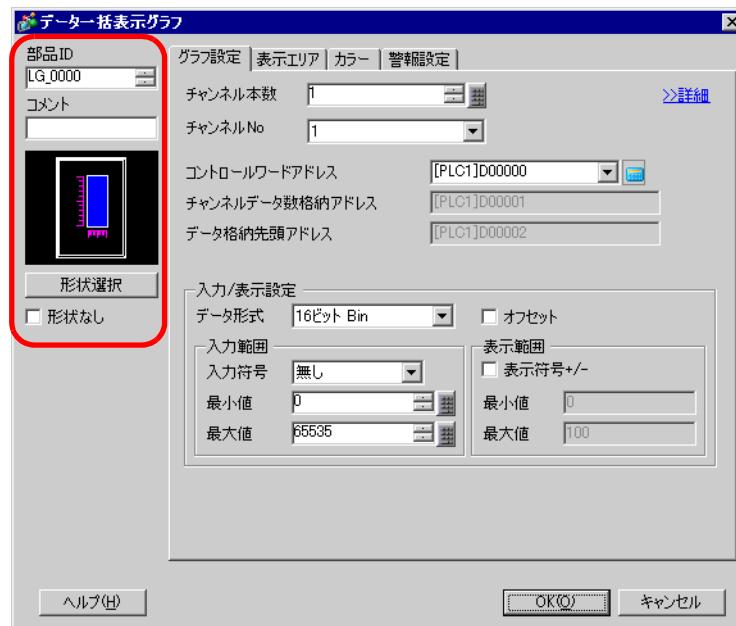

| 設定項目 | 設定内容 |
|-------|---|
| 部品 ID | 配置された部品には ID 番号が自動的に割り当てられます。 データ一括表示グラフ部品の ID : LG_**** (数字 4 衔) 英字部分は固定です。数字部分は 0000 ~ 9999 の範囲で変更できます。 |
| コメント | 部品に対するコメントを最大 20 文字まで設定できます。 |
| 部品形状 | [形状選択] で選択した部品の形状が表示されます。 |
| 形状選択 | 形状選択用のダイアログボックスが開き、部品の形状を選択します。 |
| 形状なし | 形状のない透明な部品にするかどうかを指定します。 |

グラフ設定 / 基本

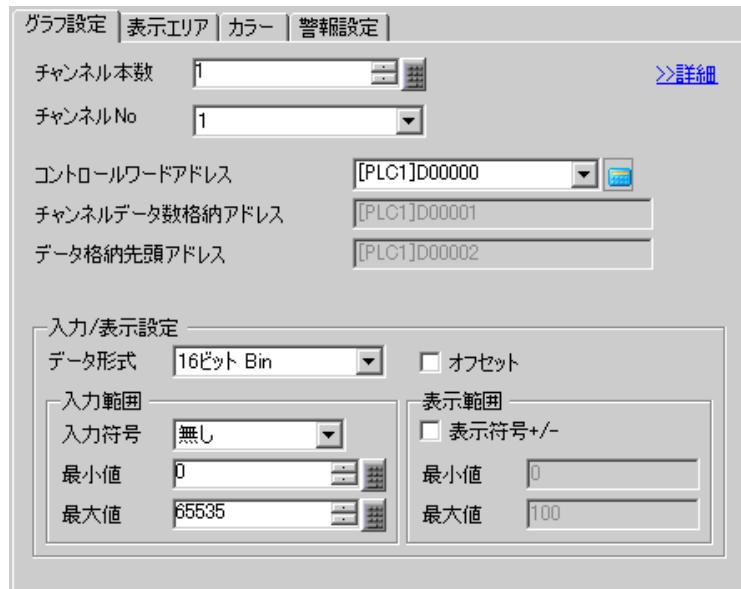

| 設定項目 | 設定内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------|----|----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------|----|----|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| チャンネル本数 | グラフに表示する折れ線の本数を設定します。設定範囲は 1 ~ 20 です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チャンネル No. | 設定するチャンネル（折れ線）を選択します。[チャンネル本数] で設定した数分の No. を切り替えて、アドレスや入力 / 表示の設定を行います。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コントロールワードアドレス | <p>グラフの表示 / クリアをコントロールするアドレスを設定します。このアドレスのビット 0 とビット 1 で、グラフの表示・消去を制御します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ビット 0 を ON（アドレスに「1」を格納）すると、グラフが表示されます。 <table style="margin-left: 100px;"> <tr> <td style="text-align: right;">コントロール</td> <td>15</td> <td>03</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ビット 1 を ON（アドレスに「2」を格納）すると、表示しているグラフが消去されます。 <table style="margin-left: 100px;"> <tr> <td style="text-align: right;">コントロール</td> <td>15</td> <td>03</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ビット 0 と 1 を ON（アドレスに「3」を格納）すると、表示しているグラフを一旦消去してから再度グラフ表示されます。 <table style="margin-left: 100px;"> <tr> <td style="text-align: right;">コントロール</td> <td>15</td> <td>03</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>接続機器（PLC など）のアドレスと GP 内部デバイスのアドレスのどちらでも指定できます。</p> <p>☞「18.10.1 詳細」（18-40 ページ）</p> | コントロール | 15 | 03 | 02 | 01 | 00 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | コントロール | 15 | 03 | 02 | 01 | 00 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | コントロール | 15 | 03 | 02 | 01 | 00 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| コントロール | 15 | 03 | 02 | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コントロール | 15 | 03 | 02 | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コントロール | 15 | 03 | 02 | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

次のページに続きます。

| 設定項目 | 設定内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----|----|------|------|---------------------|------|----------|-----------------------------|------|---------|---|------|-------|------------------------------------|------|----|---|---|--|--|------|----|---|
| コントロールワード アドレス | <p>• ステータス コントロールにより、グラフの表示中、クリア中に 0 ビット目が ON します。 グラフの表示、クリアが行われた時点で 0 ビット目は OFF され、1 ビット目が ON します。 コントロールが 0 になるとステータスの 0、1 ビット目を OFF します。</p> <p>15 12 1 0 エラー ステータス 1 ビット目 : 描画処理完了 0 ビット目 : 描画処理 [0] : 未表示(未クリア) [0] : 未出力(未クリア) [1] : 表示完了(クリア完了) [1] : 出力中(クリア中)</p> <p>エラーステータスは次のエラーコードを示します。 エラーコード</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ビット 12 ~ 15</th><th>内容</th><th>詳細</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0000</td><td>正常終了</td><td>処理が正常に終了したときに設定します。</td></tr> <tr> <td>0001</td><td>座標数が 0 点</td><td>コントロール +2 の座標数が 0 の時に設定します。</td></tr> <tr> <td>0010</td><td>表示範囲エラー</td><td>表示方法がスケール表示かつ表示範囲がアドレスを設定しているとき、上限値と下限値の幅が 0 のとき、または下限値の方が上限値より上回ったときに設定します。補助線が設定されているときは、上限値と下限値の幅が 1 以下の時に設定します。</td></tr> <tr> <td>0011</td><td>通信エラー</td><td>座標データ取得時に通信エラー（タイムアウト）が発生すると設定します。</td></tr> <tr> <td>0100</td><td>予約</td><td>-</td></tr> <tr> <td>:</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1111</td><td>予約</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>エラーステータスが設定するときは、0 ビット目 : 描画処理 と 1 ビット目 : 描画処理完了は 0 を設定します。</p> | ビット 12 ~ 15 | 内容 | 詳細 | 0000 | 正常終了 | 処理が正常に終了したときに設定します。 | 0001 | 座標数が 0 点 | コントロール +2 の座標数が 0 の時に設定します。 | 0010 | 表示範囲エラー | 表示方法がスケール表示かつ表示範囲がアドレスを設定しているとき、上限値と下限値の幅が 0 のとき、または下限値の方が上限値より上回ったときに設定します。補助線が設定されているときは、上限値と下限値の幅が 1 以下の時に設定します。 | 0011 | 通信エラー | 座標データ取得時に通信エラー（タイムアウト）が発生すると設定します。 | 0100 | 予約 | - | : | | | 1111 | 予約 | - |
| ビット 12 ~ 15 | 内容 | 詳細 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 正常終了 | 処理が正常に終了したときに設定します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0001 | 座標数が 0 点 | コントロール +2 の座標数が 0 の時に設定します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0010 | 表示範囲エラー | 表示方法がスケール表示かつ表示範囲がアドレスを設定しているとき、上限値と下限値の幅が 0 のとき、または下限値の方が上限値より上回ったときに設定します。補助線が設定されているときは、上限値と下限値の幅が 1 以下の時に設定します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0011 | 通信エラー | 座標データ取得時に通信エラー（タイムアウト）が発生すると設定します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0100 | 予約 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1111 | 予約 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チャンネルデータ数格納 アドレス | [コントロールワードアドレス] +1 のアドレスが表示されます。このアドレスにグラフ表示するデータ数を格納します。グラフ表示した際の折れ山の数になります。 例) データ数 : 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| データ格納先頭アドレス / オフセット値格納 アドレス | [コントロールワードアドレス] +2 のアドレスが表示されます。このアドレスを先頭に、グラフ表示するデータを格納します。 [オフセット] を設定した場合は [オフセット値格納アドレス] に変わります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


次のページに続きます。

| 設定項目 | | 設定内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|-------|------|----|------------|----|-----------|-------|----------------|--------|----------------|------------|----|----------------|-------|--------------------------|--------|--------------------------|------------|---|----------|------------|---|--------------|--------------|---|
| 入力・表示設定 | データ形式 | <p>グラフ表示するデータの形式を、[16 ビット Bin]、[16 ビット BCD]、[32 ビット Bin]、[32 ビット BCD]、[32 ビット Float] から選択します。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 詳細設定で [個別] を設定した場合は、チャンネルごとに設定できます。 詳細設定で [スケール表示] を設定した場合は、[16 ビット Bin]、[32 ビット Bin] のみ選択できます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オフセット | <p>グラフをオフセット表示するかどうかを指定します。</p> <p>☞「データー括表示グラフのしくみ」(18-93 ページ)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 入力符号 | <p>グラフ表示するデータの値に負の数も扱えるようにするかどうかを設定します。[データ形式] が [16 ビット Bin]、[32 ビット Bin] の場合のみ設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 無し 正の数のデータのみ扱います。 2 の補数 負の数は 2 の補数で扱われます。 MSB 符号 負の数は MSB 符号で扱われます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 最小値・最大値 | <p>グラフ表示するデータの入力範囲を設定します。</p> <p>[データ形式] と [入力符号] により設定範囲が異なります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>データ形式</th> <th>入力符号</th> <th>範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">16 ビット Bin</td><td>無し</td><td>0 ~ 65535</td></tr> <tr> <td>2 の補数</td><td>-32768 ~ 32767</td></tr> <tr> <td>MSB 符号</td><td>-32767 ~ 32767</td></tr> <tr> <td rowspan="3">32 ビット Bin</td><td>無し</td><td>0 ~ 4294967295</td></tr> <tr> <td>2 の補数</td><td>-2147483648 ~ 2147483647</td></tr> <tr> <td>MSB 符号</td><td>-2147483647 ~ 2147483647</td></tr> <tr> <td>16 ビット BCD</td><td>-</td><td>0 ~ 9999</td></tr> <tr> <td>32 ビット BCD</td><td>-</td><td>0 ~ 99999999</td></tr> <tr> <td>32 ビット Float</td><td>-</td><td>-9.9e¹⁶ ~ 9.9e¹⁶</td></tr> </tbody> </table> | データ形式 | 入力符号 | 範囲 | 16 ビット Bin | 無し | 0 ~ 65535 | 2 の補数 | -32768 ~ 32767 | MSB 符号 | -32767 ~ 32767 | 32 ビット Bin | 無し | 0 ~ 4294967295 | 2 の補数 | -2147483648 ~ 2147483647 | MSB 符号 | -2147483647 ~ 2147483647 | 16 ビット BCD | - | 0 ~ 9999 | 32 ビット BCD | - | 0 ~ 99999999 | 32 ビット Float | - |
| データ形式 | 入力符号 | 範囲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ビット Bin | 無し | 0 ~ 65535 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 の補数 | -32768 ~ 32767 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MSB 符号 | -32767 ~ 32767 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット Bin | 無し | 0 ~ 4294967295 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 の補数 | -2147483648 ~ 2147483647 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MSB 符号 | -2147483647 ~ 2147483647 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ビット BCD | - | 0 ~ 9999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット BCD | - | 0 ~ 99999999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット Float | - | -9.9e ¹⁶ ~ 9.9e ¹⁶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 各ワードアドレス内のデータは指定した入力範囲に応じて 1000 分率に自動換算してグラフ表示されます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>負の数を表示するかどうかを指定します。[データ形式] が Bin の場合のみ設定できます。[データ形式] が BCD の場合 [表示符号 +/-] は指定なし固定、Float の場合 [表示符号 +/-] は指定あり固定です。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><input checked="" type="checkbox"/> 表示符号 +/- <input type="checkbox"/> 表示符号 +/-</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>表示符号 +/-</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>最小値・最大値</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>グラフ表示する範囲の最小値・最大値を表示します。最小値は [表示符号 +/-] が指定されている場合は「-100」を、指定されていない場合は「0」を表示します。最大値は「100」を表示します。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

データー括表示グラフのしくみ

データー括表示する際、指定したコントロールワードアドレスから以下に示すアドレス分の、連続したアドレスの確保が必要です。コントロールワードアドレスは、接続機器（PLC など）のアドレスと GP 内部デバイスのアドレスのどちらでも設定できます。

オフセット設定を行うと、グラフ表示するデータを、[データ数] 格納アドレスからずらして設定できます。

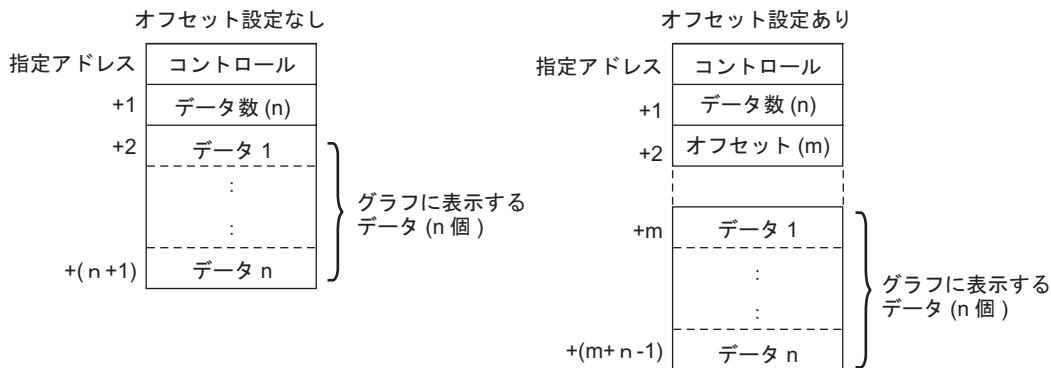

MEMO

- 「コントロール」、「データ数」、「オフセット」は、16 ビット固定です。
- 32 ビットデバイスの場合は、下位 16 ビットが有効です。上位 16 ビットは「0」にしてください。

| <32 ビットデバイス> | | |
|--------------|-------|--------|
| 31 | 16 15 | 0 |
| +0 | 0 | コントロール |
| +1 | 0 | データ数 |
| +2 | 0 | オフセット |

接続機器（PLCなど）からグラフ表示をコントロールしたい場合、[コントロールワードアドレス]を接続機器のアドレスに設定するかGP内部デバイスの読み込みエリアを使用するかで、グラフの表示速度が異なります。

<接続機器のアドレスを設定した場合>


「コントロール」の表示ビット（ビット0）がONしてから、接続機器（PLC）からGPへデータを読み出すため、グラフが表示されるまでの時間がGP内部デバイスを設定した場合よりも遅くなります。ただしグラフを表示しないときは、画面全体の表示にかかる時間はGP内部デバイス設定時よりも短くなります。

<GP内部デバイス読み込みエリアを使用する場合>

読み込みエリアのデータは表示画面に関係なく常時接続機器（PLC）からGPへ読み出されます。そのため「コントロール」の表示ビット（ビット0）がONしてからグラフが表示されるまでの時間が接続機器（PLCなど）のアドレスを設定した場合よりも早くなります。ただし読み込みエリアサイズが大きい場合は、画面全体の表示にかかる時間が長くなります。


MEMO

- GP内部デバイスの読み込みエリアを使用するには、システム設定[本体設定]-[システムエリア設定]タブの[読み込みエリアサイズ]の設定が必要です。最大256ワードまで設定できます。
- 接続機器（PLCなど）のアドレスを設定し、複数本の折れ線（チャンネル）を一括表示する際、グラフの表示速度を向上するには、オフセット設定が有効です。以下のようにすべてを連続アドレスに設定することで、1回の通信での読み出しがしやすくなります。

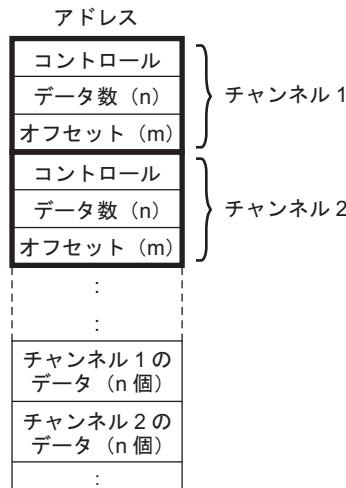

グラフ設定 / 詳細


チャンネルごとにデータ形式や入力符号などの入力・表示設定ができます。

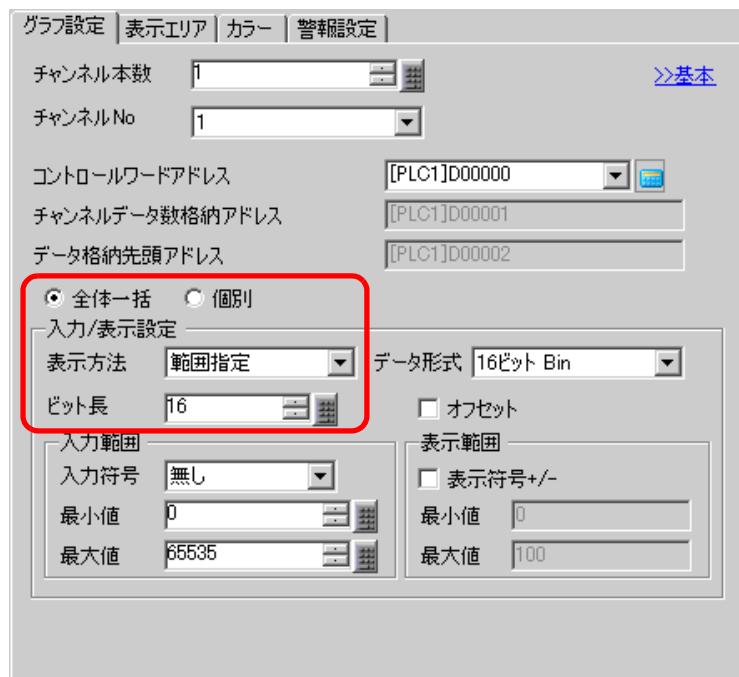

| 設定項目 | 設定内容 |
|-----------|---|
| 全体一括 / 個別 | データ形式や入力符号などを、全体を一括して設定するかチャンネル個別で設定するか選択します。[表示方法]で[スケール表示]を選択した場合は[全体一括]固定です。 |
| 表示方法 | <p>グラフの表示範囲の設定方法を[範囲指定]、[スケール表示]から選択します。</p> <p>☞「スケール表示」(18-96 ページ)</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> [スケール表示]を選択すると[カラー]タブの詳細設定で[下塗込み]は選択できません。 [スケール表示]を選択すると[警報設定]タブは表示されません。 [範囲指定]を選択すると[補助線]タブは表示されません。 |
| ビット長 | [データ形式]が[16 ビット Bin]の場合のみ、グラフ表示するデータの有効ビット長を1～16で設定します。 |

スケール表示

指定した範囲のみグラフ表示します。データが一定範囲に集中している場合に、その詳細を確認するのに使用します。

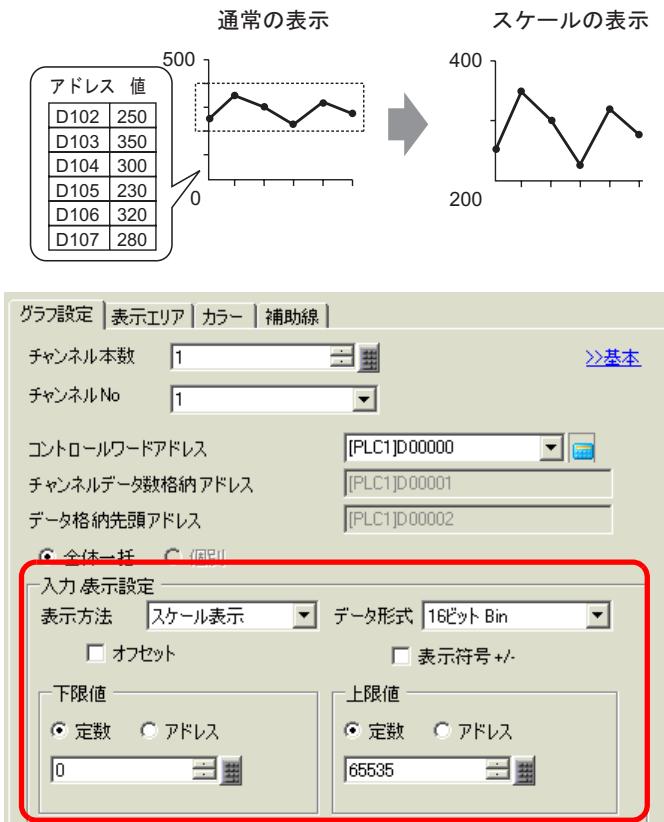

| 設定項目 | 設定内容 |
|----------|--|
| データ形式 | グラフ表示するデータの形式を [16 ビット Bin]、[32 ビット Bin] から選択します。 |
| オフセット | グラフをオフセット表示するかどうかを指定します。 ☞「データー括表示グラフのしくみ」(18-93 ページ) |
| 表示符号 +/- | 負の数を表示するかどうかを指定します。 |

次のページに続きます。


| 設定項目 | 設定内容 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|--|-------|----------|----|------------|------|-----------|------|----------------|------------|------|----------------|------|--------------------------|
| 上限値・下限値 | <p>スケール表示の上限値・下限値を設定する方法を [定数]、[アドレス] から選択し、上限値・下限値を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 定数 上限値・下限値として固定の数値を書き込んで指定します。 アドレス 上限値・下限値が格納されているアドレスを指定します。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>データ形式</th> <th>表示符号 +/-</th> <th>範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">16 ビット Bin</td> <td>指定なし</td> <td>0 ~ 65535</td> </tr> <tr> <td>指定あり</td> <td>-32768 ~ 32767</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32 ビット Bin</td> <td>指定なし</td> <td>0 ~ 4294967295</td> </tr> <tr> <td>指定あり</td> <td>-2147483648 ~ 2147483647</td> </tr> </tbody> </table> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> [表示符号 +/-] の指定ありの場合、負の数のデータは 2 の補数方式で扱われます。 [スケール表示] 設定を [アドレス] に設定した場合、アドレスの値を変更すると、リアルタイムに描画更新を行います。 | | | データ形式 | 表示符号 +/- | 範囲 | 16 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 65535 | 指定あり | -32768 ~ 32767 | 32 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 4294967295 | 指定あり | -2147483648 ~ 2147483647 |
| データ形式 | 表示符号 +/- | 範囲 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 65535 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定あり | -32768 ~ 32767 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 4294967295 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定あり | -2147483648 ~ 2147483647 | | | | | | | | | | | | | | |

表示エリア




| 設定項目 | 設定内容 | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------|--------|----------------------|---------|---------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|
| 表示方向 | グラフの表示方向を選択します。  | | | | | | | | | | |
| 表示データ数 | 1本の折れ線に表示するデータ数を設定します。データ数の設定範囲は、設定した機種の表示ドット数により異なります。 <table border="1" data-bbox="414 832 1098 1020"> <thead> <tr> <th>表示ドット数</th><th>表示データ数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>320 × 240 ドット (QVGA)</td><td>0 ~ 319</td></tr> <tr> <td>640 × 480 ドット (VGA)</td><td>0 ~ 639</td></tr> <tr> <td>800 × 600 ドット (SVGA)</td><td>0 ~ 799</td></tr> <tr> <td>1024 × 768 ドット (XGA)</td><td>0 ~ 799</td></tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> MEMO </div> <ul style="list-style-type: none"> 表示ドット数は [システム設定] - [機種設定] で確認できます。 [下塗込み] を設定している場合は、表示データ数は最大 97 までとなります。 | 表示ドット数 | 表示データ数 | 320 × 240 ドット (QVGA) | 0 ~ 319 | 640 × 480 ドット (VGA) | 0 ~ 639 | 800 × 600 ドット (SVGA) | 0 ~ 799 | 1024 × 768 ドット (XGA) | 0 ~ 799 |
| 表示ドット数 | 表示データ数 | | | | | | | | | | |
| 320 × 240 ドット (QVGA) | 0 ~ 319 | | | | | | | | | | |
| 640 × 480 ドット (VGA) | 0 ~ 639 | | | | | | | | | | |
| 800 × 600 ドット (SVGA) | 0 ~ 799 | | | | | | | | | | |
| 1024 × 768 ドット (XGA) | 0 ~ 799 | | | | | | | | | | |
| 縦 大目盛り・小目盛り | 折れ線グラフの縦軸の大目盛り・小目盛りを表示するかどうかを指定し、表示する場合は分割数を設定します。分割数の設定範囲は大目盛り 1 ~ 638、小目盛り 2 ~ 638 です。 | | | | | | | | | | |
| 横 大目盛り・小目盛り | 折れ線グラフの横軸の大目盛り・小目盛りを表示するかどうかを指定し、表示する場合は分割数を設定します。分割数の設定範囲は大目盛り 1 ~ 638、小目盛り 2 ~ 638 です。 | | | | | | | | | | |

カラー / 基本

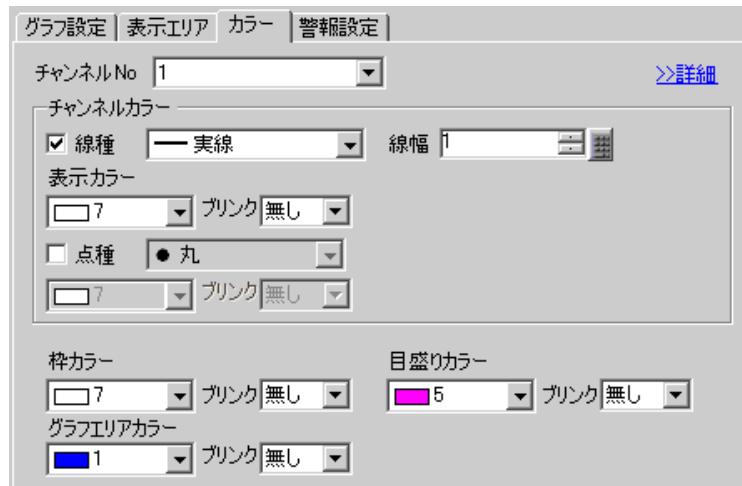

| 設定項目 | | 設定内容 |
|-----------|-------|--|
| チャンネル No. | | カラー設定を行うチャンネル No. を選択します。 |
| チャンネルカラー | 線種 | <p>グラフに線を表示するかどうかを指定し、表示する場合は線の種類を実線、点線、破線、1点鎖線、2点鎖線の5種類から選択します。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> データの表示間隔が16ドット以下の場合、実線以外を指定すると線種が正しく表示されない場合があります。 |
| | 線幅 | 線の幅を1~2で設定します。 |
| | 表示カラー | 折れ線の色を設定します。 |
| | 背景カラー | 折れ線の背景の色を設定します。 |
| | 点種 | <p>グラフに点を表示するかどうかを指定し、表示する場合は点の形状を「、、、、、、×」の7パターンから選択します。点の大きさは5ドット固定です。</p> <p>重要</p> <ul style="list-style-type: none"> [カラー]タブ詳細設定の[下塗込み]と併用することはできません。 |
| | 表示カラー | 点の色を設定します。 |
| 枠カラー | | データー括表示グラフ部品の枠の色を設定します。 |
| 目盛りカラー | | グラフの目盛りの色を設定します。 |
| グラフエリアカラー | | グラフ表示エリアの色を設定します。 |
| プリンク | | <p>点滅表示の有無および点滅の速さを指定します。線の[表示カラー]、[背景カラー]、点の[表示カラー]、グラフの[枠カラー]、[目盛りカラー]、[グラフエリアカラー]それぞれにプリンクを設定できます。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 本体機種とシステム設定の[色数設定]によりプリンクを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35ページ)</p> |

カラー / 詳細

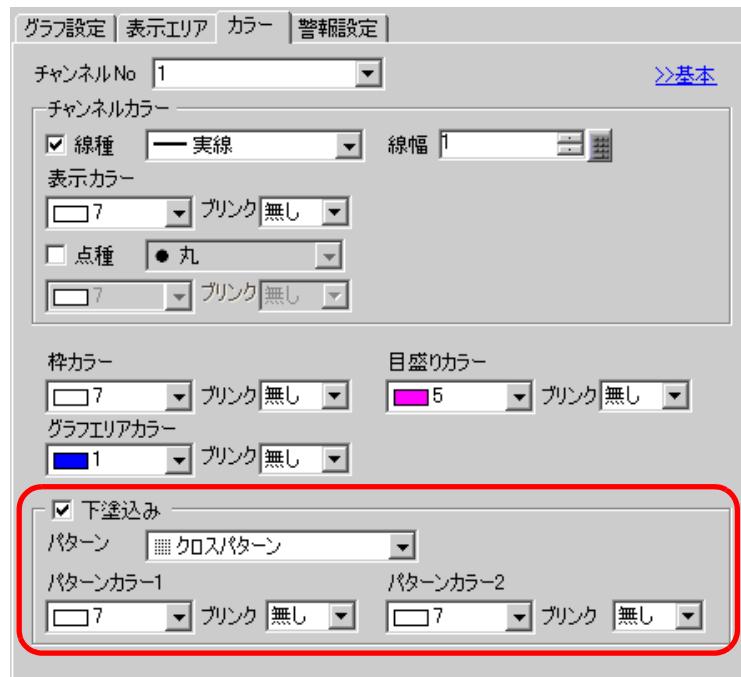


| 設定項目 | 設定内容 |
|-----------|---|
| 下塗込み | <p>折れ線グラフの下側を塗り込み表示するかどうかを指定します。[チャンネル本数] が 1 本の場合のみ設定できます。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 警報設定を行っている場合は設定できません。 スケール表示との併用はできません。 |
| パターン | 下塗り込み表示の柄を 9 種類から選択します。 |
| パターンカラー 1 | パターンの色を選択します。 |
| パターンカラー 2 | パターンの背景色を選択します。 |
| リンク | <p>点滅表示の有無および点滅の速さ指定します。[パターンカラー 1]、[パターンカラー 2] それぞれにリンクを設定できます。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 本体機種とシステム設定の [色数設定] によりリンクを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ)</p> |

警報設定

指定した範囲を超えると折れ線の色を変えて表示させるよう設定を行います。

MEMO



- スケール表示を行う場合は警報設定できません。

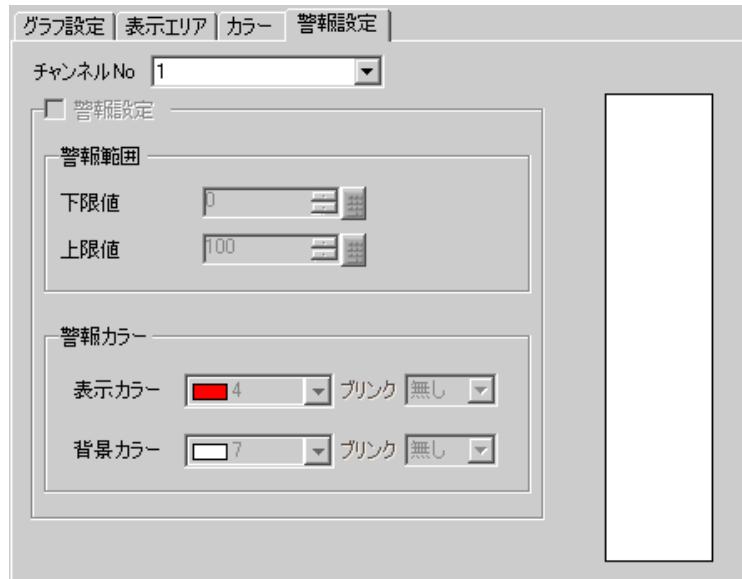

| 設定項目 | 設定内容 |
|-----------|---|
| チャンネル No. | 警報設定を行うチャンネル No. を選択します。 |
| 警報設定 | <p>設定範囲を超えると色を変えて表示するかどうかを指定します。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> [カラー] タブの詳細設定で [下塗込み] を指定している場合は設定できません。 |
| 上限値・下限値 | 警報表示する範囲を 0 ~ 100 ([表示符号 +/-] を指定している場合は -100 ~ 100) で設定します。 |
| 表示カラー | 警報表示時の折れ線の色を設定します。 |
| 背景カラー | 警報表示時の折れ線の背景色を設定します。 |
| プリンク | <p>点滅表示の有無および点滅の速さを指定します。警報カラーの [表示カラー]、[背景カラー] それぞれにプリンクを設定できます。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 本体機種とシステム設定の [色数設定] によりプリンクを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ)</p> |
| 範囲カラー表示バー | 設定した警報範囲の表示カラーをサンプル表示します。 |

補助線

[グラフ設定] タブの詳細設定で、[表示方法] を [スケール表示] にした場合のみ設定できます。基準値や範囲を示す補助線を引くことで、各データがどれだけ基準値から離れているのか確認しやすくなります。

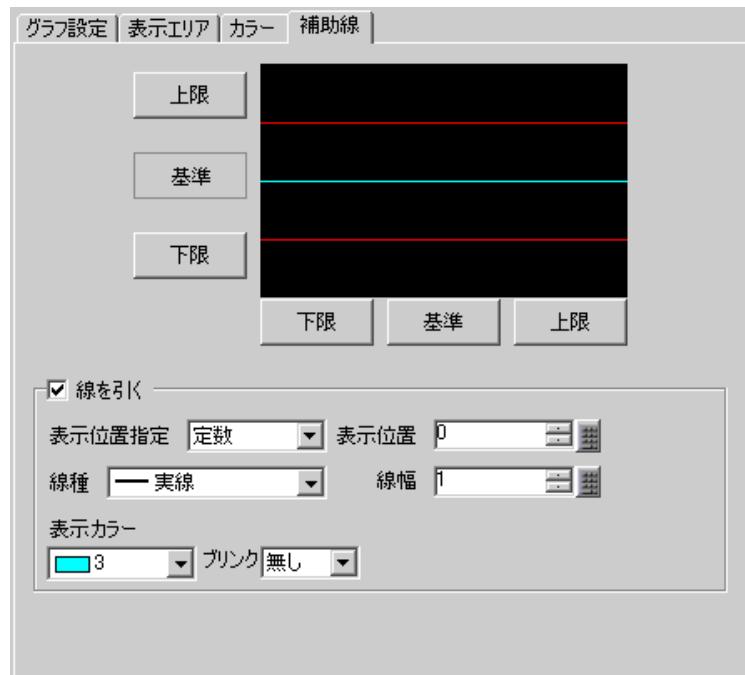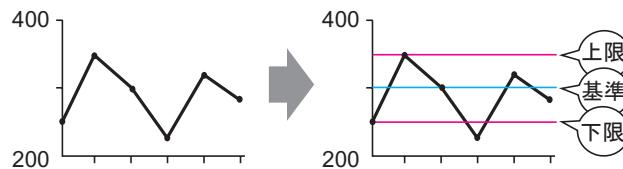

| 設定項目 | 設定内容 |
|----------|---|
| 上限・基準・下限 | 設定したい補助線を選択します。 |
| 線を引く | [上限]・[基準]・[下限]で選択した位置に補助線を引くかどうかを指定します。 |
| 表示位置指定 | 補助線の表示位置の指定方法を [定数]、[アドレス] から選択します。 <ul style="list-style-type: none"> 定数 表示位置を固定の数値を書き込んで指定します。 アドレス 表示位置が格納されているアドレスを指定します。 |

次のページに続きます。

| 設定項目 | 設定内容 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------------|----------|------|------------|------|-----------|------------|------|----------------|------------|------|----------------|------------|------|--------------------------|
| 表示位置 | <p>補助線の表示位置を設定します。 Y 軸に対する各補助線の設定範囲は次のとおりです。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>データ形式</th> <th>表示符号 +/-</th> <th>設定範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16 ビット Bin</td> <td>指定なし</td> <td>0 ~ 65535</td> </tr> <tr> <td>16 ビット Bin</td> <td>指定あり</td> <td>-32768 ~ 32767</td> </tr> <tr> <td>32 ビット Bin</td> <td>指定なし</td> <td>0 ~ 4294967295</td> </tr> <tr> <td>32 ビット Bin</td> <td>指定あり</td> <td>-2147483648 ~ 2147483647</td> </tr> </tbody> </table> <p>X 軸に対する各補助線は 0 ~ 1000(1000 分率) で設定します。500 が中央位置、1000 が最大位置となります。</p> | データ形式 | 表示符号 +/- | 設定範囲 | 16 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 65535 | 16 ビット Bin | 指定あり | -32768 ~ 32767 | 32 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 4294967295 | 32 ビット Bin | 指定あり | -2147483648 ~ 2147483647 |
| データ形式 | 表示符号 +/- | 設定範囲 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 65535 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ビット Bin | 指定あり | -32768 ~ 32767 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 4294967295 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット Bin | 指定あり | -2147483648 ~ 2147483647 | | | | | | | | | | | | | | |
| 線種 | <p>補助線の種類を 5 パターンから選択します。</p> <div style="text-align: center;"> <p>実線 点線 破線 1点鎖線 2点鎖線</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> MEMO </div> <ul style="list-style-type: none"> ピッチが 16 ドット以下のグラフ画面で、実線以外を指定すると、線のパターンが正しく表示されない場合があります。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 線幅 | 補助線の幅を 1 ~ 2 で設定します。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表示カラー | 補助線の色を設定します。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 背景カラー | 実線以外の線種を選択した場合に、補助線の背景色を設定します。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| プリンク | <p>点滅表示の有無および点滅の速さを指定します。[表示カラー]、[背景カラー] それぞれにプリンクを設定できます。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> MEMO </div> <ul style="list-style-type: none"> 本体機種とシステム設定の [色数設定] によりプリンクを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ)</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

18.12.4 XY ヒストリカルトレンドグラフの設定ガイド

サンプリング設定で収集した 2 つのワードデバイスの値を X 軸 /Y 軸の座標としてグラフに表示します。

☞ 「24.8.1 共通設定（サンプリング設定）の設定ガイド」（24-36 ページ）



MEMO

- GP-3300 シリーズは Rev.4 以上の機種のみこの機能を使用できます。

| 設定項目 | 設定内容 |
|-------|---|
| 部品 ID | 配置された部品には ID 番号が自動的に割り当てられます。 XY ヒストリカルトレンドグラフ部品の ID : XH_**** (数字 4 術) 英字部分は固定です。数字部分は 0000 ~ 9999 の範囲で変更できます。 |
| コメント | 部品に対するコメントを最大 20 文字まで設定できます。 |

グラフ設定 / 基本




| 設定項目 | 設定内容 |
|----------------|--|
| サンプリンググループ No. | グラフに表示するサンプリンググループの番号を 1 ~ 64 で選択します。 |
| チャンネル設定 | [チャンネルデータ設定] ダイアログボックスを開きます。指定したサンプリンググループの中から、XY グラフ表示したいアドレスとアドレス数 (チャンネル本数) を指定します。 チャンネル本数の設定範囲は 1 ~ 10 です。 |
| チャンネル本数 | [チャンネルデータ設定] ダイアログボックスで設定したチャンネル本数が表示されます。ここに表示された本数分の折れ線がグラフ表示エリアに表示されます。 |
| チャンネル No. | 設定を行いたいチャンネル No. を選択します。 |

次のページに続きます。

| 設定項目 | 設定内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|----|------------|----|-----------|-------|----------------|--------|----------------|------------|----|----------------|-------|--------------------------|--------|--------------------------|------------|---|----------|------------|---|--------------|--------------|---|--|
| X 座標・Y 座標 | X 座標、Y 座標それぞれの [データ形式] および [入力範囲] を設定します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| データ形式 | グラフ表示するデータの形式を、[16 ビット Bin]、[16 ビット BCD]、[32 ビット Bin]、[32 ビット BCD]、[32 ビット Float] から選択します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入力符号 | グラフ表示するデータの値に負の数も扱えるようにするかどうかを設定します。 [データ形式] が [16 ビット Bin]、[32 ビット Bin] の場合のみ設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> 無し 正の数のデータのみ扱います。 2 の補数 負の数は 2 の補数で扱われます。 MSB 符号 負の数は MSB 符号で扱われます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小値・最大値 | XY グラフ表示するデータの入力範囲を設定します。 [データ形式] と [入力符号] により設定範囲が異なります。 <table border="1" data-bbox="423 643 1106 979"> <thead> <tr> <th>データ形式</th> <th>入力符号</th> <th>範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">16 ビット Bin</td> <td>無し</td> <td>0 ~ 65535</td> </tr> <tr> <td>2 の補数</td> <td>-32768 ~ 32767</td> </tr> <tr> <td>MSB 符号</td> <td>-32767 ~ 32767</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">32 ビット Bin</td> <td>無し</td> <td>0 ~ 4294967295</td> </tr> <tr> <td>2 の補数</td> <td>-2147483648 ~ 2147483647</td> </tr> <tr> <td>MSB 符号</td> <td>-2147483647 ~ 2147483647</td> </tr> <tr> <td>16 ビット BCD</td> <td>-</td> <td>0 ~ 9999</td> </tr> <tr> <td>32 ビット BCD</td> <td>-</td> <td>0 ~ 99999999</td> </tr> <tr> <td>32 ビット Float</td> <td>-</td> <td>-9.9e¹⁶ ~ 9.9e¹⁶</td> </tr> </tbody> </table> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> サンプリング機能により収集したデータは、ここで指定した入力範囲に応じて 1000 分率に自動換算してグラフ表示されます。 | データ形式 | 入力符号 | 範囲 | 16 ビット Bin | 無し | 0 ~ 65535 | 2 の補数 | -32768 ~ 32767 | MSB 符号 | -32767 ~ 32767 | 32 ビット Bin | 無し | 0 ~ 4294967295 | 2 の補数 | -2147483648 ~ 2147483647 | MSB 符号 | -2147483647 ~ 2147483647 | 16 ビット BCD | - | 0 ~ 9999 | 32 ビット BCD | - | 0 ~ 99999999 | 32 ビット Float | - | -9.9e ¹⁶ ~ 9.9e ¹⁶ |
| データ形式 | 入力符号 | 範囲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ビット Bin | 無し | 0 ~ 65535 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 の補数 | -32768 ~ 32767 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MSB 符号 | -32767 ~ 32767 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット Bin | 無し | 0 ~ 4294967295 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 の補数 | -2147483648 ~ 2147483647 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MSB 符号 | -2147483647 ~ 2147483647 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ビット BCD | - | 0 ~ 9999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット BCD | - | 0 ~ 99999999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット Float | - | -9.9e ¹⁶ ~ 9.9e ¹⁶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


グラフ設定 / 詳細

入力 / 表示設定をチャンネルごとに設定できます。

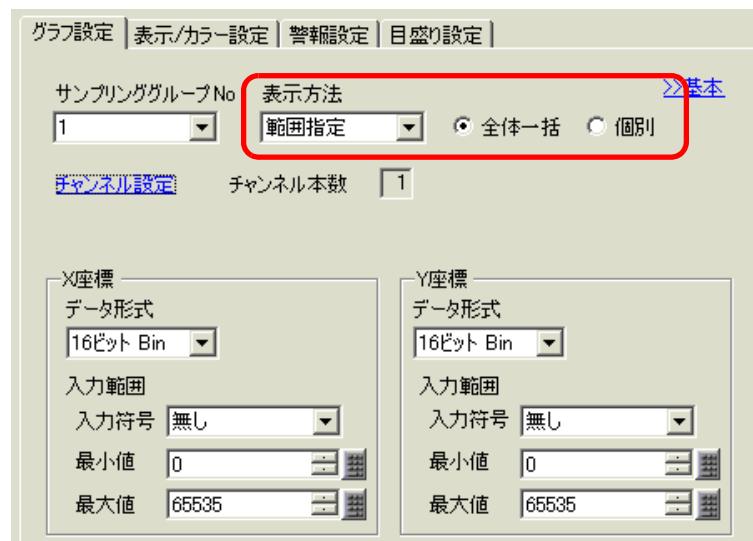

| 設定項目 | 設定内容 |
|-----------|---|
| 表示方法 | <p>グラフの表示範囲の設定方法を [範囲指定]、[スケール表示] から選択します。 ☞「スケール表示」(18-108 ページ)</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> ・[スケール表示] を選択すると [警報設定] タブは表示されません。 ・[範囲指定] を選択すると [補助線設定] タブ、[理想曲線] タブは表示されません。 |
| 全体一括 / 個別 | [表示方法] で [範囲指定] を選択したときに、[データ形式] や [入力範囲] をチャンネルごとに全体を一括して設定するかチャンネル個別で設定するか選択します。 |

スケール表示

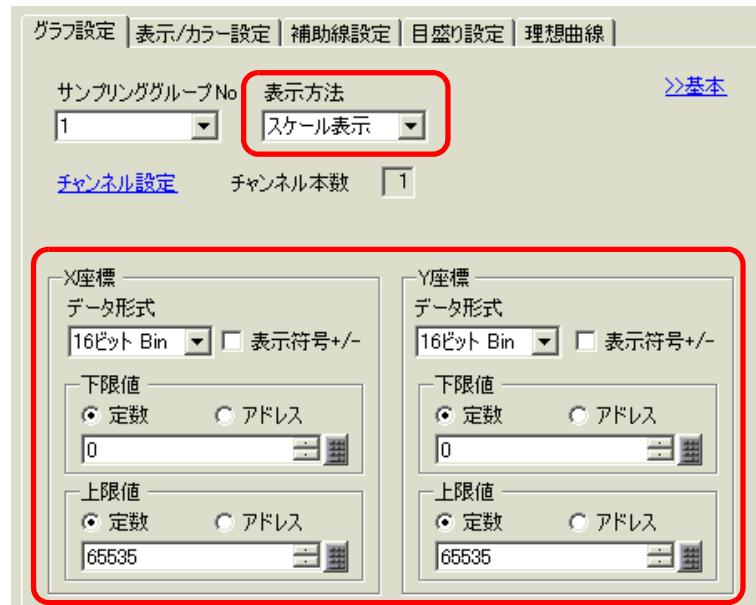

| 設定項目 | 設定内容 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|----------|----|------------|------|-----------|------|----------------|------------|------|----------------|------|--------------------------|
| X 座標・Y 座標 | X 座標、Y 座標それぞれの [データ形式] および [上限値]・[下限値] を設定します。 | | | | | | | | | | | | | |
| データ形式 | グラフ表示するデータの形式を [16 ビット Bin]、[32 ビット Bin] から選択します。 | | | | | | | | | | | | | |
| 表示符号 +/- | 負の数を表示するかどうかを指定します。 | | | | | | | | | | | | | |
| 上限値・下限値 | <p>スケール表示の上限値・下限値を設定する方法を [定数]、[アドレス] から選択し、上限値・下限値を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 定数 上限値・下限値として固定の数値を書き込んで指定します。 アドレス 上限値・下限値が格納されているアドレスを指定します。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>データ形式</th> <th>表示符号 +/-</th> <th>範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">16 ビット Bin</td> <td>指定なし</td> <td>0 ~ 65535</td> </tr> <tr> <td>指定あり</td> <td>-32768 ~ 32767</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32 ビット Bin</td> <td>指定なし</td> <td>0 ~ 4294967295</td> </tr> <tr> <td>指定あり</td> <td>-2147483648 ~ 2147483647</td> </tr> </tbody> </table> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> [表示符号 +/-] の指定ありの場合、負の数のデータは 2 の補数方式で扱われます。 | データ形式 | 表示符号 +/- | 範囲 | 16 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 65535 | 指定あり | -32768 ~ 32767 | 32 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 4294967295 | 指定あり | -2147483648 ~ 2147483647 |
| データ形式 | 表示符号 +/- | 範囲 | | | | | | | | | | | | |
| 16 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 65535 | | | | | | | | | | | | |
| | 指定あり | -32768 ~ 32767 | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 4294967295 | | | | | | | | | | | | |
| | 指定あり | -2147483648 ~ 2147483647 | | | | | | | | | | | | |

表示 / カラー




| 設定項目 | 設定内容 |
|----------|--|
| チャンネル No | グラフの表示、カラーを設定したいチャンネル No. を選択します。 |
| 線種 | <p>グラフに線を引くかどうかを指定します。 チェックを入れた場合は、線の種類を 5 パターンから選択します。</p> <div style="text-align: center;">  <p>実線 点線 破線 1点鎖線 2点鎖線</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> MEMO </div> <ul style="list-style-type: none"> ピッチが 16 ドット以下のグラフ画面で、実線以外を指定すると、線のパターンが正しく表示されない場合があります。 点描画と線描画とでは、線描画が先に描画されます。 |
| 線幅 | 線の幅を 1 ~ 2 で設定します。 |
| 表示カラー | 線の色を設定します。 |
| 背景カラー | 実線以外の線種を選択した場合に、線の背景色を設定します。 |
| 点種 | グラフに点を表示するかどうかを指定します。 チェックを入れた場合は、点の形状を「、、、、、、、×」の 7 パターンから選択します。点の大きさは 5 ドット固定です。 |
| 表示カラー | 点の色を設定します。 |

次のページに続きます。

| 設定項目 | 設定内容 |
|--------------|---|
| 丸め表示 | <p>表示範囲の設定値よりもデータ値が超えた場合に、データを表示範囲内に丸めるかどうかを指定します。</p> <p>[丸める]を選択した場合、表示範囲を超えている値は設定されている上限値として表示されます。X軸Y軸の両方が表示範囲を超えた場合、2点の交わったところが値として表示されます。</p> <p>[丸めない]を選択した場合、表示範囲を超えた値は表示されません。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> グラフ表示時に16ピット長の表示範囲を超える場合は、丸めの有無にかかわらずグラフは丸めて表示されます。 |
| 表示条件 | <p>グラフ表示する条件を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 常に表示 常にグラフを表示します。 ピットOFFで表示 [表示ON/OFFアドレス]がOFFのときグラフを表示し、ONのとき非表示にします。 ピットONで表示 [表示ON/OFFアドレス]がONのときグラフを表示し、OFFのとき非表示にします。 |
| 表示ON/OFFアドレス | グラフ表示をON/OFFするピットアドレスを設定します。 |
| グラフエリアカラー | グラフ表示エリアの色を選択します。 |
| リンク | <p>点滅表示の有無および点滅の速さを指定します。[表示カラー]、[背景カラー]、[グラフエリアカラー]それぞれにリンクを設定できます。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 本体機種とシステム設定の[色数設定]によりリンクを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35ページ)</p> |

警報設定

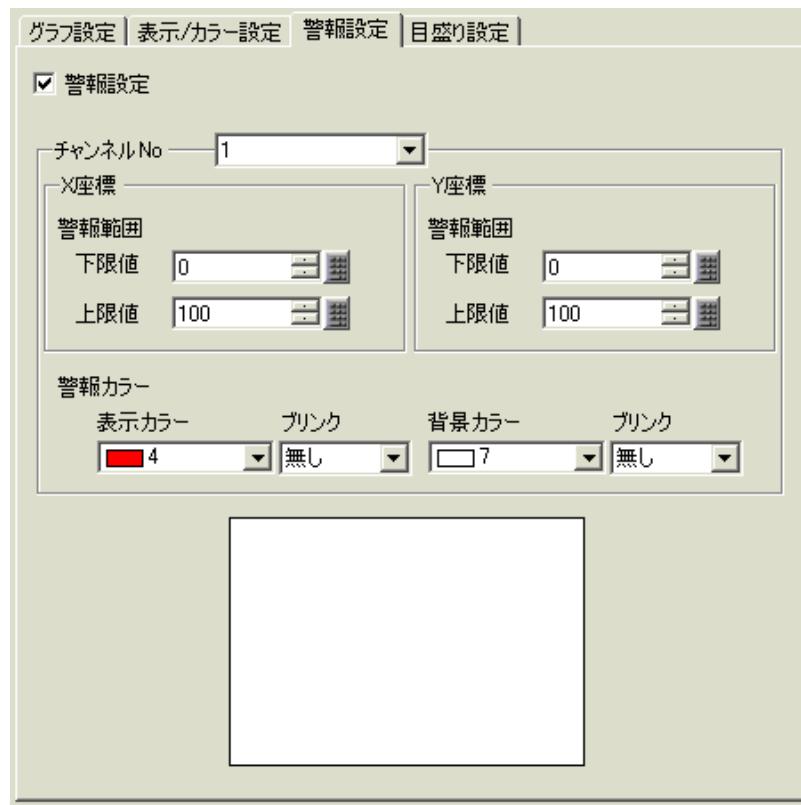


MEMO

- ・ [グラフ設定] タブの [表示方法] で [スケール表示] を選択すると [警報設定] タブは表示されません。

| 設定項目 | 設定内容 |
|-----------|--|
| 警報設定 | 設定範囲を超えると折れ線の色を変えて表示します。 |
| チャンネル No. | 警報設定を行いたいチャンネル No. を選択します。 |
| 上限値・下限値 | X 座標、Y 座標それぞれの警報表示する範囲を 0 ~ 100 で設定します。 |
| 表示カラー | 警報表示時の色を設定します。警報表示カラーは下図のように表示されます。 |
| 背景カラー | 警報表示時の背景の色を設定します。 |
| リンク | <p>点滅表示の有無および点滅の速さを指定します。警報カラーの [表示カラー]、[背景カラー] それぞれにリンクを設定できます。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 本体機種とシステム設定の [色数設定] によりリンクを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ)</p> |
| 範囲カラー表示バー | 設定した警報範囲の表示カラーをサンプル表示します。 |


補助線設定

[グラフ設定] タブ詳細設定で、[表示方法] を [スケール表示] にした場合のみ設定できます。

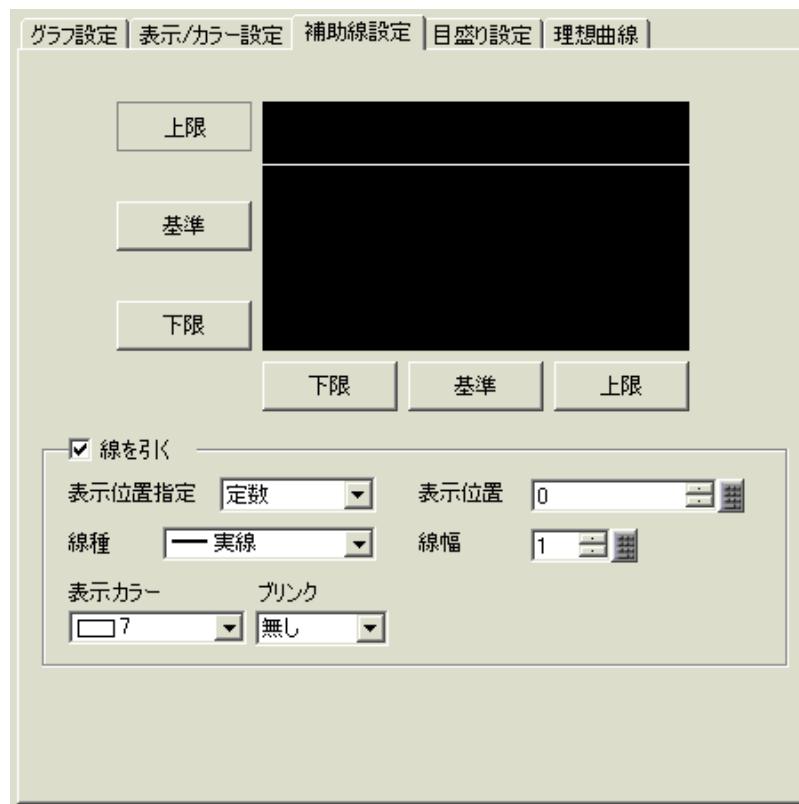


| 設定項目 | 設定内容 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|----------|------|------------|------|-----------|------------|------|----------------|------------|------|----------------|------------|------|--------------------------|
| 上限・基準・下限 | 設定したい補助線を選択します。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 線を引く | [上限] ・ [基準] ・ [下限] で選択した位置に補助線を引くかどうかを指定します。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表示位置指定 | 補助線の表示位置の指定方法を [定数] 、 [アドレス] から選択します。 <ul style="list-style-type: none"> 定数 表示位置を固定の数値を書き込んで指定します。 アドレス 表示位置が格納されているアドレスを指定します。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表示位置 | 補助線の表示位置を設定します。 各補助線の設定範囲は次のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>データ形式</th> <th>表示符号 +/-</th> <th>設定範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16 ビット Bin</td> <td>指定なし</td> <td>0 ~ 65535</td> </tr> <tr> <td>16 ビット Bin</td> <td>指定あり</td> <td>-32768 ~ 32767</td> </tr> <tr> <td>32 ビット Bin</td> <td>指定なし</td> <td>0 ~ 4294967295</td> </tr> <tr> <td>32 ビット Bin</td> <td>指定あり</td> <td>-2147483648 ~ 2147483647</td> </tr> </tbody> </table> | データ形式 | 表示符号 +/- | 設定範囲 | 16 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 65535 | 16 ビット Bin | 指定あり | -32768 ~ 32767 | 32 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 4294967295 | 32 ビット Bin | 指定あり | -2147483648 ~ 2147483647 |
| データ形式 | 表示符号 +/- | 設定範囲 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 65535 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ビット Bin | 指定あり | -32768 ~ 32767 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 4294967295 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット Bin | 指定あり | -2147483648 ~ 2147483647 | | | | | | | | | | | | | | |

次のページに続きます。
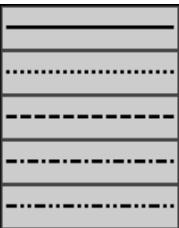
| 設定項目 | 設定内容 |
|-------|--|
| 線種 | <p>補助線の種類を 5 パターンから選択します。</p> <div style="text-align: center;">  <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div>実線</div> <div>点線</div> <div>破線</div> <div>1点鎖線</div> <div>2点鎖線</div> </div> </div> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> ピッチが 16 ドット以下のグラフ画面で、実線以外を指定すると、線のパターンが正しく表示されない場合があります。 |
| 線幅 | 補助線の幅を 1 ~ 2 で設定します。 |
| 表示カラー | 補助線の色を設定します。 |
| 背景カラー | 実線以外の線種を選択した場合に、補助線の背景色を設定します。 |
| プリンク | <p>点滅表示の有無および点滅の速さを指定します。[表示カラー]、[背景カラー] それぞれにプリンクを設定できます。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 本体機種とシステム設定の [色数設定] によりプリンクを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ)</p> |


目盛り設定

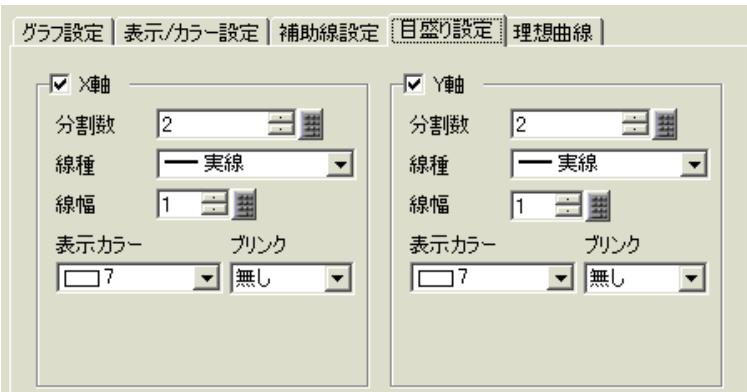

| 設定項目 | 設定内容 |
|---------|---|
| X 軸・Y 軸 | X 軸、Y 軸それぞれに対して、目盛りを表示するかどうかを設定します。 |
| 分割数 | 目盛り分割数を 2 ~ 100 で設定します。 |
| 線種 | 線の種類を 5 パターンから選択します。 <ul style="list-style-type: none"> 実線 点線 破線 1点鎖線 2点鎖線 |
| | <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ピッチが 16 ドット以下のグラフ画面で、実線以外を指定すると、線のパターンが正しく表示されない場合があります。 |
| 線幅 | 線の幅を 1 ~ 2 で設定します。 |
| 表示カラー | 線の色を設定します。 |
| 背景カラー | 実線以外の線種を選択した場合に、線の背景色を設定します。 |
| プリント | 点滅表示の有無および点滅の速さを指定します。[表示カラー]、[背景カラー] それぞれにプリントを設定できます。 <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本体機種とシステム設定の [色数設定] によりプリントを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ)</p> |

理想曲線

[グラフ設定]タブ詳細設定で、[表示方法]を[スケール表示]にした場合のみ設定できます。

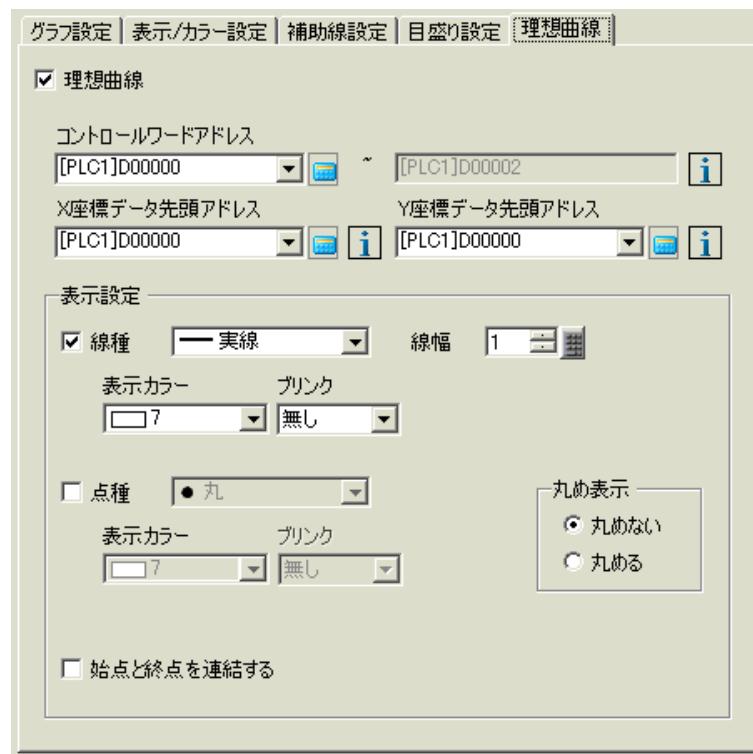

| 設定項目 | 設定内容 |
|------|--------------------|
| 理想曲線 | 理想曲線を引くかどうかを指定します。 |

次のページに続きます。


| 設定項目 | 設定内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----|--------|----|-------|----|--------|--------|----|----|------|----|------|----|------|---|---|--|---|--------|----|----|----|----|----|--|--|--|--|---|--|--------|----|----|----|----|----|--|--|--|--|---|---|
| コントロールワードアドレス | <p>グラフの表示 / クリアをコントロールするアドレスを設定します。また、連続アドレスとして、次の 2 つのアドレスが使用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> コントロールワードアドレス +1 : ステータスアドレス コントロールワードアドレス +2 : 座標数アドレス (最後尾のアドレスとして表示されます。) <p>アイコンをクリックすると、使用されるアドレスの構成が表示されます。</p> <p>コントロールワードアドレス</p> <table border="1"> <tr><td>+0</td><td>コントロール</td></tr> <tr><td>+1</td><td>ステータス</td></tr> <tr><td>+2</td><td>座標数(n)</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ビット 0 を ON (アドレスに「1」を格納) すると、グラフが表示されます。 <table border="1"> <tr><td>コントロール</td><td>15</td><td>03</td><td>02</td><td>01</td><td>00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ビット 1 を ON (アドレスに「2」を格納) すると、表示しているグラフが消去されます。 <table border="1"> <tr><td>コントロール</td><td>15</td><td>03</td><td>02</td><td>01</td><td>00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ビット 0 と 1 を ON (アドレスに「3」を格納) すると、表示しているグラフを一旦消去してから再度グラフ表示されます。 <table border="1"> <tr><td>コントロール</td><td>15</td><td>03</td><td>02</td><td>01</td><td>00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td>■</td></tr> </table> <p>接続機器 (PLC など) のアドレスと GP 内部デバイスのアドレスのどちらでも指定できます。</p> <p>「18.10.1 詳細」(18-40 ページ)</p> | +0 | コントロール | +1 | ステータス | +2 | 座標数(n) | コントロール | 15 | 03 | 02 | 01 | 00 | | | | | | ■ | コントロール | 15 | 03 | 02 | 01 | 00 | | | | | ■ | | コントロール | 15 | 03 | 02 | 01 | 00 | | | | | ■ | ■ |
| +0 | コントロール | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | ステータス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +2 | 座標数(n) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コントロール | 15 | 03 | 02 | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コントロール | 15 | 03 | 02 | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コントロール | 15 | 03 | 02 | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X 座標データ先頭アドレス | <p>X 座標データが格納されているアドレス領域の先頭アドレスを設定します。</p> <p>アイコンをクリックすると、使用されるアドレスの構成が表示されます。</p> <p>X座標データ先頭アドレス</p> <table border="1"> <tr><td>+0</td><td>X座標1</td></tr> <tr><td>+1</td><td>X座標2</td></tr> <tr><td>+2</td><td>X座標3</td></tr> <tr><td>:</td><td>:</td></tr> </table> <p>16 ビットデバイスで 32 ビットアクセス時のみ、右のようになります。</p> <p>X座標データ先頭アドレス</p> <table border="1"> <tr><td>+0</td><td>X座標1</td></tr> <tr><td>+2</td><td>X座標2</td></tr> <tr><td>+4</td><td>X座標3</td></tr> <tr><td>:</td><td>:</td></tr> </table> | +0 | X座標1 | +1 | X座標2 | +2 | X座標3 | : | : | +0 | X座標1 | +2 | X座標2 | +4 | X座標3 | : | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +0 | X座標1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | X座標2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +2 | X座標3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| : | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +0 | X座標1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +2 | X座標2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +4 | X座標3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| : | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y 座標データ先頭アドレス | <p>Y 座標データが格納されているアドレス領域の先頭アドレスを設定します。</p> <p>アイコンをクリックすると、使用されるアドレスの構成が表示されます。</p> <p>Y座標データ先頭アドレス</p> <table border="1"> <tr><td>+0</td><td>Y座標1</td></tr> <tr><td>+1</td><td>Y座標2</td></tr> <tr><td>+2</td><td>Y座標3</td></tr> <tr><td>:</td><td>:</td></tr> </table> <p>16 ビットデバイスで 32 ビットアクセス時のみ、右のようになります。</p> <p>Y座標データ先頭アドレス</p> <table border="1"> <tr><td>+0</td><td>Y座標1</td></tr> <tr><td>+2</td><td>Y座標2</td></tr> <tr><td>+4</td><td>Y座標3</td></tr> <tr><td>:</td><td>:</td></tr> </table> | +0 | Y座標1 | +1 | Y座標2 | +2 | Y座標3 | : | : | +0 | Y座標1 | +2 | Y座標2 | +4 | Y座標3 | : | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +0 | Y座標1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | Y座標2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +2 | Y座標3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| : | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +0 | Y座標1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +2 | Y座標2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +4 | Y座標3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| : | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

次のページに続きます。

| 設定項目 | 設定内容 | | | | | |
|------------|---|----|----|----|------|------|
| 線種 | <p>グラフに線を引くかどうかを指定します。 チェックを入れた場合は、線の種類を 5 パターンから選択します。</p> <div style="text-align: center;">  <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>実線</td></tr> <tr><td>点線</td></tr> <tr><td>破線</td></tr> <tr><td>1点鎖線</td></tr> <tr><td>2点鎖線</td></tr> </table> </div> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> ピッチが 16 ドット以下のグラフ画面で、実線以外を指定すると、線のパターンが正しく表示されない場合があります。 | 実線 | 点線 | 破線 | 1点鎖線 | 2点鎖線 |
| 実線 | | | | | | |
| 点線 | | | | | | |
| 破線 | | | | | | |
| 1点鎖線 | | | | | | |
| 2点鎖線 | | | | | | |
| 線幅 | 線の幅を 1 ~ 2 で設定します。 | | | | | |
| 表示カラー | 線の色を設定します。 | | | | | |
| 背景カラー | 実線以外の線種を選択した場合に、線の背景色を設定します。 | | | | | |
| 点種 | グラフに点を表示するかどうかを指定します。 チェックを入れた場合は、点の形状を「、、、、、、、×」の 7 パターンから選択します。点の大きさは 5 ドット固定です。 | | | | | |
| 表示カラー | 点の色を設定します。 | | | | | |
| 丸め表示 | 表示範囲の設定値よりもデータ値が超えた場合に、データを表示範囲内に丸めるかどうかを指定します。 | | | | | |
| 始点と終点を連結する | グラフの始点と終点を連結し、閉曲線とするかどうかを指定します。 | | | | | |
| プリント | <p>点滅表示の有無および点滅の速さを指定します。[表示カラー]、[背景カラー]、[グラフエリアカラー] それぞれにプリントを設定できます。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 本体機種とシステム設定の [色数設定] によりプリントを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ)</p> | | | | | |

18.12.5 XY データ一括表示グラフの設定ガイド

2つのワードデバイスの値を1組とする複数のデータを一括で収集し、X軸/Y軸の座標としてグラフに表示します。

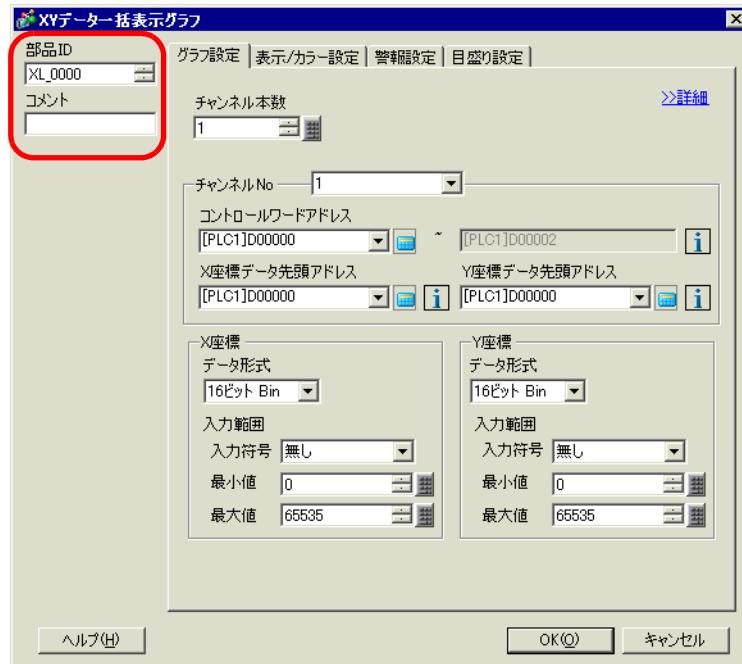

MEMO

- GP-3300 シリーズは Rev.4 以上の機種のみこの機能を使用できます。

| 設定項目 | 設定内容 |
|-------|--|
| 部品 ID | 配置された部品には ID 番号が自動的に割り当てられます。 XY データ一括表示グラフ部品の ID : XL_**** (数字 4 枠) 英字部分は固定です。数字部分は 0000 ~ 9999 の範囲で変更できます。 |
| コメント | 部品に対するコメントを最大 20 文字まで設定できます。 |

グラフ設定 / 基本



| 設定項目 | 設定内容 |
|-----------|---|
| チャンネル本数 | グラフに表示するデータの本数を設定します。設定範囲は 1 ~ 10 です。 |
| チャンネル No. | 設定するチャンネルを選択します。[チャンネル本数] で設定した数分の No. を切り替えて、アドレスや入力 / 表示の設定を行います。 |

次のページに続きます。


| 設定項目 | 設定内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----|--------|----|-------|----|--------|--------|----|----|------|----|------|----|------|---|---|--|---|--------|----|----|----|----|----|--|--|--|--|---|--|--------|----|----|----|----|----|--|--|--|--|---|---|
| コントロールワードアドレス | <p>グラフの表示 / クリアをコントロールするアドレスを設定します。また、連続アドレスとして、次の 2 つのアドレスが使用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> コントロールワードアドレス +1 : ステータスアドレス コントロールワードアドレス +2 : 座標数アドレス (最後尾のアドレスとして表示されます。) <p>アイコンをクリックすると、使用されるアドレスの構成が表示されます。</p> <p>コントロールワードアドレス</p> <table border="1"> <tr><td>+0</td><td>コントロール</td></tr> <tr><td>+1</td><td>ステータス</td></tr> <tr><td>+2</td><td>座標数(n)</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ビット 0 を ON (アドレスに「1」を格納) すると、グラフが表示されます。 <table border="1"> <tr><td>コントロール</td><td>15</td><td>03</td><td>02</td><td>01</td><td>00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ビット 1 を ON (アドレスに「2」を格納) すると、表示しているグラフが消去されます。 <table border="1"> <tr><td>コントロール</td><td>15</td><td>03</td><td>02</td><td>01</td><td>00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ビット 0 と 1 を ON (アドレスに「3」を格納) すると、表示しているグラフを一旦消去してから再度グラフ表示されます。 <table border="1"> <tr><td>コントロール</td><td>15</td><td>03</td><td>02</td><td>01</td><td>00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td>■</td></tr> </table> <p>接続機器 (PLC など) のアドレスと GP 内部デバイスのアドレスのどちらでも指定できます。</p> <p>「18.10.1 詳細」(18-40 ページ)</p> | +0 | コントロール | +1 | ステータス | +2 | 座標数(n) | コントロール | 15 | 03 | 02 | 01 | 00 | | | | | | ■ | コントロール | 15 | 03 | 02 | 01 | 00 | | | | | ■ | | コントロール | 15 | 03 | 02 | 01 | 00 | | | | | ■ | ■ |
| +0 | コントロール | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | ステータス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +2 | 座標数(n) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コントロール | 15 | 03 | 02 | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コントロール | 15 | 03 | 02 | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コントロール | 15 | 03 | 02 | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X 座標データ先頭アドレス | <p>X 座標データが格納されているアドレス領域の先頭アドレスを設定します。</p> <p>アイコンをクリックすると、使用されるアドレスの構成が表示されます。</p> <p>X座標データ先頭アドレス</p> <table border="1"> <tr><td>+0</td><td>X座標1</td></tr> <tr><td>+1</td><td>X座標2</td></tr> <tr><td>+2</td><td>X座標3</td></tr> <tr><td>:</td><td>:</td></tr> </table> <p>16 ビットデバイスで 32 ビットアクセス時のみ、右のようになります。</p> <p>X座標データ先頭アドレス</p> <table border="1"> <tr><td>+0</td><td>X座標1</td></tr> <tr><td>+2</td><td>X座標2</td></tr> <tr><td>+4</td><td>X座標3</td></tr> <tr><td>:</td><td>:</td></tr> </table> | +0 | X座標1 | +1 | X座標2 | +2 | X座標3 | : | : | +0 | X座標1 | +2 | X座標2 | +4 | X座標3 | : | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +0 | X座標1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | X座標2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +2 | X座標3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| : | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +0 | X座標1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +2 | X座標2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +4 | X座標3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| : | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y 座標データ先頭アドレス | <p>Y 座標データが格納されているアドレス領域の先頭アドレスを設定します。</p> <p>アイコンをクリックすると、使用されるアドレスの構成が表示されます。</p> <p>Y座標データ先頭アドレス</p> <table border="1"> <tr><td>+0</td><td>Y座標1</td></tr> <tr><td>+1</td><td>Y座標2</td></tr> <tr><td>+2</td><td>Y座標3</td></tr> <tr><td>:</td><td>:</td></tr> </table> <p>16 ビットデバイスで 32 ビットアクセス時のみ、右のようになります。</p> <p>Y座標データ先頭アドレス</p> <table border="1"> <tr><td>+0</td><td>Y座標1</td></tr> <tr><td>+2</td><td>Y座標2</td></tr> <tr><td>+4</td><td>Y座標3</td></tr> <tr><td>:</td><td>:</td></tr> </table> | +0 | Y座標1 | +1 | Y座標2 | +2 | Y座標3 | : | : | +0 | Y座標1 | +2 | Y座標2 | +4 | Y座標3 | : | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +0 | Y座標1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | Y座標2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +2 | Y座標3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| : | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +0 | Y座標1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +2 | Y座標2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +4 | Y座標3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| : | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

次のページに続きます。

| 設定項目 | 設定内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|----|------------|----|-----------|-------|----------------|--------|----------------|------------|----|----------------|-------|--------------------------|--------|--------------------------|------------|---|----------|------------|---|--------------|--------------|---|--|
| X 座標・Y 座標 | X 座標、Y 座標それぞれの [データ形式] および [入力範囲] を設定します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| データ形式 | グラフ表示するデータの形式を、[16 ビット Bin]、[16 ビット BCD]、[32 ビット Bin]、[32 ビット BCD]、[32 ビット Float] から選択します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入力符号 | グラフ表示するデータの値に負の数も扱えるようにするかどうかを設定します。 [データ形式] が [16 ビット Bin]、[32 ビット Bin] の場合のみ設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> 無し 正の数のデータのみ扱います。 2 の補数 負の数は 2 の補数で扱われます。 MSB 符号 負の数は MSB 符号で扱われます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小値・最大値 | XY グラフ表示するデータの入力範囲を設定します。 [データ形式] と [入力符号] により設定範囲が異なります。 <table border="1" data-bbox="423 643 1106 979"> <thead> <tr> <th>データ形式</th> <th>入力符号</th> <th>範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">16 ビット Bin</td> <td>無し</td> <td>0 ~ 65535</td> </tr> <tr> <td>2 の補数</td> <td>-32768 ~ 32767</td> </tr> <tr> <td>MSB 符号</td> <td>-32767 ~ 32767</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">32 ビット Bin</td> <td>無し</td> <td>0 ~ 4294967295</td> </tr> <tr> <td>2 の補数</td> <td>-2147483648 ~ 2147483647</td> </tr> <tr> <td>MSB 符号</td> <td>-2147483647 ~ 2147483647</td> </tr> <tr> <td>16 ビット BCD</td> <td>-</td> <td>0 ~ 9999</td> </tr> <tr> <td>32 ビット BCD</td> <td>-</td> <td>0 ~ 99999999</td> </tr> <tr> <td>32 ビット Float</td> <td>-</td> <td>-9.9e¹⁶ ~ 9.9e¹⁶</td> </tr> </tbody> </table> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> X、Y 座標の値は、ここで指定した入力範囲に応じて 1000 分率に自動換算してグラフ表示されます。 | データ形式 | 入力符号 | 範囲 | 16 ビット Bin | 無し | 0 ~ 65535 | 2 の補数 | -32768 ~ 32767 | MSB 符号 | -32767 ~ 32767 | 32 ビット Bin | 無し | 0 ~ 4294967295 | 2 の補数 | -2147483648 ~ 2147483647 | MSB 符号 | -2147483647 ~ 2147483647 | 16 ビット BCD | - | 0 ~ 9999 | 32 ビット BCD | - | 0 ~ 99999999 | 32 ビット Float | - | -9.9e ¹⁶ ~ 9.9e ¹⁶ |
| データ形式 | 入力符号 | 範囲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ビット Bin | 無し | 0 ~ 65535 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 の補数 | -32768 ~ 32767 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MSB 符号 | -32767 ~ 32767 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット Bin | 無し | 0 ~ 4294967295 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 の補数 | -2147483648 ~ 2147483647 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MSB 符号 | -2147483647 ~ 2147483647 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ビット BCD | - | 0 ~ 9999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット BCD | - | 0 ~ 99999999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット Float | - | -9.9e ¹⁶ ~ 9.9e ¹⁶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


グラフ設定 / 詳細

チャンネルごとにデータ形式や入力符号などの入力・表示設定ができます。

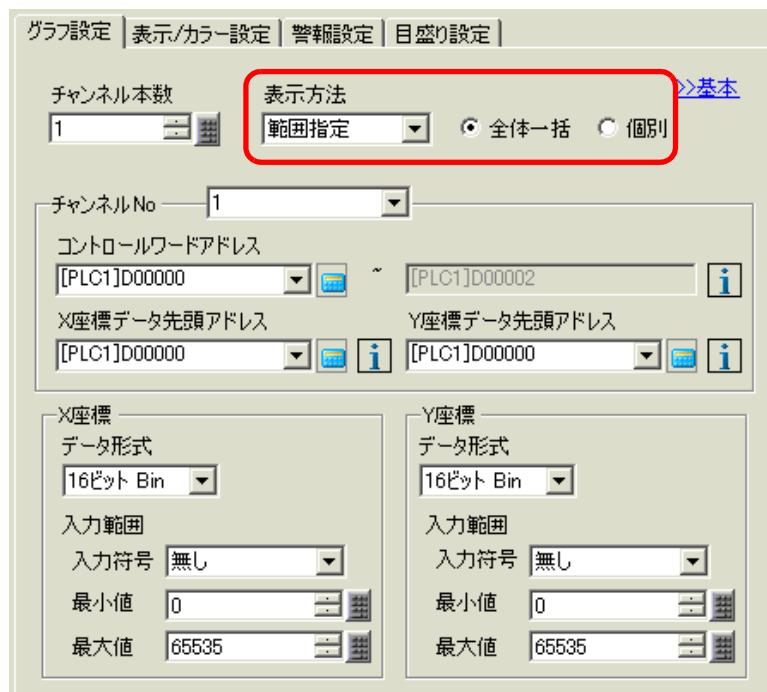


| 設定項目 | 設定内容 |
|-----------|--|
| 表示方法 | <p>グラフの表示範囲の設定方法を [範囲指定]、[スケール表示] から選択します。</p> <p>☞「スケール表示」(18-123 ページ)</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> ・[スケール表示] を選択すると [警報設定] タブは表示されません。 ・[範囲指定] を選択すると [補助線設定] タブは表示されません。 |
| 全体一括 / 個別 | [表示方法] で [範囲指定] を選択したときに、[データ形式] や [入力範囲] をチャンネルごとに全体を一括して設定するかチャンネル個別で設定するか選択します。 |

スケール表示

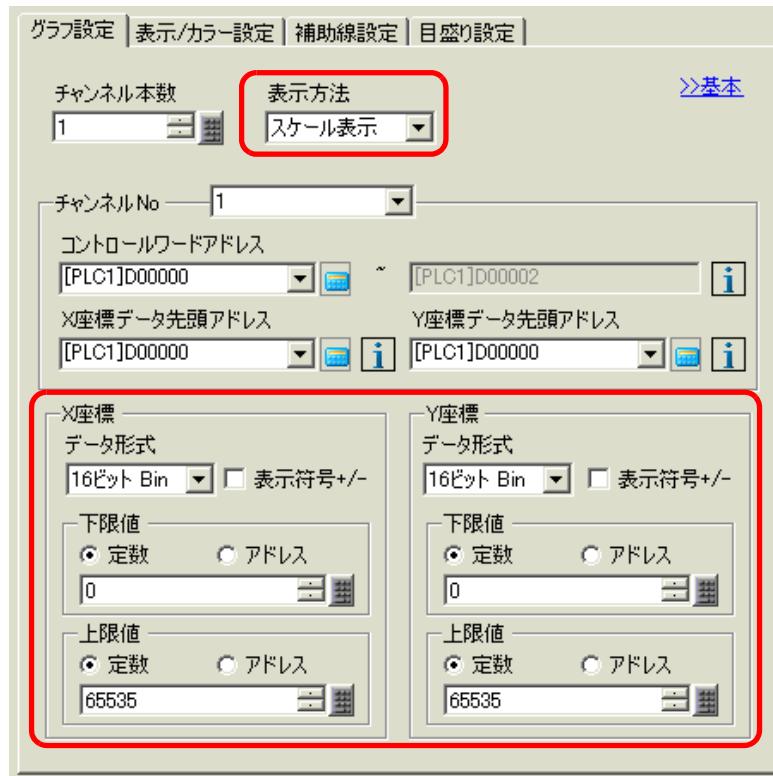

| 設定項目 | 設定内容 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|----------|----|------------|------|-----------|------|----------------|------------|------|----------------|------|--------------------------|
| X 座標・Y 座標 | X 座標、Y 座標それぞれの [データ形式] および [上限値]・[下限値] を設定します。 | | | | | | | | | | | | | |
| データ形式 | グラフ表示するデータの形式を [16 ビット Bin]、[32 ビット Bin] から選択します。 | | | | | | | | | | | | | |
| 表示符号 +/- | 負の数を表示するかどうかを指定します。 | | | | | | | | | | | | | |
| 上限値・下限値 | <p>スケール表示の上限値・下限値を設定する方法を [定数]、[アドレス] から選択し、上限値・下限値を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 定数 上限値・下限値として固定の数値を書き込んで指定します。 アドレス 上限値・下限値が格納されているアドレスを指定します。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>データ形式</th> <th>表示符号 +/-</th> <th>範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">16 ビット Bin</td> <td>指定なし</td> <td>0 ~ 65535</td> </tr> <tr> <td>指定あり</td> <td>-32768 ~ 32767</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32 ビット Bin</td> <td>指定なし</td> <td>0 ~ 4294967295</td> </tr> <tr> <td>指定あり</td> <td>-2147483648 ~ 2147483647</td> </tr> </tbody> </table> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> [表示符号 +/-] の指定ありの場合、負の数のデータは 2 の補数方式で扱われます。 | データ形式 | 表示符号 +/- | 範囲 | 16 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 65535 | 指定あり | -32768 ~ 32767 | 32 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 4294967295 | 指定あり | -2147483648 ~ 2147483647 |
| データ形式 | 表示符号 +/- | 範囲 | | | | | | | | | | | | |
| 16 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 65535 | | | | | | | | | | | | |
| | 指定あり | -32768 ~ 32767 | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 4294967295 | | | | | | | | | | | | |
| | 指定あり | -2147483648 ~ 2147483647 | | | | | | | | | | | | |

表示 / カラー設定

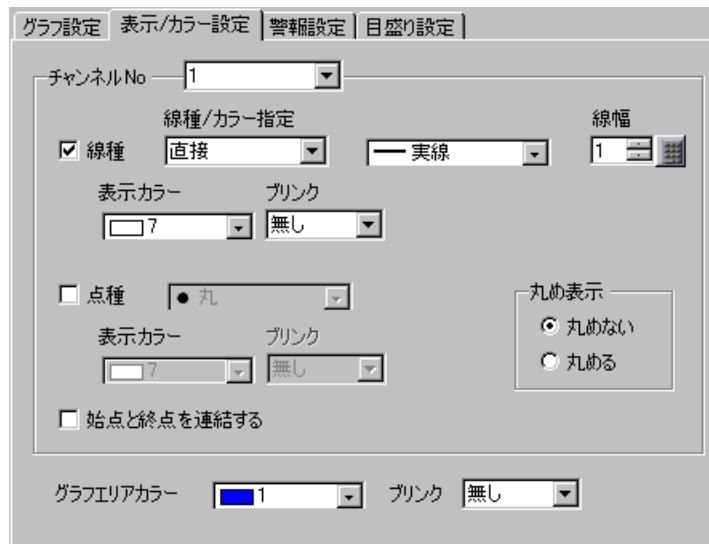

| 設定項目 | 設定内容 |
|----------|---|
| チャンネル No | グラフの表示、カラーを設定したいチャンネル No. を選択します。 |
| 線種 | <p>グラフに線を引くかどうかを指定します。 チェックを入れた場合は、次のどちらかで線種を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 直接 <ul style="list-style-type: none"> 線種 線の種類を 5 パターンから選択します。 線幅 線の幅を 1 ~ 2 で設定します。 表示カラー 線の色を設定します。 背景カラー 実線以外の線種を選択した場合に、線の背景色を設定します。 アドレス <ul style="list-style-type: none"> 表示カラー / 背景カラー・線種 / 線幅 表示カラー / 背景カラー、線種 / 線幅を指定する先頭アドレスを設定します。 連続アドレスとして線種 / 線幅を指定する最後尾のアドレスが表示されます。 <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> ピッチが 16 ドット以下のグラフ画面で、実線以外を指定すると、線のパターンが正しく表示されない場合があります。 |

次のページに続きます。

| 設定項目 | 設定内容 |
|------------|--|
| 点種 | グラフに点を表示するかどうかを指定します。 チェックを入れた場合は、点の形状を「、、、、、、、×」の7パターンから選択します。点の大きさは5ドット固定です。 |
| 表示カラー | 点の色を設定します。 |
| 丸め表示 | 表示範囲の設定値よりもデータ値が超えた場合に、データを表示範囲内に丸めるかどうかを指定します。 |
| 始点と終点を連結する | グラフの始点と終点を連結し、閉曲線とするかどうかを指定します。 |
| グラフエリアカラー | グラフ表示エリアの色を選択します。 |
| プリント | 点滅表示の有無および点滅の速さを指定します。[表示カラー]、[背景カラー]、[グラフエリアカラー]それぞれにプリントを設定できます。 MEMO <ul style="list-style-type: none">本体機種とシステム設定の[色数設定]によりプリントを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ)</p> |

警報設定


**MEMO**

• [グラフ設定]タブの[表示方法]で[スケール表示]を選択すると[警報設定]タブは表示されません。

| 設定項目 | 設定内容 |
|-----------|---|
| 警報設定 | 設定範囲を超えると折れ線の色を変えて表示します。 |
| チャンネル No. | 警報設定を行いたいチャンネル No. を選択します。 |
| 上限値・下限値 | X 座標、Y 座標それぞれの警報表示する範囲を 0 ~ 100 で設定します。 |
| 表示カラー | 警報表示時の色を設定します。 |
| 背景カラー | 警報表示時の背景の色を設定します。 |
| リンク | <p>点滅表示の有無および点滅の速さを指定します。警報カラーの [表示カラー]、[背景カラー] それぞれにリンクを設定できます。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 本体機種とシステム設定の [色数設定] によりリンクを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ)</p> |
| 範囲カラー表示バー | 設定した警報範囲の表示カラーをサンプル表示します。 |


補助線設定

[グラフ設定] タブ詳細設定で、[表示方法] を [スケール表示] にした場合のみ設定できます。

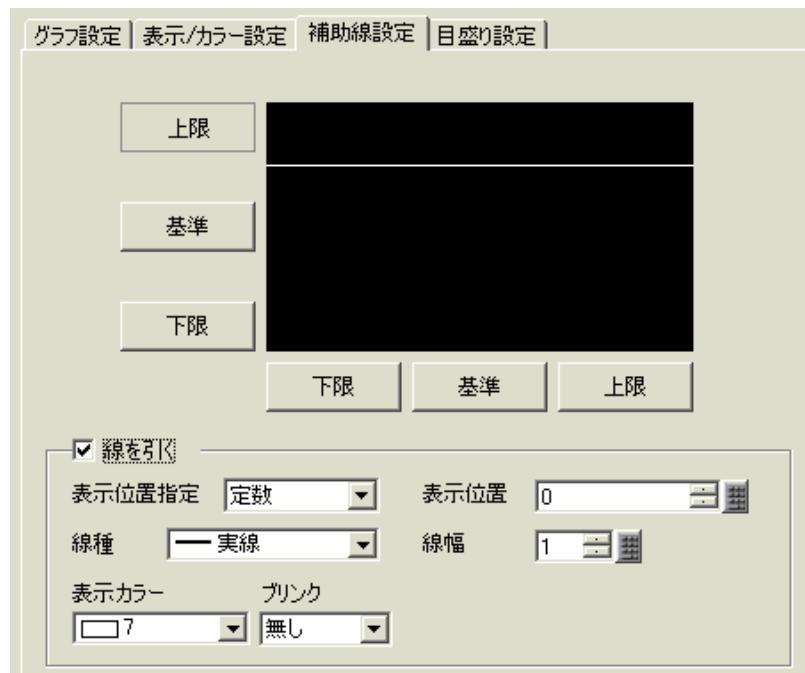


| 設定項目 | 設定内容 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------------|----------|------|------------|------|-----------|------------|------|----------------|------------|------|----------------|------------|------|--------------------------|
| 上限・基準・下限 | 設定したい補助線を選択します。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 線を引く | [上限] ・ [基準] ・ [下限] で選択した位置に補助線を引くかどうかを指定します。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表示位置指定 | 補助線の表示位置の指定方法を [定数] 、 [アドレス] から選択します。 • 定数 表示位置を固定の数値を書き込んで指定します。 • アドレス 表示位置が格納されているアドレスを指定します。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表示位置 | 補助線の表示位置を設定します。 各補助線の設定範囲は次のとおりです。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>データ形式</th> <th>表示符号 +/-</th> <th>設定範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16 ビット Bin</td> <td>指定なし</td> <td>0 ~ 65535</td> </tr> <tr> <td>16 ビット Bin</td> <td>指定あり</td> <td>-32768 ~ 32767</td> </tr> <tr> <td>32 ビット Bin</td> <td>指定なし</td> <td>0 ~ 4294967295</td> </tr> <tr> <td>32 ビット Bin</td> <td>指定あり</td> <td>-2147483648 ~ 2147483647</td> </tr> </tbody> </table> | データ形式 | 表示符号 +/- | 設定範囲 | 16 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 65535 | 16 ビット Bin | 指定あり | -32768 ~ 32767 | 32 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 4294967295 | 32 ビット Bin | 指定あり | -2147483648 ~ 2147483647 |
| データ形式 | 表示符号 +/- | 設定範囲 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 65535 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ビット Bin | 指定あり | -32768 ~ 32767 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット Bin | 指定なし | 0 ~ 4294967295 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ビット Bin | 指定あり | -2147483648 ~ 2147483647 | | | | | | | | | | | | | | |

次のページに続きます。
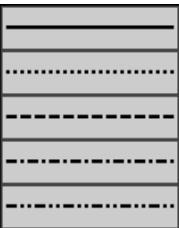
| 設定項目 | 設定内容 |
|-------|--|
| 線種 | <p>補助線の種類を 5 パターンから選択します。</p> <div style="text-align: center;">  <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 実線 点線 破線 1点鎖線 2点鎖線 </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> MEMO </div> <ul style="list-style-type: none"> ピッチが 16 ドット以下のグラフ画面で、実線以外を指定すると、線のパターンが正しく表示されない場合があります。 |
| 線幅 | 補助線の幅を 1 ~ 2 で設定します。 |
| 表示カラー | 補助線の色を設定します。 |
| 背景カラー | 実線以外の線種を選択した場合に、補助線の背景色を設定します。 |
| プリンク | <p>点滅表示の有無および点滅の速さを指定します。[表示カラー]、[背景カラー] それぞれにプリンクを設定できます。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> MEMO </div> <ul style="list-style-type: none"> 本体機種とシステム設定の [色数設定] によりプリンクを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ)</p> |

目盛り設定

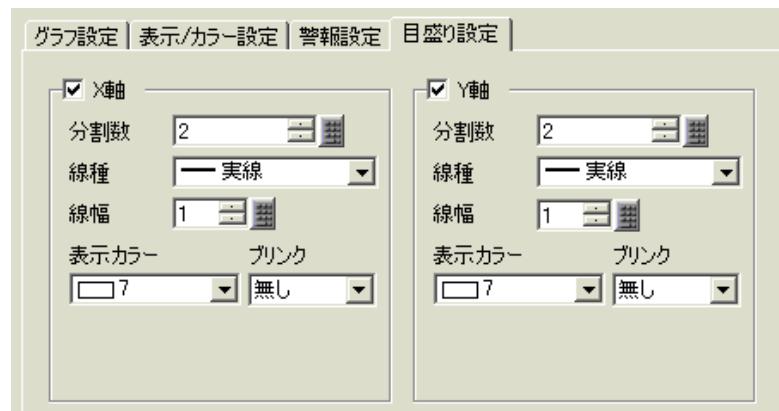


| 設定項目 | 設定内容 |
|---------|---|
| X 軸・Y 軸 | X 軸、Y 軸それぞれに対して、目盛りを表示するかどうかを設定します。 |
| 分割数 | 目盛り分割数を 2 ~ 100 で設定します。 |
| 線種 | <p>線の種類を 5 パターンから選択します。</p> <div style="text-align: center;">  <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 実線 点線 破線 1点鎖線 2点鎖線 </div> </div> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> ピッチが 16 ドット以下のグラフ画面で、実線以外を指定すると、線のパターンが正しく表示されない場合があります。 |
| 線幅 | 線の幅を 1 ~ 2 で設定します。 |
| 表示カラー | 線の色を設定します。 |
| 背景カラー | 実線以外の線種を選択した場合に、線の背景色を設定します。 |
| プリンク | <p>点滅表示の有無および点滅の速さを指定します。[表示カラー]、[背景カラー] それぞれにプリンクを設定できます。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 本体機種とシステム設定の [色数設定] によりプリンクを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ)</p> |

18.13 制限事項

18.13.1 グラフの制限事項

- 設定した入力範囲外の値が入力された場合、グラフ表示は範囲の最小値・最大値までしか表示されません。

例) 入力範囲最小値が「0」、最大値が「100」の場合

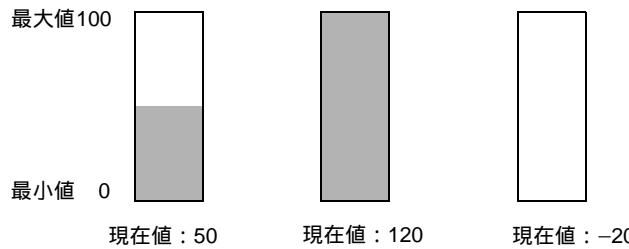

- BCD データの不正値が入力された場合は正常に表示されません。入力された値は無効となり、前の値が表示されます。初回から不正値が入力された場合(前の値がないとき)は、正しい数値が入力されるまでグラフ表示されません。

XY グラフの制限事項


- GP-3300 シリーズは Rev.4 以上の機種のみこの機能を使用できます。
- ヒストリカルトレンドグラフ、データー括表示グラフ、XY ヒストリカルトレンドグラフ、XY データー括表示グラフ部品は、1画面(画面呼び出し、ウィンドウを含む)上で同時に 8 個以上配置することはできません。
- ヒストリカルトレンドグラフ、データー括表示グラフ、XY ヒストリカルトレンドグラフ、XY データー括表示グラフ部品のチャンネル数の合計は 1 表示画面(画面呼び出し、ウィンドウを含む)上で同時に 40 までです。
- 1 つの XY ヒストリカルトレンドグラフ、XY データー括表示グラフ部品に設定できるチャンネル本数は 10 本です。
- データ値が範囲外であっても、座標点は表示することができます。グラフデータの座標点は 1000 分率で計算されます。その結果、範囲外の結果でも範囲内と見なすことがあります。
- X 軸、Y 軸のうち、片方でも無効データがあった場合、グラフ表示は行いません。
- 各グラフの描画順序は、次の順になります。
 - XY 目盛り
 - X,Y 軸補助線
 - 理想曲線
 - XY ヒストリカルトレンドグラフ
 ただし、理想曲線のデータ値を変更し、描画(0 ピットめを ON)のみ行った場合は、XY ヒストリカルトレンドグラフの上に理想曲線が描画されることになります。

18.13.2 ヒストリカルトレンドグラフの制限事項

- 1画面上に同時に表示できるヒストリカルトレンドグラフ部品は最大8個です。ウィンドウ画面を使用している場合は、ベース画面とウィンドウ画面に表示されているヒストリカルトレンドグラフ部品をあわせて8個までとなります。また、データー括表示グラフ部品、XYヒストリカルトレンドグラフ部品、XYデーター括表示グラフ部品と同じ画面上に配置する場合は、そちらもあわせて8個までとなります。
- 1個のヒストリカルトレンドグラフ部品に表示できるチャンネル本数(折れ線本数)は20本までです。
- 1画面上に表示できるチャンネル数(折れ線本数)は40本までです。ウィンドウ画面を使用している場合は、ベース画面とウィンドウ画面に表示するチャンネルをあわせて40本までとなります。40本を超える場合には41本目以降が動作しません。
- 配置したヒストリカルトレンドグラフの表示エリア内に直線など描画したい場合は、ベース画面番号9000～9999にグラフを配置し描画してください。ベース画面番号1～8999上に配置したグラフの表示エリア内に目盛り線などを描画しても、GP上ではその目盛り線は表示されません。ベース画面1～8999上で目盛り線が入ったグラフを表示したい場合は、9000番以降で作画した画面を呼び出すようにしてください。
- サンプリング周期が1秒以下の場合、グラフ表示エリアの大きさによってはスクロールの処理に1秒近くの時間がかかり、通信や処理に影響を与える場合があります。そのような場合にはサンプリング周期を2秒以上に設定してください。
- サンプリングしたデータに読み出しエラーがあった場合は、その部分の前のデータから次のデータまでの間の折れ線表示は行いません。読み出しエラーが続くと、その間グラフ表示は行われません。次のサンプリングデータをヒストリカルトレンドグラフで表示すると以下のようになります。

サンプリングデータ

| | |
|-----|---------|
| 1回目 | 0 |
| 2回目 | 75 |
| 3回目 | 50 |
| 4回目 | 読み出しエラー |
| 5回目 | 25 |
| 6回目 | 100 |

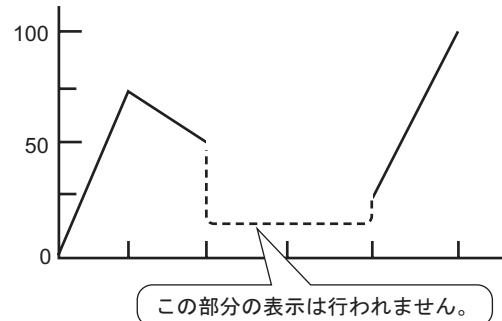


- データ形式をBCDに設定して過去のデータをグラフで表示しているとき、サンプリングデータにA～Fhを含むデータが格納されていた場合は、グラフは表示されません。

次のサンプリングデータをヒストリカルトレンドグラフで表示すると以下のようになります。


サンプリングデータ

| | |
|-----|------------|
| 1回目 | -- (3Ah) |
| 2回目 | 75 (75h) |
| 3回目 | 50 (50h) |
| 4回目 | -- (5Fh) |
| 5回目 | 25 (25h) |
| 6回目 | 100 (100h) |

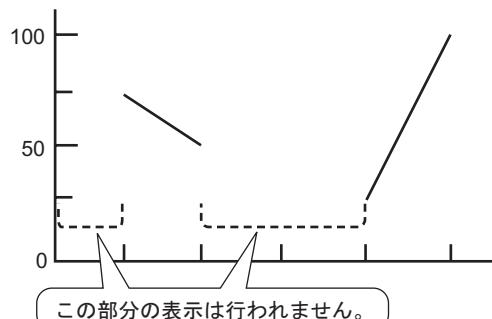

- ヒストリカルトレンドグラフ部品の [データ形式] を [BCD] に設定しているときに、BCD 以外 (0 ~ 9 以外) の A ~ Fh を含むサンプリングデータが格納されていた場合は、1 回前のサンプリングデータでグラフ表示します。

次のサンプリングデータをヒストリカルトレンドグラフで表示すると以下のようになります。

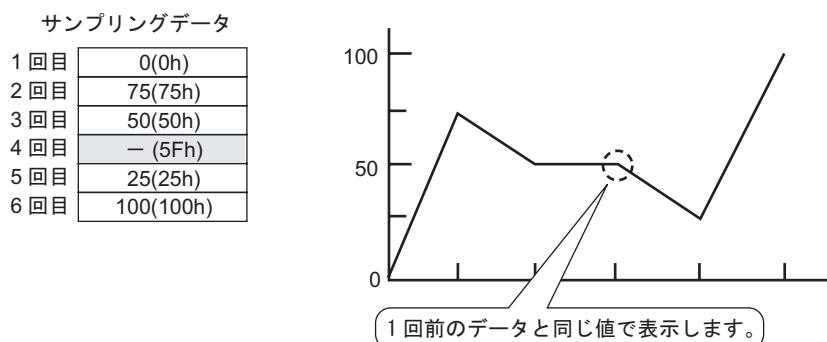

4 回目のデータ 95(5Fh) は無視され、3 回目のデータ 50(32h) が 4 回目のデータとしてグラフ表示されます。

- ヒストリカルトレンドグラフ部品の [データ形式] は、サンプリングデータのビット長に合わせてください。サンプリング設定の [ビット長] で [16 ビット] を設定していて、ヒストリカルトレンドグラフ部品の [データ形式] で 32 ビットを設定した場合、2 ワードのデータをあわせて 32 ビットとして扱われます。

サンプリングデータ

| | | | |
|----------|---|------|------------------------------------|
| アドレス No. | 1 | D100 | 2 ワードのデータをあわせて 1 つのデータとしてグラフ表示 |
| | 2 | D101 | |
| | 3 | D105 | |
| | 4 | D200 | |
| | 5 | D250 | アドレス No.6 がないため、 その分は「0」として扱われる |

- 1 画面に同じ部品 ID のヒストリカルトレンドグラフが複数ある場合、先に配置したグラフが有効になります。2 つ目以降に配置したグラフは表示しません。また、画面呼び出しによって同じ部品 ID のグラフが同一画面上に表示される場合も、先に表示していたグラフが有効になります。
- ヒストリカルトレンドグラフでカーソル表示の設定をしていても、サンプリング設定で [メモリカードをバックアップ領域として使用] にチェックを入れていないサンプリンググループは、カーソル表示されません。
- サンプリング回数が 1 のときは、間引きモードは動作しません。

過去データ表示の制限事項

- 過去データ表示機能を使用したヒストリカルトレンドグラフ部品は、ベース画面に 1 個のみ配置できます。
- ウィンドウ画面では過去データ表示機能は使用できません。過去データ表示機能を設定したヒストリカルトレンドグラフ部品をウィンドウ画面に配置しても、過去データ表示機能は機能しません。
- ヒストリカルトレンドグラフで過去データ表示の設定をしていても、サンプリング設定で過去データ表示の設定をしていないサンプリンググループは、過去表示モードにはなりません。

- サンプリングデータのクリアを行うと、GP 内に格納されたサンプリングデータがすべて消去されるため、過去データは表示できなくなります。
- 過去データ表示で、1 本のチャンネルで表示できるデータ数（現在表示中のデータ + 過去データ）は、サンプリング設定で指定した [回数] 分です。
ヒストリカルトレンドグラフ部品の [表示データ数] は、サンプリング設定で指定した [回数] 以下にしてください。
- GP 内に保存できるサンプリングデータ数は、バックアップ SRAM の容量¹ とその使用用途、およびサンプリング設定によって変わります。

☞ 「24.9.1 概要 バックアップ SRAM について」(24-104 ページ)

下表は、折れ線グラフで使用するサンプリンググループのみバックアップ SRAM の使用用途とした場合の最大サンプリング回数を示します。

< チャンネル本数あたりの最大サンプリング数 >

| バックアップ SRAM サイズ | 1 本 | 10 本 | 20 本 | 30 本 | 40 本 |
|-----------------|-------|-------|------|------|------|
| 320KB | 65535 | 16265 | 8132 | 5421 | 4065 |
| 128KB | 32180 | 6435 | 3217 | 2144 | 1608 |

< 設定内容 > サンプリンググループ数 : 1、ブロック数 : 1、データ形式 : 16 ビット長、指定回数
終了時に古いデータから上書きする、日付データを付加しない、データ有効 / 無効フラグを付加しない

- ヒストリカルトレンドグラフ部品で配置設定したスイッチはグループ化されています。スイッチを個別に移動したりサイズ変更したりできますが、スイッチを削除するとグラフも同時に削除されます。グループ解除はできません。
- ヒストリカルトレンドグラフ部品で配置設定したスイッチと、スイッチランプ部品 [特殊スイッチ] - [ヒストリカルトレンドグラフ用スイッチ] を同一画面上に配置しないでください。スイッチが正常に動作しません。[過去データ表示] スイッチは 1 つのヒストリカルトレンドグラフにつき 1 個のみ設定してください。
- スイッチランプ部品 [特殊スイッチ] - [ヒストリカルトレンドグラフ用スイッチ] を使用して過去データ表示を操作する場合、特殊スイッチは過去データ表示機能を設定したヒストリカルトレンドグラフ部品と同じベース画面上に配置してください。ヒストリカルトレンドグラフをベース画面に、特殊スイッチをウィンドウ画面に配置した場合は動作しません。
- 過去データ表示モード中に新たにサンプリングが行われても表示は更新されません。過去データ表示モードを解除した時点で表示が更新されます。過去データ表示中でもデータのサンプリングは続行しています。
- 過去データ表示モード中に画面切り替えを行った場合、過去データ表示モードは解除されます。

1 容量は機種により異なります。[プロジェクト (F)] メニューの [プロパティ (I)] - [プロジェクト情報 (I)] で [SRAM 情報] を選択すると確認できます。

メモリカードをバックアップ領域として使用する場合の制限事項

- ・ 共通設定 [サンプリング設定] の [動作設定] タブで、[メモリカードをバックアップ領域として使用] にチェックを入れていたサンプリンググループをヒストリカルトレンドグラフで表示する場合、以下の制限があります。
 - ・ [メモリカードをバックアップ領域として使用] にチェックを入れたサンプリンググループを設定したヒストリカルトレンドグラフは、1ベース画面に1つのみ配置できます。複数配置した場合は、検索機能やカーソル表示、拡大・縮小は動作しません。
- ・ サンプリング設定の [時刻データを付加する] を設定していない場合、GP 画面上で日付・時刻からサンプリングデータを検索して表示できません。また、カーソル表示や拡大・縮小もできません。過去データの表示はバックアップ SRAM 内のデータのみの表示になります。
- ・ 拡大表示をした結果、グラフ上で表示点が2点のみになる場合、それ以上の拡大はできません。
- ・ ウィンドウ画面では過去データ表示機能が使用できないため、検索機能やカーソル表示、拡大・縮小は動作しません。
- ・ [カーソル時刻] の表示は、編集可能なサンプリングデータ表示器、CSV 表示器とは同時に設定できません。同じ画面内に混在した場合は、最初に設定した部品（カーソル時刻表示、サンプリングデータ表示器）のみ動作します。
- ・ GP の時刻を変更して、保存済みのデータ以前の時間のファイルが作成された場合、そのファイルをグラフ表示することはできません。
- ・ ほかの GP で取得したサンプリングデータのグラフを表示させたい場合、グラフ表示する GP 内のサンプリンググループ設定は、データを取得した GP のサンプリンググループ設定と同じにしておく必要があります。

XY ヒストリカルトレンドグラフの制限事項

- ・ GP-3300 シリーズは Rev.4 以上の機種のみこの機能を使用できます。
 - ・ 表示データの最大はサンプリング回数になります。
 - ・ 描画点数（サンプリング回数）が多い場合は、初回描画時に時間がかかります。
- 初回描画に必要な時間の例は以下のとおりです。


| 描画点数 | GP-3300 シリーズ | GP-3500 シリーズ |
|-------|--------------|--------------|
| 2000 | 約 6 秒 | 約 3 秒 |
| 10000 | 約 25 秒 | 約 12 秒 |

18.13.3 データ一括表示グラフの制限事項


- 1画面上に同時に表示できるデータ一括表示グラフ部品は最大8個です。ウィンドウ画面を使用している場合は、ベース画面とウィンドウ画面に表示されているヒストリカルトレンドグラフ部品、XYヒストリカルトレンドグラフ部品、XYデータ一括表示グラフ部品をあわせて8個までとなります。また、ヒストリカルトレンドグラフ部品、XYヒストリカルトレンドグラフ部品、XYデータ一括表示グラフ部品と同じ画面上に配置する場合は、そちらもあわせて8個までとなります。
- 1個のデータ一括表示グラフ部品に表示できるチャンネル本数(折れ線本数)は20本までです。
- 1画面上に表示できるチャンネル数(折れ線本数)は40本までです。ウィンドウ画面を使用している場合は、ベース画面とウィンドウ画面に表示するチャンネルをあわせて40本までとなります。40本を超えて設定された場合には41本目以降が動作しません。
- 配列設定を行っていない変数は、データ一括表示グラフには表示できません。

スケール表示の制限事項

- スケール表示範囲を超えるデータについては表示しません。

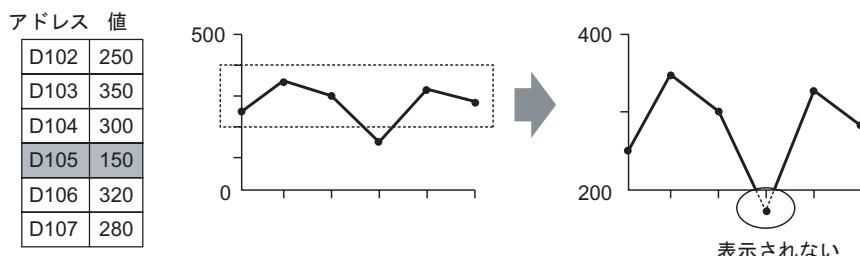

- スケール表示の更新タイミング(値を読み込むタイミング)は、表示クリアした場合または画面切り替えを行った場合に値を読み込みます。
- スケール表示の設定を行う場合、警報設定はできません。
- スケール表示の設定を行う場合、[下塗込み]はできません。
- 補助線を設定している場合、スケール表示の変更に連動してY軸に対する補助線の表示も移動します。

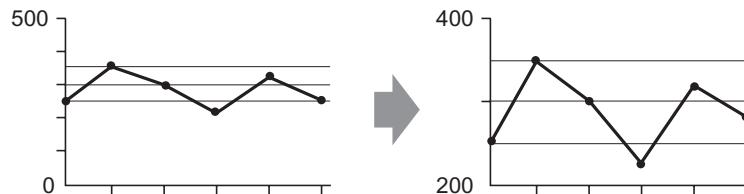

- 設定した補助線の値がグラフ表示範囲を超えた場合は、その補助線の表示を行いません。
- 補助線を[アドレス]指定した場合の更新タイミング(値を読み込むタイミング)は、表示クリアした場合または画面切り替えを行った場合に更新されます。

XY データ一括表示グラフの制限事項

- GP-3300 シリーズは Rev.4 以上の機種のみこの機能を使用できます。
- チャンネル本数が複数の場合、1 つのチャンネルのクリアビットを ON すると、全チャンネルのグラフがクリアされます。
- チャンネル本数が複数の場合、クリア後表示を実施すると、すべてのチャンネルをクリア後に指定のチャンネルのみ表示します。複数のチャンネルで同一のアドレスを指定していた場合も、最後に描画されるチャンネルのみ表示します。複数のチャンネルを同時に表示したい場合は、クリア実施後に、各チャンネルの表示を実施してください。
- チャンネル本数が複数の場合、クリア後表示を実施すると、すべてのチャンネルをクリア後に指定のチャンネルのみ表示します。複数のチャンネルで同一のアドレスを指定していた場合も、最後に描画されるチャンネルのみ表示します。複数のチャンネルを同時に表示したい場合は、クリア実施後に、各チャンネルの表示を実施してください。

理想曲線のクリア後も同様の動きになります。

18.13.4 補助線の制限事項

- 描画更新が行われると、クリアカラーで塗りつぶして再描画するため、ちらつきが発生することがあります。
- 補助線で間接アドレス指定をしているときに通信エラーが発生した場合、補助線を [0] の値で描画します。
- 指定した補助線の値が、グラフの表示範囲を超えた場合は、補助線の表示を行いません。
- XY ヒストリカルトレンドグラフまたは XY データ一括表示グラフで、「目盛り」と「補助線」は座標計算方法が異なる為、同じ値を示す場合でも座標位置が異なる場合があります。