

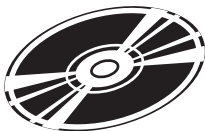
# 3

## 開発環境を整える

この章では、GP-Pro EX の開発環境に必要な動作環境や梱包内容を説明します。また、GP-Pro EX に対応している GP を一覧で確認できます。

|     |             |     |
|-----|-------------|-----|
| 3.1 | 梱包内容.....   | 3-2 |
| 3.2 | 動作環境.....   | 3-3 |
| 3.3 | 対応機種一覧..... | 3-6 |

## 3.1 梱包内容

| 梱包内容                                                                              |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CD-ROM 2枚                                                                         | インストール<br>ガイド 1枚                                                                  |
|  |  |

## 3.2 動作環境

---

**重 要**

- 本製品は、アドミニストレータ権限のあるユーザーアカウントでインストールの上、ご使用ください。
- 

**MEMO**

- オンラインアップデート機能やオンラインユーザー登録にはインターネットに接続できる環境が必要です。
  - 本製品のインストール先のフォルダ名を任意に変更する場合、ご使用のパソコンの OS 言語または英語でフォルダ名を入力してください。その他の文字で入力すると GP-Pro EX が正しく動作しません。
-

## 3.2.1 GP-Pro EX に必要な動作環境

|                 | 必要な仕様                                                                                                                                            |                                                          | 備考                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パソコン            | Windows® が正常に動作する PC/AT 互換機                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                     |
| CPU             | Pentium® III 800MHz 以上                                                                                                                           |                                                          | Pentium® 4 1.3GHz 以上推奨                                                                              |
| OS              | Windows® 2000( Service Pack3 以上 )<br>Windows® XP( Home Edition および Professional ) Windows Vista®( Ultimate, Home Premium, Home Basic, Business ) |                                                          | 64 ビット OS は対象外です。                                                                                   |
| 解像度             | SVGA800 × 600 以上推奨<br>(256 色以上の表示が必要)                                                                                                            |                                                          |                                                                                                     |
| メモリ             | 512M バイト以上                                                                                                                                       |                                                          | 1G バイト以上推奨                                                                                          |
| ハードディスク<br>スペース | 640M バイト以上                                                                                                                                       |                                                          | [GP-Pro EX] をインストールする際に必要な空き容量です。 <sup>1</sup>                                                      |
| その他             | .NET Framework Ver.2.0                                                                                                                           |                                                          | .NET Framework Ver.2.0 以上をもたないパソコンでは自動的にインストールされます。<br>インストールに必要な空き容量は Microsoft 社のホームページで確認してください。 |
|                 | Internet Explorer Ver.6.0 以上                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
|                 | Adobe® Reader® Ver.6.02 以上 <sup>2</sup>                                                                                                          |                                                          |                                                                                                     |
| 言語              | ソフトウェアの<br>メニュー                                                                                                                                  | 日本語、英語                                                   | 日本語、欧米以外で入力する場合、<br>各国語の FEP やフォントの追加が必要です。<br>☞「付録 4 外国語で作画したい」<br>(A-70 ページ)                      |
|                 | GP が表示できる<br>言語                                                                                                                                  | 日本語、欧米、<br>韓国語、<br>中国語(繁体字)<br>中国語(簡体字)<br>キリル文字、<br>タイ語 |                                                                                                     |
| 各国語 FEP         | 上記 OS に対応しているもの                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                     |
| CD-ROM ドライブ     | 上記 OS に対応しているもの                                                                                                                                  |                                                          | インストール時に使用します。                                                                                      |
| マウス             | 上記 OS に対応しているもの                                                                                                                                  |                                                          | 必ずご使用ください。                                                                                          |
| プリンタ            | 上記 OS に対応しているもの                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                     |
| USB ポート         | USB ケーブルで転送する場合に必要な<br>・ USB 転送ケーブル<br>(株)デジタル製 AGP-USB-01(別売品)<br>また USB ストレージを使っでの転送や<br>データの保存に必要な                                            |                                                          |                                                                                                     |
| LAN ポート         | イーサネット転送する場合に必要な<br>・ 市販の LAN ケーブル<br>・ HUB                                                                                                      |                                                          |                                                                                                     |
| CF カードドライブ      | CF カードでの転送や CF カード内のデータを読み書きする場合に、CF カードリーダーや PCMCIA 変換カードが必要<br>・ (株)デジタル製 CF カード(別売品)                                                          |                                                          | 市販の CF カードをご使用の場合、動作を保証できません。                                                                       |

1 [GP-Pro EX] のインストールを実行すると転送ツールもインストールされます。記載の容量には転送ツールに必要な容量も含まれています。その他のツール(プロジェクトコンバータなど)に必要な容量は含まれません。

2 Adobe® Reader® のバージョンによっては、GP-Pro EX のマニュアルを正しく表示できない場合があります。詳しくは、おたすけ Pro! の「おたすけ Q&A 集」をご覧ください。  
<http://www.proface.co.jp/otasuke/>

## 3.2.2 転送ツール専用動作環境

転送ツールのみインストールする場合の動作環境を以下に示します。

インストール方法 ☞ 「33.10.5 転送ツールのみインストールして転送したい」( 33-70 ページ )

|                                       | 必要な仕様                                                                                                                                                                   | 備考                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| パソコン                                  | Windows® が正常に動作する PC/AT 互換機                                                                                                                                             |                                                      |
| CPU                                   | Pentium® II 266MHz 以上推奨                                                                                                                                                 |                                                      |
| OS                                    | Windows® 98( Second Edition 以上 )Me/<br>2000( Service Pack 3 以上 )XP( Home<br>Edition/Professional )Windows Vista®<br>( Ultimate, Home Premium, Home Basic,<br>Business ) | 日本語、英語に対応しています。                                      |
| メモリ                                   | 128M バイト以上                                                                                                                                                              | 512M バイト以上推奨                                         |
| ハードディスク<br>スペース                       | 60M バイト以上                                                                                                                                                               | インストールする際に必要な空き<br>容量です。                             |
| CD-ROM ドライブ                           | 上記 OS に対応しているもの                                                                                                                                                         | インストール時に使用します。                                       |
| マウス                                   | 上記 OS に対応しているもの                                                                                                                                                         | 必ずご使用ください。                                           |
| プリンタ                                  | 上記 OS に対応しているもの                                                                                                                                                         |                                                      |
| USB ポート                               | USB ケーブルで転送する場合に必要<br>・ USB 転送ケーブル<br>( 株 )デジタル製 AGP-USB-01( 別売品 )<br>また USB ストレージを使っでの転送や<br>データの保存に必要                                                                 |                                                      |
| LAN ポート                               | イーサネットで転送する場合に必要<br>・ 市販の LAN ケーブル<br>・ HUB                                                                                                                             |                                                      |
| モデムに接続でき<br>る環境<br>( モデムで転送する<br>場合 ) | 電話通信が可能な Windows® 対応モデム                                                                                                                                                 | AT コマンドをサポートしていること<br>センターに接続する必要があるモデ<br>ムは使用できません。 |
| CF カードドライブ                            | CF カードでの転送や CF カード内のデー<br>タを読み書きする場合に、CF カードリー<br>ダや PCMCIA 変換カードが必要<br>・ ( 株 ) デジタル製 CF カード ( 別売品 )                                                                    | 市販の CF カードをご使用の場合、<br>動作を保証できません。                    |

### 3.3 対応機種一覧

GP-Pro EX Ver. 2.2 で対応している機種は以下のとおりです。本書では以下のようなシリーズ名または商品名を用いて説明します。

#### 3.3.1 GP3000 シリーズ

| シリーズ名  |         | 機種             | 型式                  |
|--------|---------|----------------|---------------------|
| GP3000 | GP-3200 | AGP-3200T      | AGP3200-T1-D24      |
|        |         | AGP-3200A      | AGP3200-A1-D24      |
|        | GP-3300 | AGP-3300L      | AGP3300-L1-D24      |
|        |         | AGP-3300S      | AGP3300-S1-D24      |
|        |         | AGP-3300T      | AGP3300-T1-D24      |
|        |         | AGP-3301L      | AGP3301-L1-D24      |
|        |         | AGP-3301S      | AGP3301-S1-D24      |
|        |         | AGP-3302B      | AGP3302-B1-D24      |
|        |         | AGP-3300L-FN1M | AGP3300-L1-D24-FN1M |
|        |         | AGP-3300T-FN1M | AGP3300-T1-D24-FN1M |
|        |         | AGP-3300L-D81  | AGP3300-L1-D24-D81K |
|        |         |                | AGP3300-L1-D24-D81C |
|        |         | AGP-3300S-D81  | AGP3300-S1-D24-D81K |
|        |         |                | AGP3300-S1-D24-D81C |
|        |         | AGP-3300T-D81  | AGP3300-T1-D24-D81K |
|        |         |                | AGP3300-T1-D24-D81C |
|        |         | AGP-3300L-CA1M | AGP3300-L1-D24-CA1M |
|        |         | AGP-3300S-CA1M | AGP3300-S1-D24-CA1M |
|        |         | AGP-3300T-CA1M | AGP3300-T1-D24-CA1M |
|        |         | AGP-3300HL     | AGP3300H-L1-D24     |
|        |         | AGP-3300HS     | AGP3300H-S1-D24     |
|        |         | AGP-3310HT     | AGP3310H-T1-D24     |
|        | GP-3400 | AGP-3400S      | AGP3400-S1-D24      |
|        |         | AGP-3400T      | AGP3400-T1-D24      |
|        |         | AGP-3450T      | AGP3450-T1-D24      |
|        |         | AGP-3400T-FN1M | AGP3400-T1-D24-FN1M |
|        |         | AGP-3400S-D81  | AGP3400-S1-D24-D81K |
|        |         |                | AGP3400-S1-D24-D81C |
|        |         | AGP-3400T-D81  | AGP3400-T1-D24-D81K |
|        |         |                | AGP3400-T1-D24-D81C |
|        |         | AGP-3400S-CA1M | AGP3400-S1-D24-CA1M |
|        |         | AGP-3400T-CA1M | AGP3400-T1-D24-CA1M |

次のページに続きます。

| シリーズ名  |         | 機種             | 型式                  |
|--------|---------|----------------|---------------------|
| GP3000 | GP-3500 | AGP-3500L      | AGP3500-L1-D24      |
|        |         | AGP-3500S      | AGP3500-S1-D24      |
|        |         |                | AGP3500-S1-AF       |
|        |         | AGP-3500T      | AGP3500-T1-D24      |
|        |         |                | AGP3500-T1-AF       |
|        |         | AGP-3510T      | AGP3510-T1-AF       |
|        |         | AGP-3550T      | AGP3550-T1-AF       |
|        |         | AGP-3560T      | AGP3560-T1-AF       |
|        |         | AGP-3500T-FN1M | AGP3500-T1-D24-FN1M |
|        |         |                | AGP3500-T1-AF-FN1M  |
|        |         | AGP-3500L-D81  | AGP3500-L1-D24-D81C |
|        |         | AGP-3500S-D81  | AGP3500-S1-D24-D81K |
|        |         |                | AGP3500-S1-D24-D81C |
|        |         |                | AGP3500-S1-AF-D81K  |
|        |         |                | AGP3500-S1-AF-D81C  |
|        |         | AGP-3500T-D81  | AGP3500-T1-D24-D81K |
|        |         |                | AGP3500-T1-D24-D81C |
|        |         |                | AGP3500-T1-AF-D81K  |
|        |         |                | AGP3500-T1-AF-D81C  |
|        |         | AGP-3500S-CA1M | AGP3500-S1-D24-CA1M |
|        |         |                | AGP3500-S1-AF-CA1M  |
|        |         | AGP-3500T-CA1M | AGP3500-T1-D24-CA1M |
|        |         |                | AGP3500-T1-AF-CA1M  |
|        |         | AGP-3510T-CA1M | AGP3510-T1-AF-CA1M  |
|        | GP-3600 | AGP-3600T      | AGP3600-T1-D24      |
|        |         |                | AGP3600-T1-AF       |
|        |         | AGP-3650T      | AGP3650-T1-AF       |
|        |         |                |                     |
|        |         | AGP-3600T-FN1M | AGP3600-T1-D24-FN1M |
|        |         |                | AGP3600-T1-AF-FN1M  |
|        |         | AGP-3600T-D81  | AGP3600-T1-D24-D81K |
|        |         |                | AGP3600-T1-D24-D81C |
|        |         |                | AGP3600-T1-AF-D81K  |
|        |         |                | AGP3600-T1-AF-D81C  |
|        |         | AGP-3600T-CA1M | AGP3600-T1-D24-CA1M |
|        |         |                | AGP3600-T1-AF-CA1M  |
|        | GP-3700 | AGP-3750T      | AGP3750-T1-D24      |
|        |         |                | AGP3750-T1-AF       |

## 3.3.2 LT3000 シリーズ

| シリーズ名  |         | 機種       | 型式              |
|--------|---------|----------|-----------------|
| LT3000 | LT-3200 | LT-3201A | LT3201-A1-D24-K |
|        |         |          | LT3201-A1-D24-C |
|        | LT-3300 | LT-3300L | LT3300-L1-D24-K |
|        |         |          | LT3300-L1-D24-C |
|        |         | LT-3300S | LT3300-S1-D24-K |
|        |         |          | LT3300-S1-D24-C |
|        |         | LT-3301L | LT3301-L1-D24-K |
|        |         |          | LT3301-L1-D24-C |

## 3.3.3 IPC シリーズ (PC/AT)

| シリーズ名         |       | 機種        | 型式                  |
|---------------|-------|-----------|---------------------|
| IPC ( PC/AT ) | PC/AT | PC/AT     | -                   |
|               | PL    | APL-3000B | APL3000-BD          |
|               |       |           | APL3000-BA          |
|               |       | APL-3600T | APL3600-TA          |
|               |       |           | APL3600-TD          |
|               |       | APL-3600K | APL-3600KA          |
|               |       |           | APL-3600KD          |
|               |       | APL-3700T | APL3700-TA          |
|               |       |           | APL3700-TD          |
|               |       | APL-3700K | APL-3700KA          |
|               |       |           | APL-3700KD          |
|               |       | APL-3900T | APL3900-TA          |
|               |       |           | APL3900-TD          |
|               | PS    | PS-2000B  | PS2000B-41          |
|               |       | PS-3450A  | PS3450A-T41-24V     |
|               |       |           | PS3450A-T41         |
|               |       | PS-3451A  | PS3451A-T41-24V     |
|               |       | PS-3650A  | PS3650A-T41         |
|               |       | PS-3651A  | PS3651A-T41         |
|               |       | PS-3700A  | PS3700A-T41-ASU-P41 |
|               |       |           | PS3710A-T41         |
|               |       | PS-3710A  | PS3710A-T41-PA1     |
|               |       |           | PS3711A-T41-24V     |
|               |       | PS-3711A  | PS3711A-T41-24V     |

### 3.3.4 ST3000 シリーズ

| シリーズ名  |         | 商品名 / 機種タイプ     | 型式             |
|--------|---------|-----------------|----------------|
| ST3000 | ST-3200 | AST-3201A (SIO) | AST3201-A1-D24 |
|        |         | AST-3211A (MPI) | AST3211-A1-D24 |
|        | ST-3300 | AST-3301B       | AST3301-B1-D24 |
|        |         | AST-3301S       | AST3301-S1-D24 |
|        | ST-3400 | AST-3401T       | AST3401-T1-D24 |
|        | ST-3500 | AST-3501C       | AST3501-C1-D24 |
|        |         |                 | AST3501-C1-AF  |
|        |         | AST-3501T       | AST3501-T1-D24 |
|        |         |                 | AST3501-T1-AF  |

