

# 20



# 現状の GP の SRAM データを確認したい！

20.1 現状の GP の SRAM データを確認してみよう！ .....20-2


## 20.1 現状の GP の SRAM データを確認してみよう！

GP の SRAM に格納されているデータを CSV 形式のファイルとしてアップロードすることができます。


ロギングデータやアラームデータなど、さまざまな種類のデータを確認することができます。

- MEMO**
- Pro-Server EX 局は、バックアップの対象にはできません。
  - GP3000 シリーズ、WinGP および LT3000 と、GP シリーズではバックアップできる SRAM のデータが異なります。詳細は「20.1.2 設定ガイド」をご覧ください。


### 20.1.1 SRAM データをアップロードしてみよう！

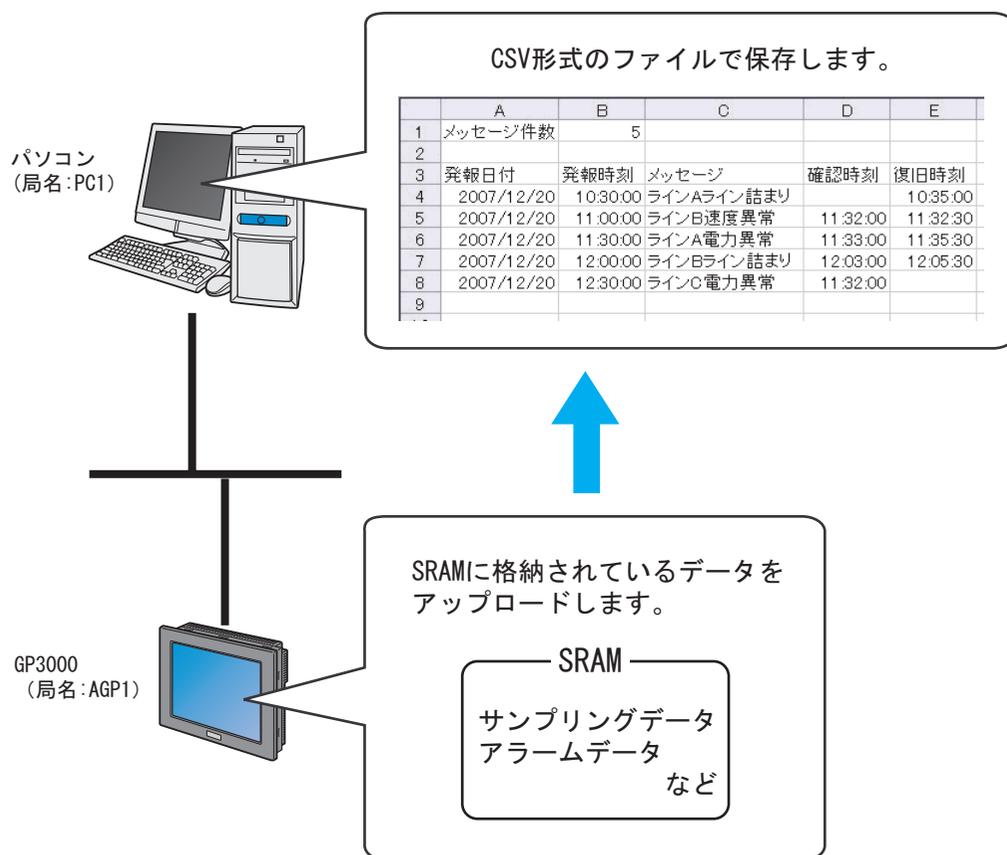


- 1 メニューバーの [ ツール ] から、[ SRAM バックアップデータの保存 ] をクリックします。

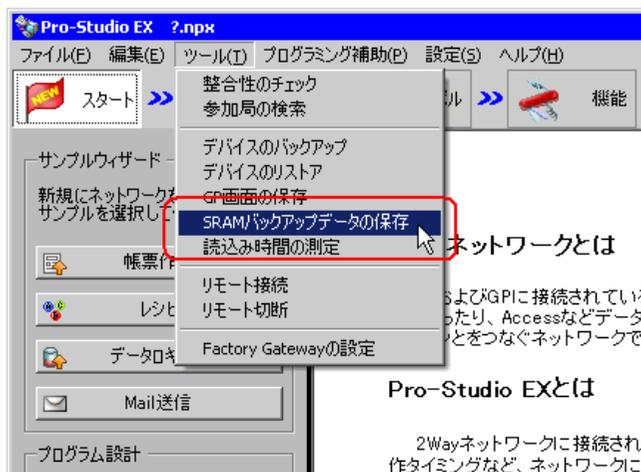


- 2 [ 局名 ] のリストボタンをクリックし、データをアップロードする局名「AGP1」を選択します。

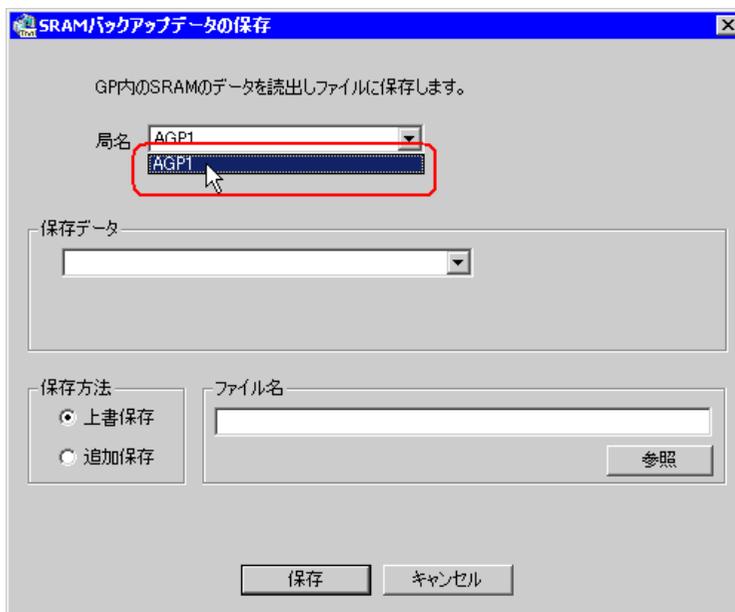

3 [保存データ] のリストボタンをクリックし、保存データ（例：アラームブロック）を選択します。

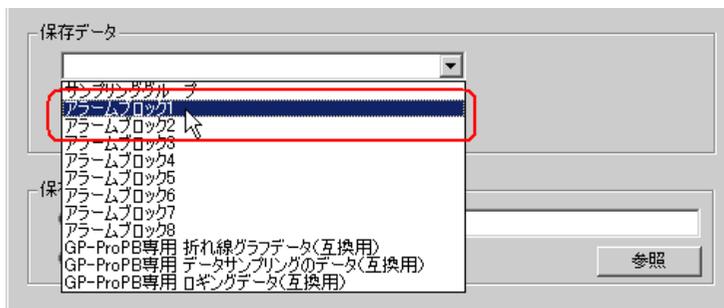

4 アラームデータの種類を選択します。

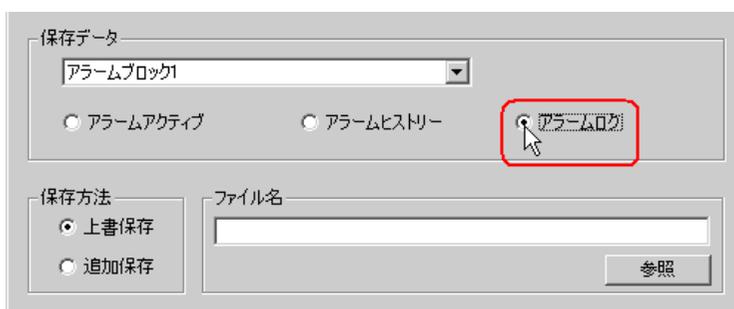


**MEMO** ・ 手順 3 で「サンプリングブロック」を選択した場合は、サンプリング番号を入力します。詳細については、「20.1.2 設定ガイド」をご覧ください。

5 [保存方法] で、[上書保存] をチェックします。



6 [ファイル名] の [参照] ボタンをクリックし、データを保存する場所とファイル名を設定し、[保存] ボタンをクリックします。

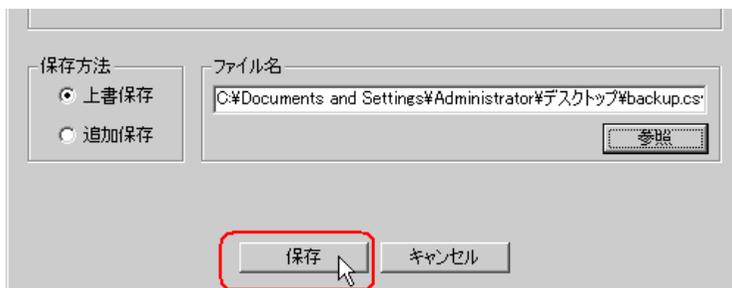


データが正常に保存されると、「保存は正常に終了しました。」というメッセージが表示されます。[OK] ボタンをクリックすると、処理を終了します。





**MEMO** ・ 指定したバックアップデータが SRAM がない場合は、下記のメッセージが表示されません。



## 20.1.2 設定ガイド

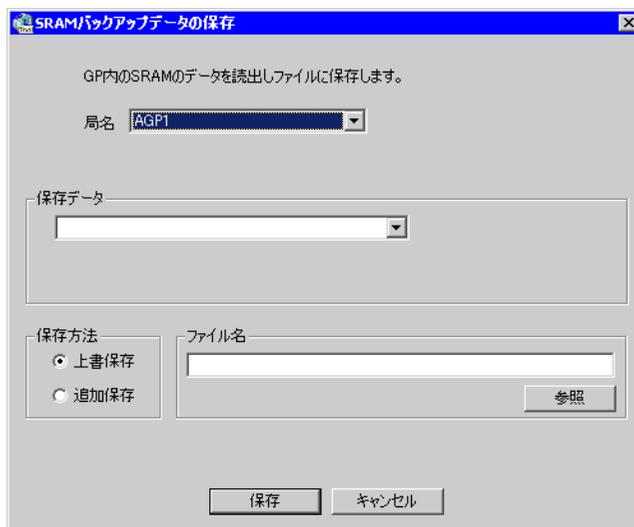

| 設定項目 | 設定内容   |
|------|--|
| 局名   | SRAM バックアップデータを読み出す参加局を選択します。<br><b>MEMO</b><br>・ リストには、ロード中のネットワークプロジェクトファイルに登録されている参加局が表示されます。 |
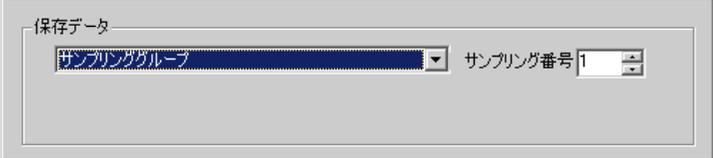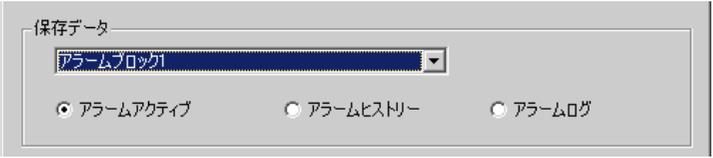
| 設定項目  | 設定内容   |
|-------|--|
| 保存データ | <p>保存するデータの種類を選択します。</p> <p><b>MEMO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>GP3000 シリーズ局、WinGP 局および LT3000 局と GP シリーズ局では、保存データの種類が異なります。<br/>             GP3000 シリーズ局、WinGP 局および LT3000 局<br/>               サンプリンググループ<br/>               アラームブロック 1 ~ 8<br/>               GP-ProPB 専用 折れ線グラフデータ (互換用)<br/>               GP-ProPB 専用 データサンプリングのデータ (互換用)<br/>               GP-ProPB 専用 ロギングデータ (互換用)</li> <li>GP シリーズ局<br/>               ロギングデータ<br/>               折れ線グラフデータ<br/>               サンプリングデータ<br/>               アラームヒストリーデータ<br/>               アラームログデータ<br/>               アラームブロック 1 ~ 8</li> <li>GP3000 シリーズ局、WinGP 局および LT3000 局で『GP-PRO/PB III for Windows』からコンバートしたプロジェクトファイルの折れ線グラフ、サンプリング、ロギングデータをアップロードする場合、該当するデータの「互換用」を指定してください。</li> <li>[局名] に GP3000 シリーズ局、WinGP 局および LT3000 局を選択した場合、[保存データ] の種類により、下記のいずれかの内容を設定します。<br/>             &lt; [サンプリンググループ] を選択した場合 &gt;<br/>             サンプリング番号を、「1」 ~ 「64」までの範囲で入力します。</li> </ul>  <p>&lt; [アラームロググループ] を選択した場合 &gt;<br/>             データの種類を選択します。</p>  |
| 保存方法  | <p>既存のデータファイルに保存する場合の保存方法を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・上書き保存<br/>             データを上書き保存します。新規にファイルを作成する場合、または、既存のデータファイルに今回のデータを上書き保存する場合に選択します。</li> <li>・追加保存<br/>             既存のデータファイルのデータに、今回のデータを追加して保存します。</li> </ul>  |
| ファイル名 | <p>データを保存する場所とファイル名を設定します。[追加保存] を選択した場合は、[参照] ボタンをクリックし、既存のファイルを選択します。</p>  |

