

20



現状の表示器の SRAM データを確認したい！

20.1	SRAM データをアップロードしてみよう！	20-2
20.2	設定ガイド	20-6
20.3	制限事項	20-8


20.1 SRAM データをアップロードしてみよう！

表示器のバックアップメモリ (SRAM) に格納されているデータを CSV 形式のファイルとしてアップロードすることができます。


ロギングデータやアラームデータなど、さまざまな種類のデータを確認することができます。

MEMO


- Pro-Server EX 局は、バックアップの対象にはできません。
- 表示器によりバックアップできる SRAM のデータが異なります。詳細は「20.2 設定ガイド」をご覧ください。

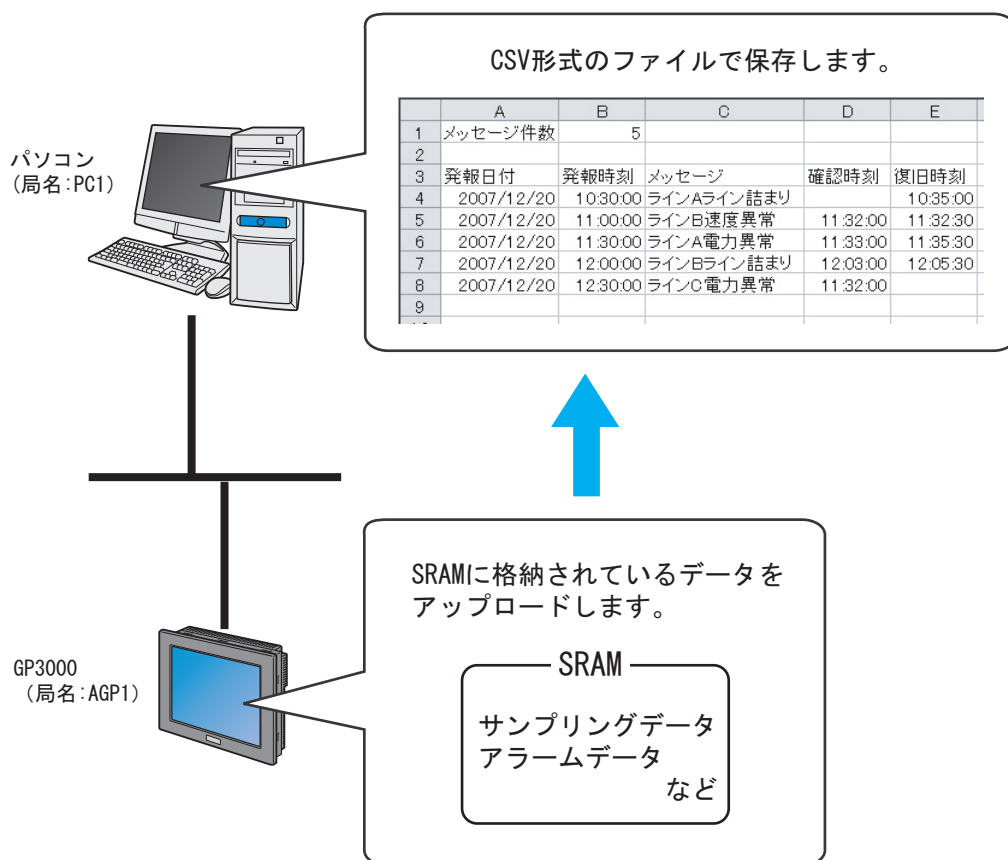


- 1 メニューバーの [ツール] から、[SRAM バックアップデータの保存] をクリックします。

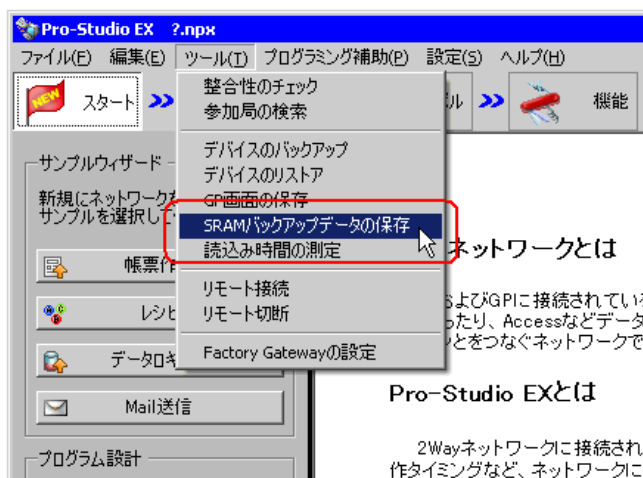


- 2 [局名] のリストボタンをクリックし、データをアップロードする局名「AGP1」を選択します。

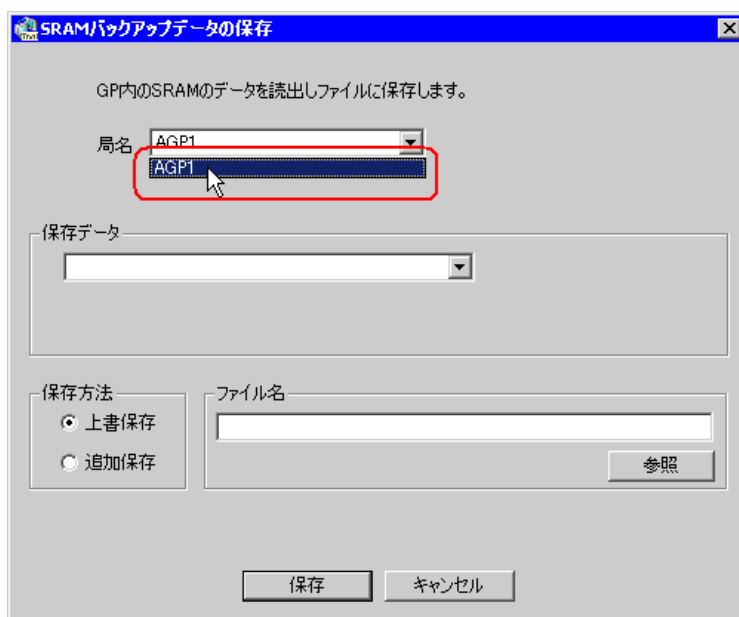

3 [保存データ] のリストボタンをクリックし、保存データ（例：アラームブロック）を選択します。

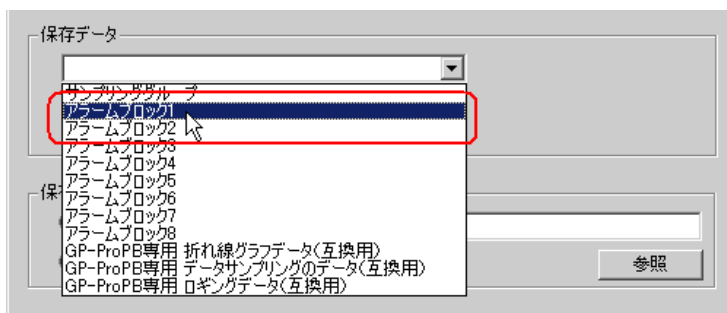


4 アラームデータの種類を選択します。

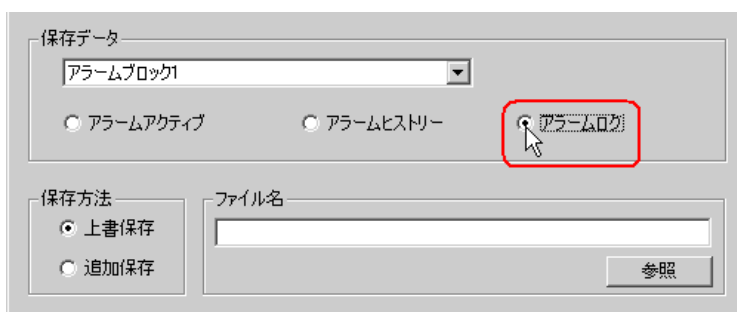


MEMO

- ・ 手順3で「サンプリングブロック」を選択した場合は、サンプリング番号を入力します。詳細については、「20.2 設定ガイド」をご覧ください。

5 [保存方法] で、[上書保存] をチェックします。

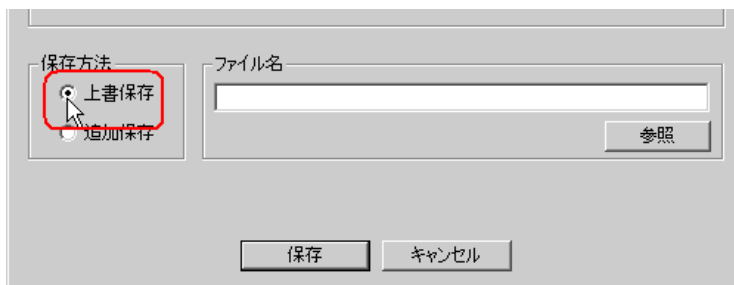

- 6 [ファイル名] の [参照] ボタンをクリックし、データを保存する場所とファイル名を設定し、[保存] ボタンをクリックします。

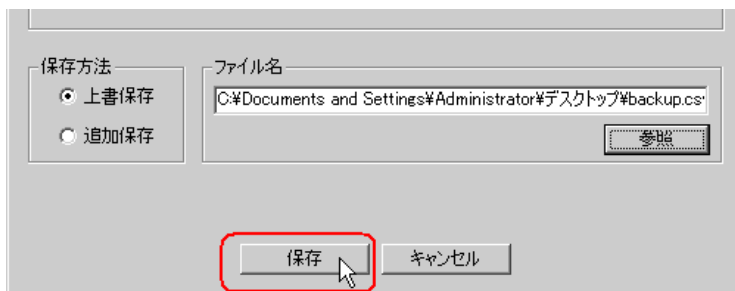


データが正常に保存されると、「保存は正常に終了しました。」というメッセージが表示されます。
[OK] ボタンをクリックすると、処理を終了します。





- MEMO** • 指定したバックアップデータが SRAM にはない場合は、下記のメッセージが表示されます。



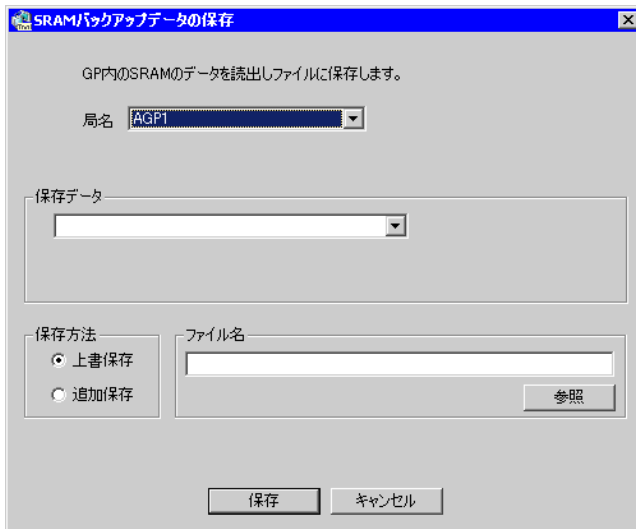

設定項目	設定内容
局名	SRAM バックアップデータを読み出す参加局を選択します。 MEMO リストには、ロード中のネットワークプロジェクトファイルに登録されている参加局が表示されます。

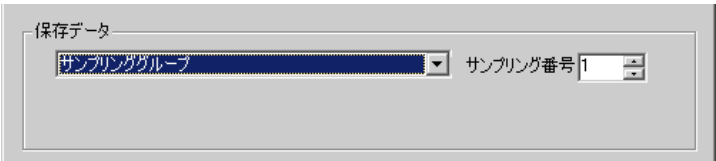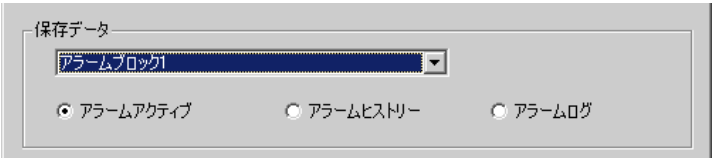設定項目	設定内容
保存データ	保存するデータの種を選択します。 参加局によって保存できるデータの種が異なります。 GP シリーズ局 • ログインデータ • 折れ線グラフデータ • サンプルングデータ • アラームヒストリーデータ • アラームログデータ • アラームブロック 1 ～ 8 SP-5B4*/WinGP 局、SP-5B00/5B10/5B90 局、GP4000/LT4000 シリーズ局、GP3000 シリーズ局、LT3000 局 • サンプルンググループ サンプルング番号を、「1」～「64」までの範囲で入力します。  • アラームブロック 1 ～ 8 データの種を選択します。  • GP-ProPB 専用 折れ線グラフデータ（互換用） • GP-ProPB 専用 データサンプルングのデータ（互換用） • GP-ProPB 専用 ログインデータ（互換用） MEMO • SP-5B4*/WinGP 局、SP-5B00/5B10/5B90 局、GP4000/LT4000 シリーズ局、GP3000 シリーズ局、および LT3000 局で『GP-PRO/PB III for Windows』からコンバートしたプロジェクトファイルの折れ線グラフ、サンプルング、ログインデータをアップロードする場合、該当するデータの「互換用」を指定してください。 • アラームデータまたはサンプルングデータを読み出す場合、日付データは「yy/mm/dd」として扱われます。
保存方法	既存のデータファイルに保存する場合の保存方法を選択します。 • 上書き保存 データを上書き保存します。新規にファイルを作成する場合、または、既存のデータファイルに今回のデータを上書き保存する場合に選択します。 • 追加保存 既存のデータファイルのデータに、今回のデータを追加して保存します。
ファイル名	データを保存する場所とファイル名を設定します。[追加保存] を選択した場合は、[参照] ボタンをクリックし、既存のファイルを選択します。

20.3 制限事項

- GP-Pro EX のアラーム設定で [アラーム保存 (CSV) でメッセージを複数行出力] を有効にした場合、改行が含まれているメッセージは 1 つのセルに出力されます。[アラーム保存 (CSV) でメッセージを複数行出力] を無効にした場合は、はじめの改行までのメッセージが出力されます。