



# 外觀寸法図


## 型式 ST-15CM4-D

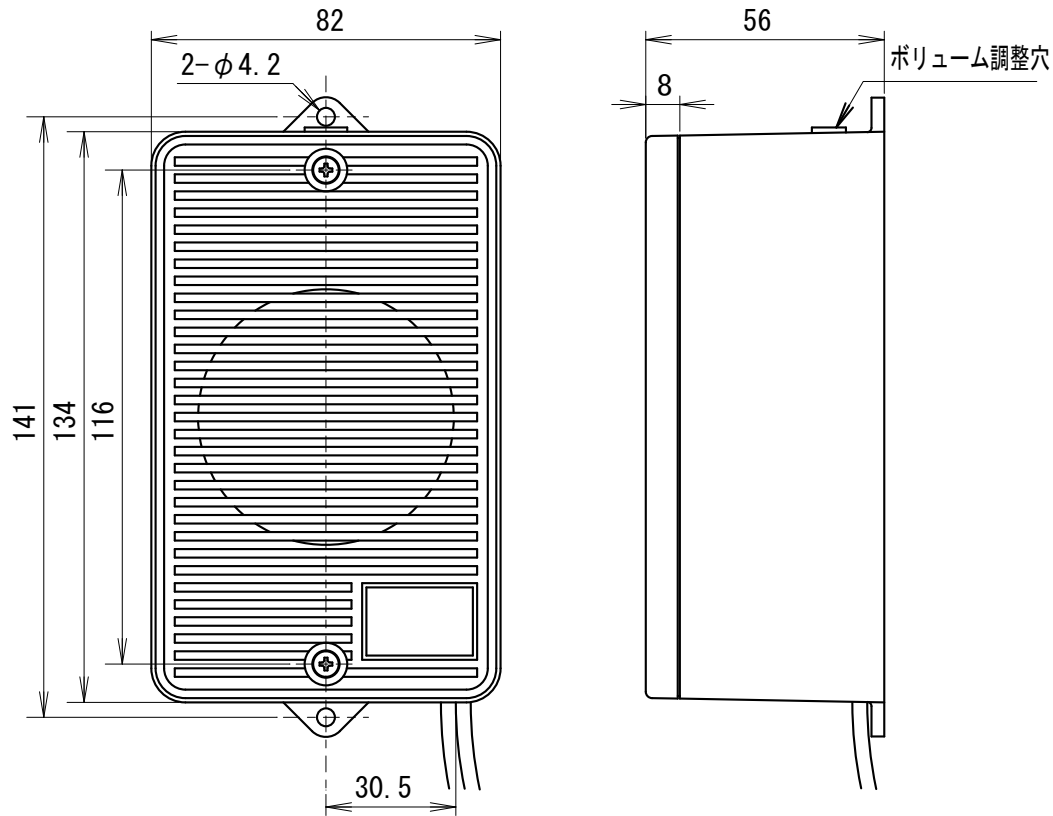

### 取付穴加工図

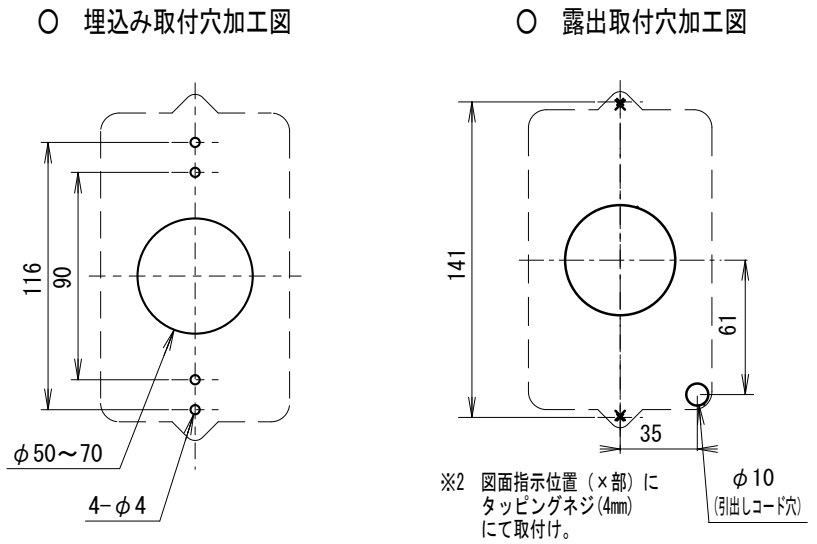

### 取付寸法

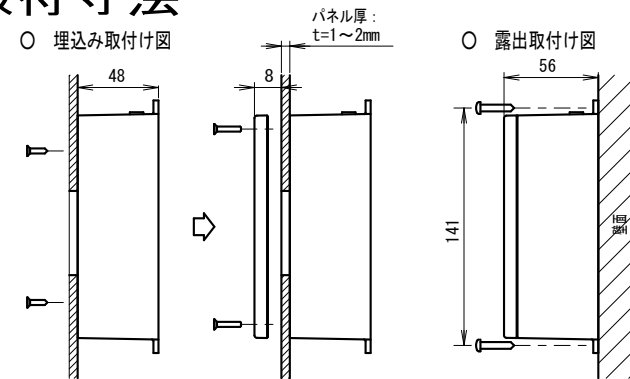


※1 皿タッピングネジ (3mm) にて本体をパネルに取付け。  
2. 化粧パネルを皿小ネジ (M3) で取付け。

●この図面に記載の仕様は、2006年8月1日現在のものです。

# 結線図

## 型式 ST-15CM4-D

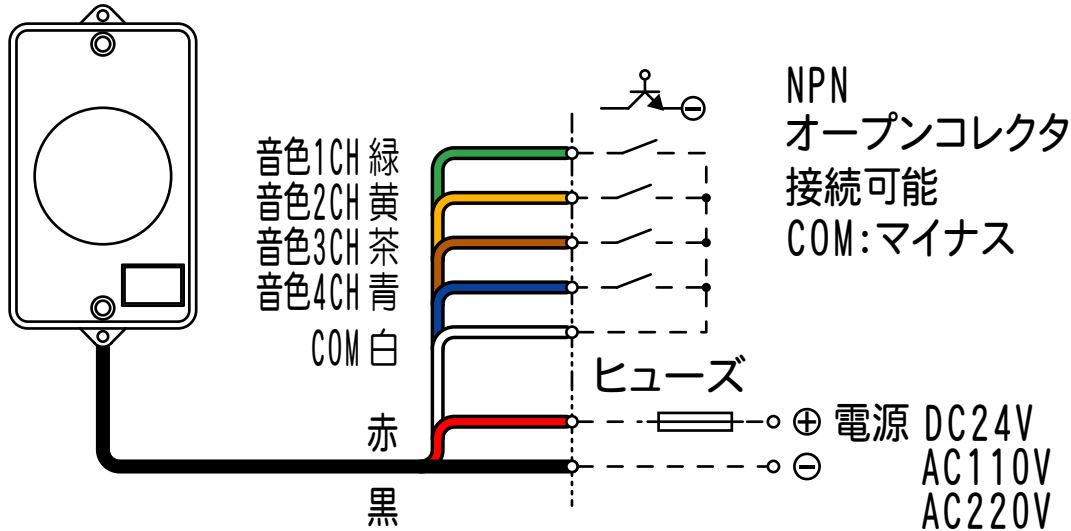

定格電源電圧	ヒューズ容量
DC24V	1A
AC110/220V	0.5A

## ○ 音色一覧表

### 【ビット入力】Bit Input

共通線 (COM) と、各チャンネルの引き出し線を短絡すれば、音色切換スイッチで設定した音色グループの4音色が吹鳴します。

ビット入力時 For Bit Input Control				音色名				音色						
音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound	音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound	音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound
0	1CH	緑	明日があるさ	メロディ	8	1CH	緑	ピララ音	アラーム	A	1CH	緑	メリーさんの羊	メロディ
	2CH	黄	エレクトリカルパレード	メロディ		2CH	黄	ダウン音	アラーム		2CH	黄	草競馬	メロディ
	3CH	茶	サザエさん	メロディ		3CH	茶	非常ベル音	アラーム		3CH	茶	アマリス	メロディ
	4CH	青	タッチ	メロディ		4CH	青	フリッカー音	アラーム		4CH	青	モーツァルト40番	メロディ
1	1CH	緑	チャイム音	アラーム	9	1CH	緑	チャイム音	アラーム	B	1CH	緑	非常ベル音	アラーム
	2CH	黄	ビビビビ音	アラーム		2CH	黄	ピララ音	アラーム		2CH	黄	フリッカー音	アラーム
	3CH	茶	禁じられた遊び	メロディ		3CH	茶	サザエさん	メロディ		3CH	茶	チャイム音	アラーム
	4CH	青	カチューシャ	メロディ		4CH	青	タッチ	メロディ		4CH	青	ビビビビ音	アラーム
2	1CH	緑	禁じられた遊び	メロディ	A	1CH	緑	メリーさんの羊	メロディ	C	1CH	緑	ダウン音	アラーム
	2CH	黄	カチューシャ	メロディ		2CH	黄	草競馬	メロディ		2CH	黄	非常ベル音	アラーム
	3CH	茶	メリーさんの羊	メロディ		3CH	茶	アマリス	メロディ		3CH	茶	フリッカー音	アラーム
	4CH	青	草競馬	メロディ		4CH	青	モーツァルト40番	メロディ		4CH	青	チャイム音	アラーム
3	1CH	緑	チャイム音	アラーム	B	1CH	緑	非常ベル音	アラーム	D	1CH	緑	ピララ音	アラーム
	2CH	黄	ビビビビ音	アラーム		2CH	黄	ピララ音	アラーム		2CH	黄	フリッカー音	アラーム
	3CH	茶	メリーさんの羊	メロディ		3CH	茶	サザエさん	メロディ		3CH	茶	エレクトリカルパレード	メロディ
	4CH	青	草競馬	メロディ		4CH	青	タッチ	メロディ		4CH	青	タッチ	メロディ
4	1CH	緑	チャイム音	アラーム	C	1CH	緑	ダウン音	アラーム	E	1CH	緑	ピララ音	アラーム
	2CH	黄	ビビビビ音	アラーム		2CH	黄	非常ベル音	アラーム		2CH	黄	非常ベル音	アラーム
	3CH	茶	フリッカー音	アラーム		3CH	茶	チャイム音	アラーム		3CH	茶	サザエさん	メロディ
	4CH	青	ピララ音	アラーム		4CH	青	ビビビビ音	アラーム		4CH	青	タッチ	メロディ
5	1CH	緑	チャイム音	アラーム	D	1CH	緑	ピララ音	アラーム	E	1CH	緑	ピララ音	アラーム
	2CH	黄	ビビビビ音	アラーム		2CH	黄	フリッカー音	アラーム		2CH	黄	非常ベル音	アラーム
	3CH	茶	アマリス	メロディ		3CH	茶	メリーさんの羊	メロディ		3CH	茶	サザエさん	メロディ
	4CH	青	モーツァルト40番	メロディ		4CH	青	草競馬	メロディ		4CH	青	タッチ	メロディ
6	1CH	緑	アマリス	メロディ	E	1CH	緑	ダウン音	アラーム	E	1CH	緑	ピララ音	アラーム
	2CH	黄	モーツァルト40番	メロディ		2CH	黄	非常ベル音	アラーム		2CH	黄	非常ベル音	アラーム
	3CH	茶	明日があるさ	メロディ		3CH	茶	サザエさん	メロディ		3CH	茶	サザエさん	メロディ
	4CH	青	エレクトリカルパレード	メロディ		4CH	青	タッチ	メロディ		4CH	青	タッチ	メロディ
7	1CH	緑	チャイム音	アラーム	E	1CH	緑	ピララ音	アラーム	E	1CH	緑	ピララ音	アラーム
	2CH	黄	ビビビビ音	アラーム		2CH	黄	非常ベル音	アラーム		2CH	黄	非常ベル音	アラーム
	3CH	茶	明日があるさ	メロディ		3CH	茶	サザエさん	メロディ		3CH	茶	サザエさん	メロディ
	4CH	青	エレクトリカルパレード	メロディ		4CH	青	タッチ	メロディ		4CH	青	タッチ	メロディ

### 【バイナリ入力】Binary Input

音色切換スイッチをFに設定したとき、短絡している信号線の組み合わせによって、15音を外部から切り替えて吹鳴できます。

バイナリ入力時 For Binary Input Control				音色名		音色	
音色グループ Alarm Sound Group	音色番号 Alarm Sound No.	チャンネル Channel	チャンネル Channel	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Name	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Name
		1CH	2CH	3CH	4CH		
F	1	■				チャイム音	アラーム
	2	■	■			ビビビビ音	アラーム
	3	■	■			禁じられた遊び	メロディ
	4	■	■	■		カチューシャ	メロディ
	5	■	■	■	■	メリーさんの羊	メロディ
	6	■	■	■	■	草競馬	メロディ
	7	■	■	■	■	アマリス	メロディ
	8	■	■	■	■	モーツァルト40番	メロディ
	9	■	■	■	■	ピララ音	アラーム
	10	■	■	■	■	ダウン音	アラーム
	11	■	■	■	■	明日があるさ	メロディ
	12	■	■	■	■	エレクトリカルパレード	メロディ
	13	■	■	■	■	サザエさん	メロディ
	14	■	■	■	■	タッチ	メロディ
	15	■	■	■	■	非常ベル音	アラーム

■のチャンネルの接点をCOMと短絡したときに、各音色が吹鳴します。

●この図面に記載の仕様は、2008年9月30日現在のものです。