

6 [使用方法]

●音量調節

前面扉を開け、内部の音量ボリュームにより音量調節してください。
なお、音量ボリュームを最大にした場合、メロディ音では歪み音が発生する場合があります。メロディ音は音量ボリュームのクリック位置以内でご使用いただくことをお勧めします。

●音色グループの設定

前面扉を開け、内部の音色切替スイッチにより設定してください。

なお、音色の内容は **7** [音色一覧表] をご参照ください。

・音色グループA~O


外部接点回路の音色起動信号はビット入力対応となっています。複数の外部接点をONした場合、ONになっている音色起動信号の内、番号の若いものが吹鳴します。

・音色グループP

外部接点回路の音色起動信号はバイナリ入力対応となっています。**7** [音色一覧表] のくバイナリモードの一覧表に示す組合せで外部接点をONすると、対応した音色が吹鳴します。

●前面扉の封印

音量調節や音色グループの設定が終わった後、イタズラ防止や設定変更防止などの目的の為、前面扉を封印することができます。前面扉の封印用ねじ通し穴(φ1mm)をドリルなどでφ3mmに加工したあと、前面扉を閉じ、付属ねじで固定してください。ねじ通し穴加工の際、前面パネルのねじ下穴まで加工しないよう注意してください。

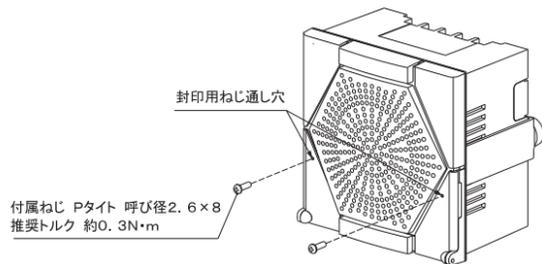

7 [音色一覧表]

型式	音色グループ	音色起動信号			
		1	2	3	4
ST-39AM (出荷時はAIに設定)	A	明日があるさ	エレクトリカルパレード	サザエさん	タッチ
	B	チャイム音	ビビビ音	禁じられた遊び	カチューシャ
	C	禁じられた遊び	カチューシャ	メリーさんの羊	草競馬
	D	チャイム音	ビビビ音	メリーさんの羊	草競馬
	E	チャイム音	ビビビ音	フリッカー音	ピラ音
	F	チャイム音	ビビビ音	アマリス	モーツァルト40番
	G	アマリス	モーツァルト40番	明日があるさ	エレクトリカルパレード
	H	チャイム音	ビビビ音	明日があるさ	エレクトリカルパレード
	I	ピラ音	ダウン音	非常ベル音	フリッカー音
	J	チャイム音	ビビビ音	サザエさん	タッチ
	K	メリーさんの羊	草競馬	アマリス	モーツァルト40番
	L	非常ベル音	フリッカー音	チャイム音	ビビビ音
	M	ダウン音	非常ベル音	チャイム音	ビビビ音
	N	ピラ音	フリッカー音	メリーさんの羊	草競馬
	O	ダウン音	非常ベル音	サザエさん	タッチ
	P	バイナリモード(下表参照)			
ST-39AM2 (出荷時はAIに設定)	A	ルパン三世	大きな古時計	踏切音(カーンカーン)	ピラ新音(ピラ)
	B	チャイム音(ピンポン)	ビビビ音	美酒加珈フェイ	花
	C	美酒加珈フェイ	花	地上の星	ああ人生に涙あり
	D	チャイム音(ピンポン)	ビビビ音	地上の星	ああ人生に涙あり
	E	チャイム音(ピンポン)	ビビビ音	笑点テーマ	救急車音(ビーポービーポー)
	F	チャイム音(ピンポン)	ビビビ音	RAIDERS OF THE LOST ARK	ET
	G	RAIDERS OF THE LOST ARK	ET	ルパン三世	大きな古時計
	H	チャイム音(ピンポン)	ビビビ音	ルパン三世	大きな古時計
	I	救急車音(ビーポービーポー)	汽笛音(ブーブー)	発車ベル音(トゥルルル)	笑点テーマ
	J	チャイム音(ピンポン)	ビビビ音	踏切音(カーンカーン)	ピラ新音(ピラ)
	K	地上の星	ああ人生に涙あり	RAIDERS OF THE LOST ARK	ET
	L	発車ベル音(トゥルルル)	笑点テーマ	チャイム音(ピンポン)	ビビビ音
	M	汽笛音(ブーブー)	発車ベル音(トゥルルル)	チャイム音(ピンポン)	ビビビ音
	N	救急車音(ビーポービーポー)	笑点テーマ	地上の星	ああ人生に涙あり
	O	汽笛音(ブーブー)	発車ベル音(トゥルルル)	踏切音(カーンカーン)	ピラ新音(ピラ)
	P	バイナリモード(下表参照)			

<バイナリモード>(音色グループPに適用)

音色チャンネル	ST-39AM	ST-39AM2	音色起動信号			
			1	2	3	4
1CH	チャイム音	チャイム音(ピンポン)	○			
2CH	ビビビ音	ビビビ音		○		
3CH	禁じられた遊び	美酒加珈フェイ	○	○		
4CH	カチューシャ	花			○	
5CH	メリーさんの羊	地上の星	○		○	
6CH	草競馬	ああ人生に涙あり		○	○	
7CH	アマリス	RAIDERS OF THE LOST ARK	○	○	○	
8CH	モーツァルト40番	ET				○
9CH	ピラ音	救急車音(ビーポービーポー)	○			○
10CH	ダウン音	汽笛音(ブーブー)		○		○
11CH	明日があるさ	ルパン三世	○	○		○
12CH	エレクトリカルパレード	大きな古時計			○	○
13CH	サザエさん	踏切音(カーンカーン)	○		○	○
14CH	タッチ	ピラ新音(ピラ)		○	○	○
15CH	非常ベル音	発車ベル音(トゥルルル)	○	○	○	○


○の箇所が入力信号ON バイナリモードの場合、ST-39AMではフリッカー音、ST-39AM2では笑点テーマは吹鳴できません。

8 [定格]

型式	ST-39AM-DCW	ST-39AM-DCW-P	ST-39AM-ACW	
	ST-39AM-DCB	ST-39AM-DCB-P	ST-39AM-ACB	ST-39AM2-ACW
ST-39AM2-DCW	ST-39AM2-DCW-P	ST-39AM2-ACB		
ST-39AM2-DCB	ST-39AM2-DCB-P			
定格電源電圧	AC/DC12V	AC/DC24V	AC110V	AC220V
定格消費電力	3.5W(AC12V) 3.0W(DC12V)	8.5W(AC24V) 7.0W(DC24V)	7.5W	7.5W
定格出力	2W			
音圧	最大96dB(1m前方) 無段階調節可能(※1)			
音色制御数	ビット入力時:4種類 バイナリ入力時:15種類			
定格時間	連続			
使用温度範囲	-20℃~50℃			
使用湿度範囲	35%~85%RH(結露のないこと)			
保護特性	IP54(※2)			
製品質量	0.4kg		0.7kg	

(※1)音圧は音色や電圧変動、取付状態により変化するため、表記の音圧より低くなる場合があります。
(※2)盤取付け時の前面パネル前方からの特性を示します。

9 [外観図]

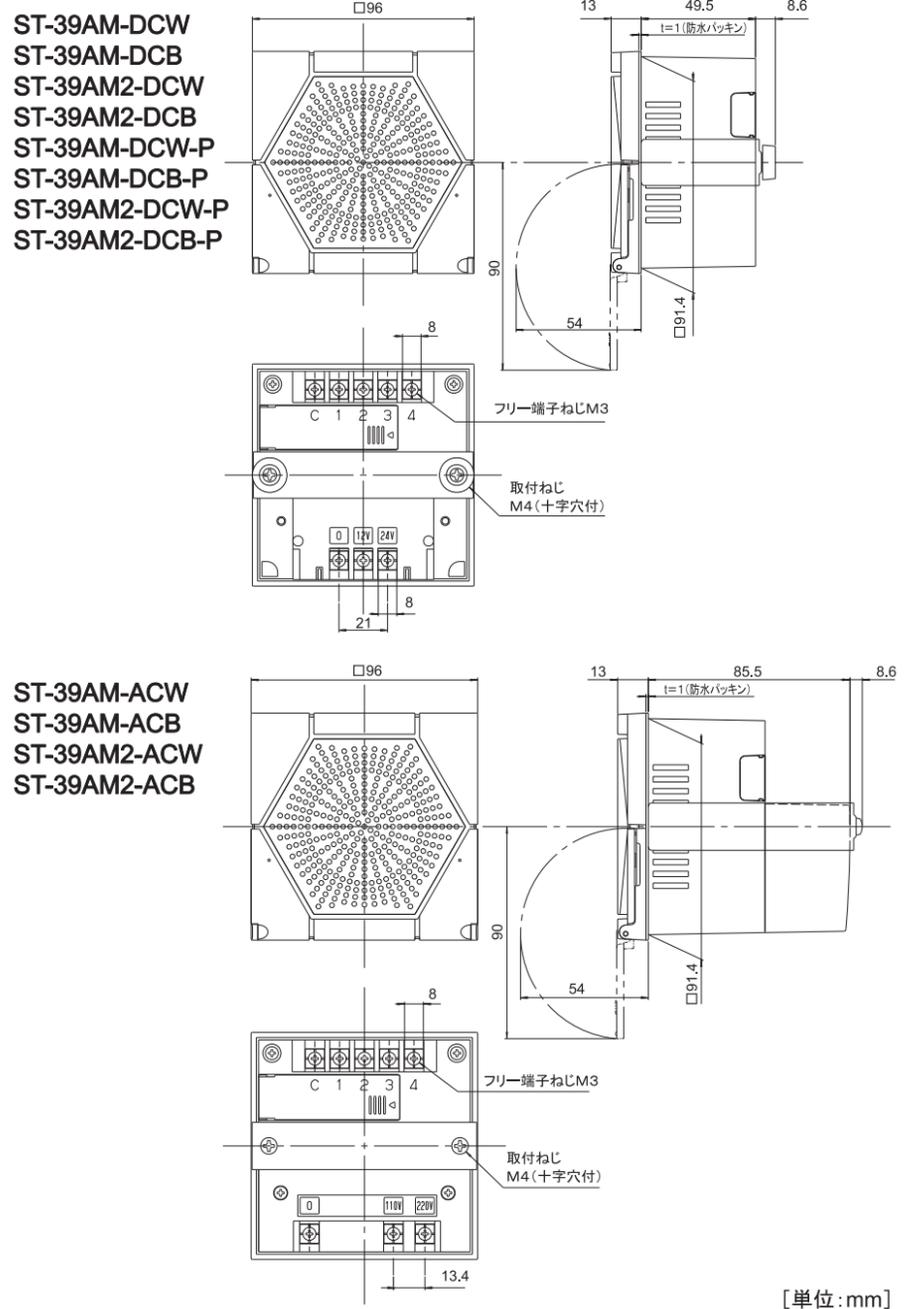

株式会社デジタル

製品に関するお問い合わせは **デジタル お客様センター** まで

詳細はホームページをご覧ください。

<http://www.proface.co.jp/customer/contact.html>