

アロートライレンST-51F 取扱説明書

このたびアロートライレンをご採用いただき、誠にありがとうございます。

本機の快い警報音は皆様の作業場の安全確保に必ずお役に立てるものと思います。この説明書を最後までご覧になってアロートライレンを正しく末永くご愛用ください。

1. 取付・配線方法

- ① 本機の取付アングルに設けてある3ヶ所の穴を利用して強固に取り付けてください。

(特に振動の大きいところや、高温多湿の場所は避けてください。)


- ② 配線方法………下図を参照してください。

イ、直流用 (DC 12V, 24V) ……電源コードは白線を⊕側に、黒線を⊖側に接続してください。

(⊕⊖を逆接続しますと故障の原因となります。)

ロ、交流用 (AC 110V, 220V) ……プラグをコンセントに差ししてください。

この時本体を屋外に取り付ける場合、コンセントは防水型を用いるか、雨水のかからない所に取り付け、防水対策を施してください。

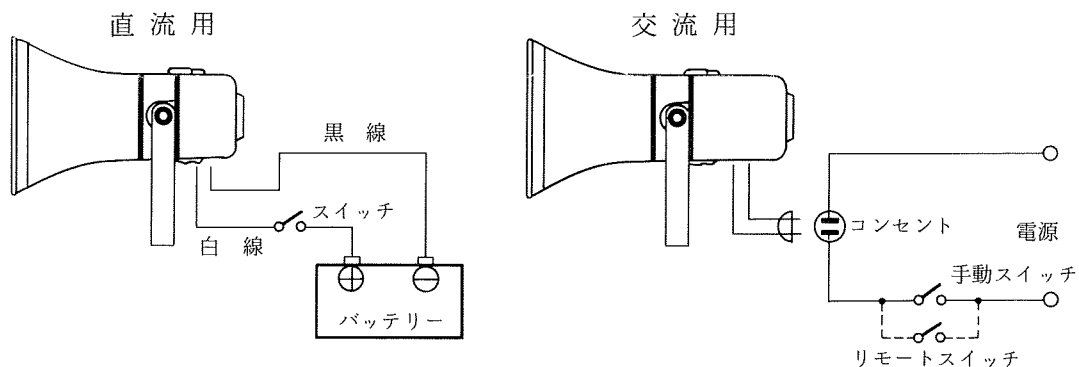

2. お取り扱い方法

- ① 電源を接続してください。(後部のプレートに表示してある電圧を間違えないでください。)

- ② 音量調整

○後部カバーを外してください。

○2枚のプリント基板でA-301と銘記してある方がアンプ基板です。

○この基板に〔VOLUME〕と記してあるつまみを回して適当な音量に調整してください。

大阪市鶴見区放出東2丁目22-13

アロー電子工業株式会社

TEL 06 (961) 0351 代表