



外觀寸法図

型式

UTKMM

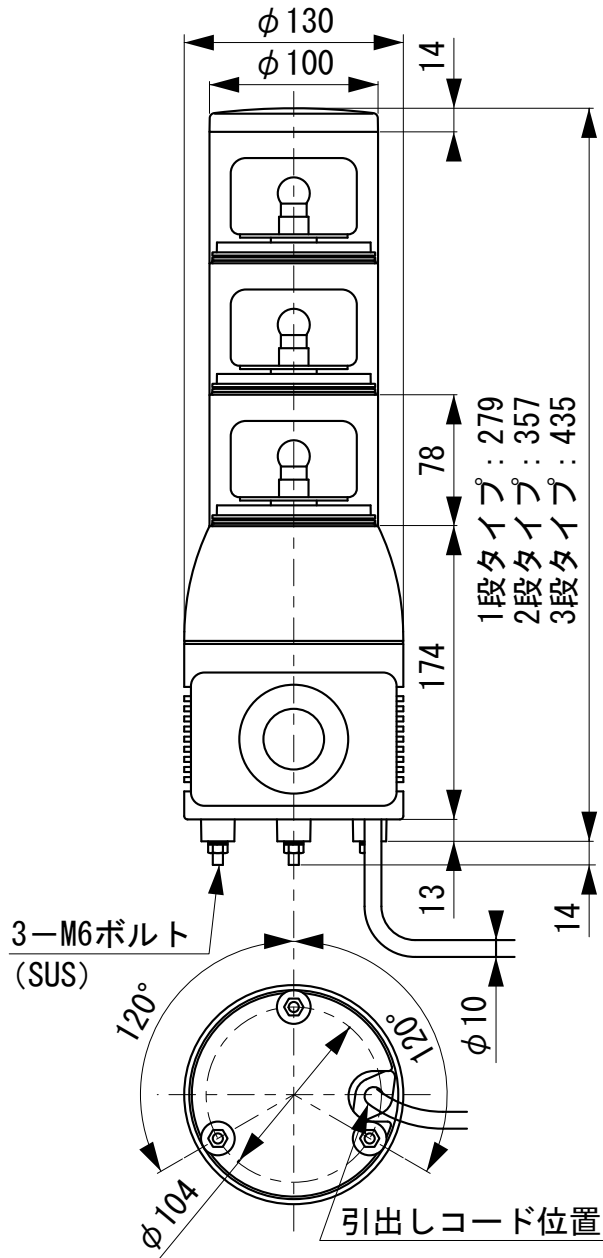

取付穴加工図

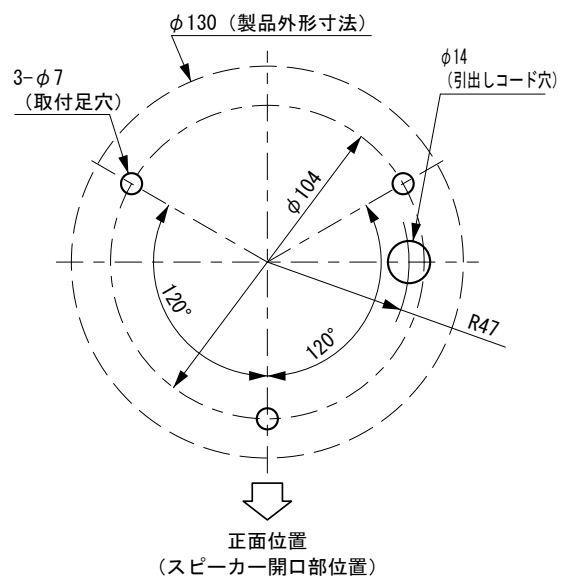


●この図面に記載の仕様は、2005年5月31日現在のものです。

結線図

型式

UTKMM

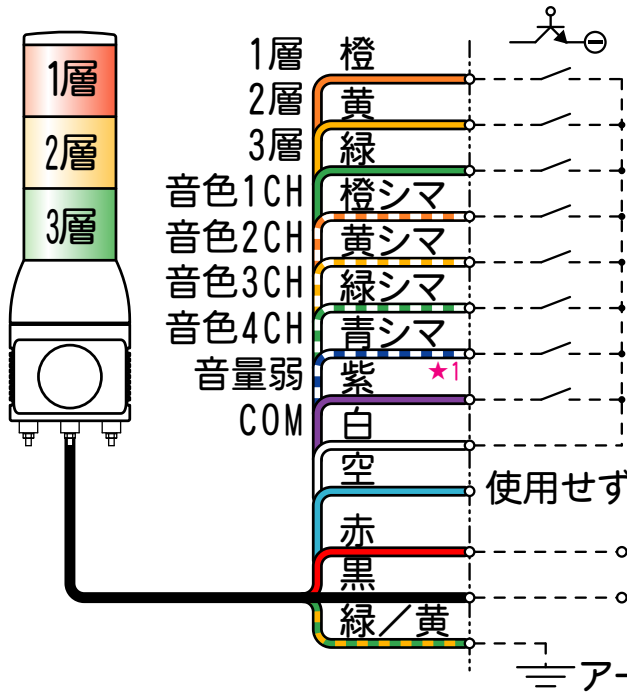

NPNオープンコレクタ
 接続対応
 COM: マイナス

★1 ON : 音量弱
 OFF : 音量強

電源 DC24V
 AC110V
 AC220V

アース(ACタイプのみ)

【ビット入力】Bit Input

共通線(COM)と、各チャンネルの引き出し線を短絡すれば、音色切換スイッチで設定した音色グループの4音色が吹鳴します。

音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound	音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound
A	1CH	橙シマ	明日があるさ	(曲)	I	1CH	橙シマ	ピラ音	ピラピラピラ・ピラピラピラ...
	2CH	黄シマ	エレトリカルパレード	(曲)		2CH	黄シマ	ダウン音	バラバラ・バラバラ...
	3CH	緑シマ	サザエさん	(曲)		3CH	緑シマ	非常ベル音	ブルルル...
	4CH	青シマ	タッチ	(曲)		4CH	青シマ	フリッカー音	プー・プー・プー...
B	1CH	橙シマ	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	J	1CH	橙シマ	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)
	2CH	黄シマ	ビビビ音	ビビビ・ビビビ...		2CH	黄シマ	ビビビ音	ビビビ・ビビビ...
	3CH	緑シマ	禁じられた遊び	(曲)		3CH	緑シマ	サザエさん	(曲)
	4CH	青シマ	カチューシャ	(曲)		4CH	青シマ	タッチ	(曲)
C	1CH	橙シマ	禁じられた遊び	(曲)	K	1CH	橙シマ	メリーさんの羊	(曲)
	2CH	黄シマ	カチューシャ	(曲)		2CH	黄シマ	草競馬	(曲)
	3CH	緑シマ	メリーさんの羊	(曲)		3CH	緑シマ	アマリス	(曲)
	4CH	青シマ	草競馬	(曲)		4CH	青シマ	モーツァルト40番	(曲)
D	1CH	橙シマ	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	L	1CH	橙シマ	非常ベル音	ブルルル...
	2CH	黄シマ	ビビビ音	ビビビ・ビビビ...		2CH	黄シマ	フリッカー音	プー・プー・プー...
	3CH	緑シマ	メリーさんの羊	(曲)		3CH	緑シマ	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)
	4CH	青シマ	草競馬	(曲)		4CH	青シマ	ビビビ音	ビビビ・ビビビ...
E	1CH	橙シマ	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	M	1CH	橙シマ	ダウン音	バラバラ・バラバラ...
	2CH	黄シマ	ビビビ音	ビビビ・ビビビ...		2CH	黄シマ	非常ベル音	ブルルル... (自火報ベル音に類似)
	3CH	緑シマ	フリッカー音	プー・プー・プー...		3CH	緑シマ	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)
	4CH	青シマ	ピラ音	ピラピラピラ・ピラピラピラ...		4CH	青シマ	ビビビ音	ビビビ・ビビビ...
F	1CH	橙シマ	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	N	1CH	橙シマ	ピラ音	ピラピラピラ・ピラピラピラ...
	2CH	黄シマ	ビビビ音	ビビビ・ビビビ...		2CH	黄シマ	フリッカー音	プー・プー・プー...
	3CH	緑シマ	アマリス	(曲)		3CH	緑シマ	メリーさんの羊	(曲)
	4CH	青シマ	モーツァルト40番	(曲)		4CH	青シマ	草競馬	(曲)
G	1CH	橙シマ	アマリス	(曲)	O	1CH	橙シマ	ダウン音	バラバラ・バラバラ...
	2CH	黄シマ	モーツァルト40番	(曲)		2CH	黄シマ	非常ベル音	ブルルル...
	3CH	緑シマ	明日があるさ	(曲)		3CH	緑シマ	サザエさん	(曲)
	4CH	青シマ	エレトリカルパレード	(曲)		4CH	青シマ	タッチ	(曲)
H	1CH	橙シマ	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	出荷時は、音色グループAに設定しています。				
	2CH	黄シマ	ビビビ音	ビビビ・ビビビ...					
	3CH	緑シマ	明日があるさ	(曲)					
	4CH	青シマ	エレトリカルパレード	(曲)					

【バイナリ入力】Binary Input

音色切換スイッチをPに設定したとき、短絡している信号線の組み合わせによって、15音を外部から切り替えて吹鳴できます。

音色グループ Alarm Sound Group	音色番号 Alarm Sound No.	チャンネル Channel				音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound
		1CH	2CH	3CH	4CH		
P	1	橙シマ				チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)
	2		黄シマ			ビビビ音	ビビビ・ビビビ...
	3	橙シマ	黄シマ			禁じられた遊び	(曲)
	4			緑シマ		カチューシャ	(曲)
	5	橙シマ		緑シマ		メリーさんの羊	(曲)
	6		黄シマ	緑シマ		草競馬	(曲)
	7	橙シマ	黄シマ	緑シマ		アマリス	(曲)
	8				青シマ	モーツァルト40番	(曲)
	9	橙シマ			青シマ	ピラ音	ピラピラピラ・ピラピラピラ...
	10		黄シマ		青シマ	ダウン音	バラバラ・バラバラ...
	11	橙シマ	黄シマ		青シマ	明日があるさ	(曲)
	12			緑シマ	青シマ	エレトリカルパレード	(曲)
	13	橙シマ		緑シマ	青シマ	サザエさん	(曲)
	14		黄シマ	緑シマ	青シマ	タッチ	(曲)
	15	橙シマ	黄シマ	緑シマ	青シマ	非常ベル音	ブルルル...

●この図面に記載の仕様は、2009年2月23日現在のものです。