

# アローライト

## 取扱説明書

ASC 型	回転灯タイプ
ASCN 型	回転灯タイプ、端子台方式
ASCB 型	回転灯+ブザー、端子台方式
ASCW 型	回転灯タイプ

この度は「アローライト」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。  
ご使用になる前に、この説明書をよくお読みになって正しくお使いいただきます様に  
お願い申し上げます。


### 特長

- グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂性です。
- ミラーは真空蒸着処理により強力な閃光を発します。
- IP23防雨構造です。
- ASCN、ASCB型は配線に便利な端子台方式です。
- ASCB型は、外部接点により、電子ブザーの断続音を発信します。

### 使用上のご注意

- 電球は振動に弱い  
振動や衝撃の強い所に取り付けますと、電球の寿命が短くなります。  
振動の大きな装置、柱、壁への直接取り付けは避けて下さい。
- 電圧の確認  
ラベルに表示している電圧と使用する電源が同じであることをよく確かめて下さい。
- DC仕様の電源コードは、白が(+)、黒が一)。
- グローブをはずしたまま放置したり使用したりしないで下さい。  
ギヤ部に異物が付着しますと、回転不良の原因となります。
- 電球の交換  
必ず電源を切ってから行なって下さい。  
電球は押さえて左に回すと簡単に取り出せます。

### 外観図

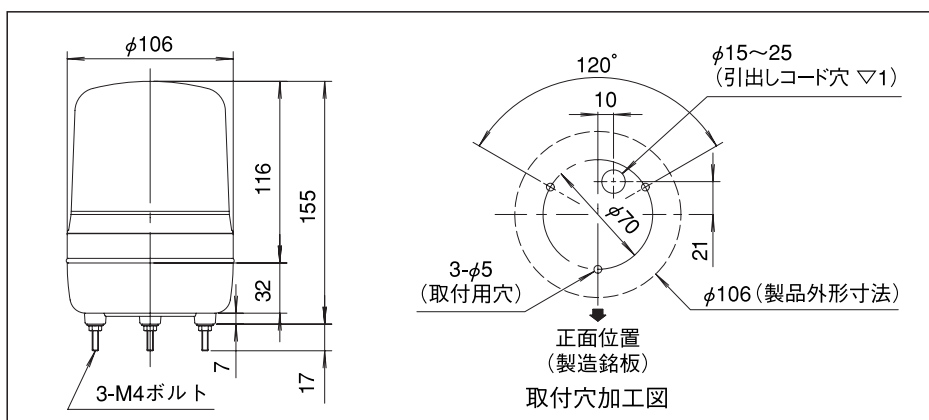

# 仕様

型式	定格範囲	消費電力	閃光数	電球	重量
ASC - 12	DC - 12V	10W	140min <sup>-1</sup> ±10%	12V 10W	0.5kg
ASC - 24	AC/DC - 24V			24V 10W	
ASC - 48	DC - 48V			55V 10W	
ASC -100	AC -100V	6W		12V 5W	0.6kg
ASC -200	AC -200V				
ASCW-100	AC -100V	10W		110V 10W	0.5kg

電球：ガラス球G18      ASC口金：BA15S  
ASCW口金：BA15D

## 端子台方式


型式	定格範囲	消費電力	閃光数	電球	重量
ASCN (ASCB) - 12	DC - 12V	10W	140min <sup>-1</sup> ±10%	12V 10W	0.5kg
ASCN (ASCB) - 24	AC/DC - 24V			24V 10W	
ASCN - 48	DC - 48V			55V 10W	
ASCN (ASCB) -100	AC -100V	6W		12V 5W	0.6kg
ASCN (ASCB) -200	AC -200V				

電球：ガラス球G18      口金：BA15S

## 配線方法

### ●ASC・ASCW型

電源コードの電圧及び極性を間違わないように注意して結線して下さい。

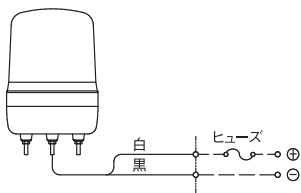


電源 DC 12V  
AC/DC 24V  
DC 48V  
AC 100V  
AC 200V

VFF0.75mm<sup>2</sup>×2芯  
(AC100V:プラグ付き)  
引出長さ:400mm

ヒューズ容量  
DC12V : 8A  
AC/DC24V : 4A  
DC48V : 2A  
AC100V : 1A  
AC200V : 1A


### ●ASCN型

電源線は、圧着端子にて接続して下さい。

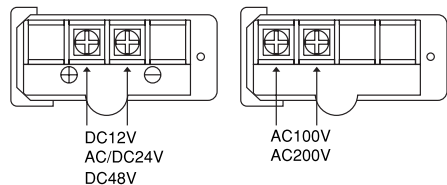

### ●ASCB型

電子ブザー用端子に電圧を加えないで下さい。  
もし電圧を加えると内部回路が故障します。

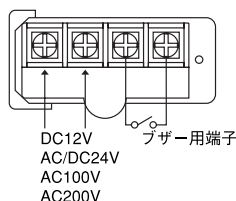

端子ネジ：M3

外部接点は、無電圧接点スイッチ  
またはリレーをご使用下さい。

◎スイッチの接点容量:0.5A以上

## アロー電子工業株式会社

ARROW ELECTRONICS IND. CO., LTD.  
URL <http://www.arrow-elec.co.jp>

本社 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3-30-20  
☎06(6961)-1333(代) FAX06(6969)-0510  
東京営業所 〒170-0012 東京都豊島区上池袋4-1-1-10F  
☎03(5907)-3230 FAX03(5907)-3231  
神奈川営業所 〒226-0011 横浜市緑区中山町301-5-3F  
☎045(938)-0500 FAX045(938)-0600

名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社3-105-1  
☎052(709)-5556 FAX052(709)-5573  
大阪営業所 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3-30-20  
☎06(6961)-0325 FAX06(6961)-1199  
広島営業所 〒733-0005 広島市西区三滝町20-3-1F  
☎082(239)-7254 FAX082(239)-7256  
福岡営業所 〒816-0094 福岡市博多区諸岡1-6-36  
☎092(574)-5446 FAX092(574)-5450