

アロー 回転灯

[型式] ASC、ASCB

取扱説明書

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用に際してはこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。

1 安全上のご注意

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに
生じる危害や損害を説明しています。

本機のご使用前に以下の「注意事項」をよくお読みいただき、理解し遵守してください。

警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重症を負うことが
想定される危害の程度をいう。

- 製品は取扱説明書に記載された範囲内でご使用ください。
感電、火災のおそれがあります。
- 結線するときは、必ず電源を切ってから行なってください。
感電するおそれがあります。
- 取扱説明書に記載された部品の交換、組み替え及び調整を行なうときは、必ず電源を切ってから行なってください。
感電するおそれがあります。
- 本機の分解や改造は行なわないでください。
感電するおそれがあります。

注意

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、
又は物的損害の発生が想定される危害、損害の程度をいう。

- 使用しない引出し線の先端は、必ず絶縁テープ等で絶縁処理をしてください。
感電、漏電、故障の原因となります。
 - 電源を切った直後は電球交換を行なわないでください。
火傷するおそれがあります。
- 【おねがい】
- 電源回路および内部回路保護のため、外部に必ずヒューズを接続してください。
 - 電圧変動の激しい電源（変動率10%を超える電源）や、ノイズ、サージを多く含む電源（±1000V、1μsを超えるもの）でのご使用は避けてください。
 - 引出し線を強く引っ張らないでください。
 - 配線の余分な引き回しや他の電源線などの併設は避けてください。
 - 信号線には絶対に電圧を印加しないでください。
 - モータ及びギヤ部へは注油しないでください。
 - 手で反射鏡を回さないでください。
 - 取扱説明書に記載された部品の交換、組み替え及び調整を行なうときは、防水リング等のはみ出しにご注意ください。


2 [型式の説明] 例) ASC-100R

製品の型式
ASC : プザーなし
ASCB : プザーあり

製品の電源電圧
24: AC/DC24V 100: AC100V
48: DC48V 200: AC200V

グローブの色調
R: 赤
Y: 黄

3 [各部の名称]

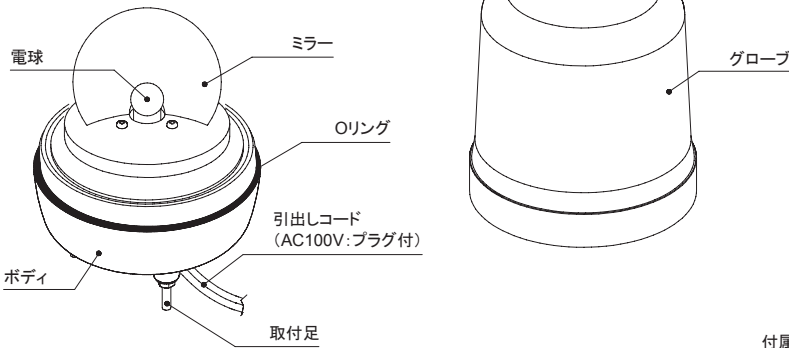


付属品: 予備球1ヶ

4 [取付方法]


- 取付けは、視認性の良い安定した場所をお選びください。
- 右図を参照にフランジナットで確実に固定してください。
ナット推奨締付トルク: 1.0N・m
推奨取付板厚: 12mm以下

取付穴加工図

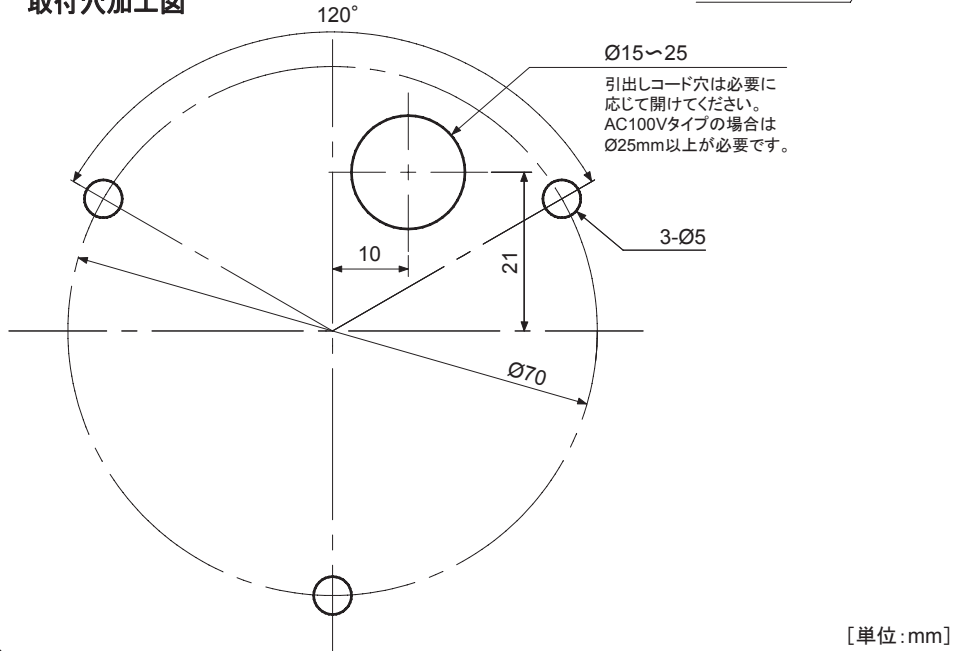

[単位: mm]

5 [結線方法]

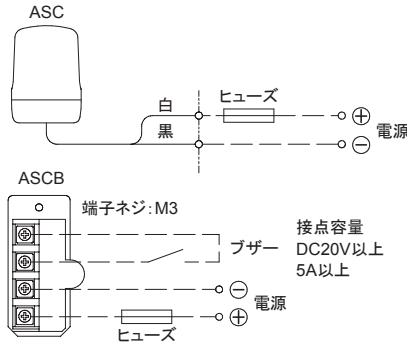

ヒューズ容量
AC/DC24V : 4.0A
DC48V : 2.0A
AC100V : 1.0A
AC200V : 1.0A

引出しコード
電源線: VFF0.75mm²×2芯
(AC100V: プラグ付)
引出し長さ: 400mm


6 [定格]

型 式	定格電源電圧	消費電力	突入電流	製品質量
ASC-24 *	AC/DC24V	10W	4.0A	0.5kg
ASC-48 *	DC48V		2.0A	
ASC-100 *	AC100V	6W	1.0A	0.6kg
ASC-200 *	AC200V		0.5A	
ASCB-24 *	AC/DC24V	10W	4.0A	0.5kg
ASCB-100 *	AC100V	6W	1.0A	0.6kg
ASCB-200 *	AC200V		0.5A	

型式内の「*」は、グローブの色調 (R : 赤、Y : 黄) を表わします。

閃光速度	140min ⁻¹
プザー (ASCBのみ)	断続音 82dB (1m前方)
使用周囲温度	-10℃～50℃
使用周囲湿度	35%～85%RH (結露のないこと)
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと
保護特性 (正方向取付時)	IP23 IP55 (「ラバーベース」装着時)

7 [外観図]

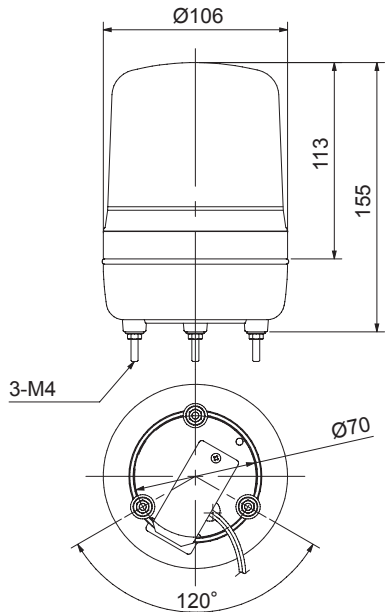


[単位: mm]

8 [保守・オプション品]

品 名	型 式	仕 様	適応機種
電 球	D07	G18、BA15S/19 24V10W	24V用
	DD60	G18、BA15S/19 55V10W	48V用
	D32	G18、BA15S/19 12V5W	100V、200V用
ASCラバーベース	G-103		
ASポールS	DB-101		
取付L金具	L-2A		
取付M金具	M-1		
ミラーシートLRSC	MS-1		

- 電球の交換
グローブを外し、下図のように
①電球を押さえ②左に回すと
外れます。

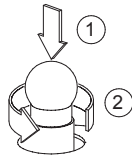

株式会社デジタル

- 出荷に際しましては、十分なチェックをして万全を期しておりますが、万一ご使用中にご不審な点やお気づきのことがありましたら、コールセンター（シグナリング製品）までご連絡ください。

コールセンター（シグナリング製品）

ナビダイヤル 0570-032010
FAX 06-6613-3130

注文書はFAXまたは書面にてお願いいたします。

【受付時間】 月～金 9:00～12:00、13:00～17:00
(祝祭日・弊社休業日を除く)

技術お問い合わせ専用メールアドレス

tech-support-signaling@mail.digital.co.jp

【受付時間】 メールによるお問い合わせ窓口は24時間受け付けております。
(祝祭日・弊社休業日を除く、24時間以内に返信いたします)

AQT0329E

Schneider Electric