



# 外觀寸法図

## 型式 ACM-M-D

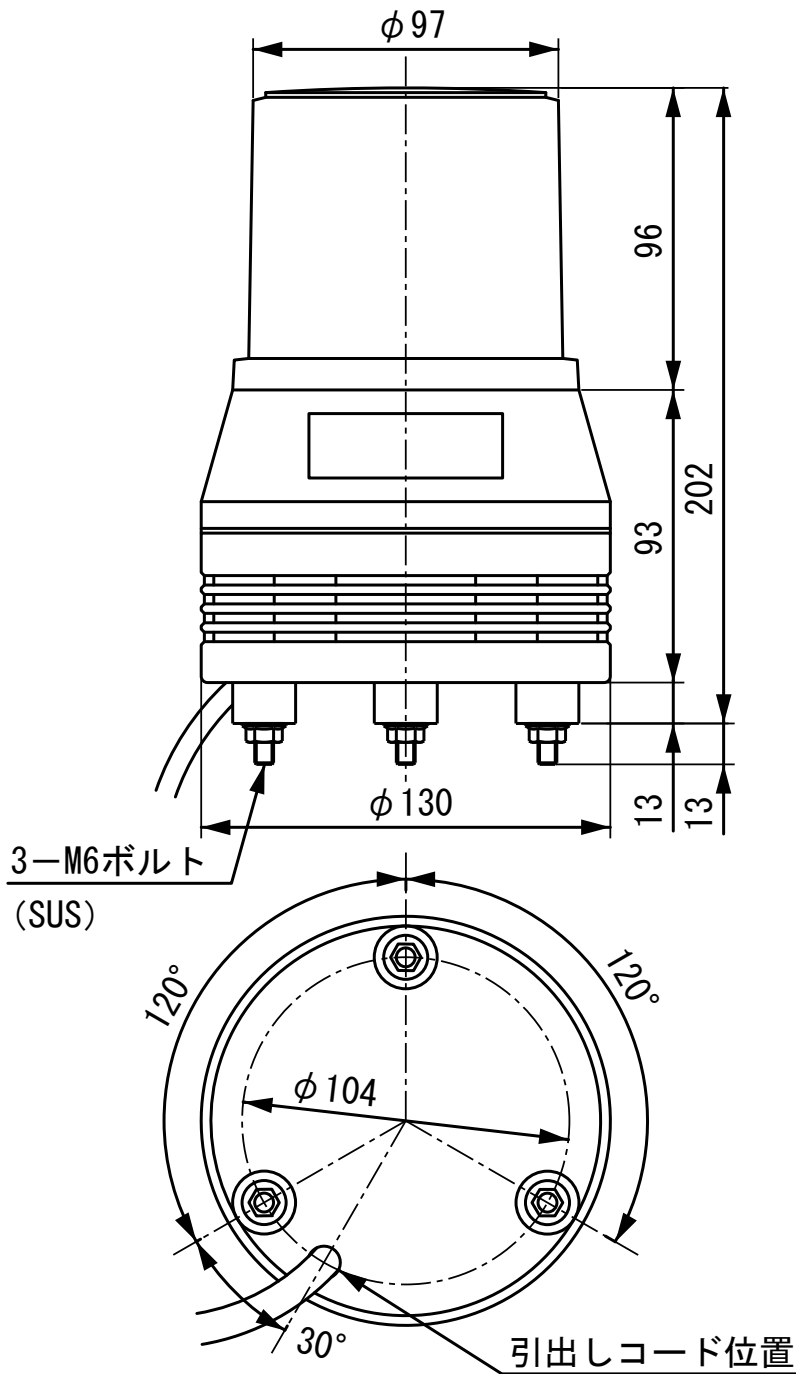


### 取付穴加工図

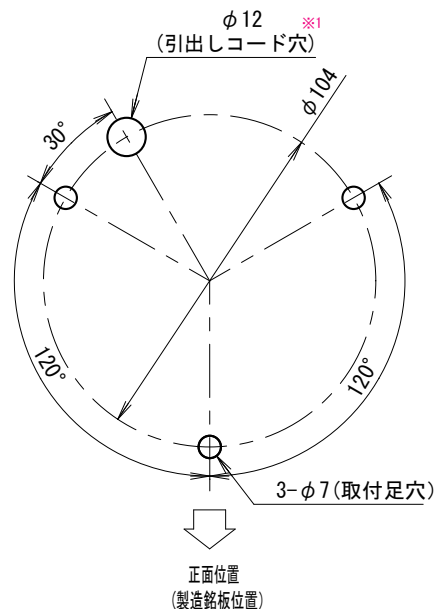

●この図面に記載の仕様は、2006年10月17日現在のものです。

# 結線図

# 型式 ACM-M-D

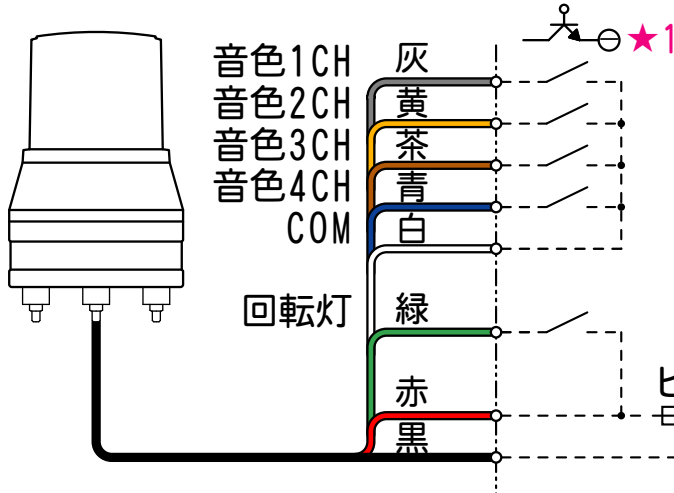

★1 NPN  
オープンコレクタ接続可能  
(音色CHのみ)  
COM: マイナス

★2 音色スイッチONで音色と同時に回転灯が回転します。また、回転灯のみ作動させる場合は、回転灯線(緑)を+電源線(赤)に接続してください。

電源 DC24V  
AC100V  
AC200V

★3 複数の音色起動信号同時入力の場合、若い番号が優先になります。

定格電源電圧	ヒューズ容量
DC24V	5A
AC100/200V	1A

### 【ビット入力】Bit Input

共通線(COM)と、各チャンネルの引き出し線を短絡すれば、音色切換スイッチで設定した音色グループの4音色が吹鳴します。

ビット入力時 For Bit Input Control				音色名				音色									
音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound	音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound	音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound			
A	1CH	灰	明日があるさ	(曲)	I	1CH	灰	ピララ音	ピララピララピララ・ピララピララピララ...	J	1CH	灰	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)			
	2CH	黄	エレトリカルパレード	(曲)		2CH	黄	ダウン音	パララララ・パララララ...		2CH	黄	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)			
	3CH	茶	サザエさん	(曲)		3CH	茶	非常ベル音	ブルルル...		3CH	茶	茶	サザエさん	(曲)		
	4CH	青	タッチ	(曲)		4CH	青	フリッカー音	プー・プー・プー...		4CH	青	青	タッチ	(曲)		
B	1CH	灰	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	K	1CH	灰	メリーさんの羊	(曲)	L	1CH	灰	非常ベル音	ブルルル...			
	2CH	黄	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		2CH	黄	草競馬	(曲)		2CH	黄	フリッカー音	プー・プー・プー...			
	3CH	茶	禁じられた遊び	(曲)		3CH	茶	アマリリス	(曲)		3CH	茶	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)			
	4CH	青	カチューシャ	(曲)		4CH	青	モーツァルト40番	(曲)		4CH	青	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...			
C	1CH	灰	禁じられた遊び	(曲)	M	1CH	灰	ダウン音	パララララ・パララララ...	N	1CH	灰	ピララ音	ピララピララピララ・ピララピララピララ...			
	2CH	黄	カチューシャ	(曲)		2CH	黄	非常ベル音	ブルルル... (自火報ベル音に類似)		2CH	黄	フリッカー音	プー・プー・プー...			
	3CH	茶	メリーさんの羊	(曲)		3CH	茶	アマリリス	(曲)		3CH	茶	メリーさんの羊	(曲)			
	4CH	青	草競馬	(曲)		4CH	青	モーツァルト40番	(曲)		4CH	青	草競馬	(曲)			
D	1CH	灰	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	O	1CH	灰	ダウン音	パララララ・パララララ...	P	1	■	■	■	■	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)
	2CH	黄	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		2CH	黄	非常ベル音	ブルルル...		2	■	■	■	■	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...
	3CH	茶	メリーさんの羊	(曲)		3CH	茶	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)		3	■	■	■	■	禁じられた遊び	(曲)
	4CH	青	草競馬	(曲)		4CH	青	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		4	■	■	■	■	カチューシャ	(曲)
E	1CH	灰	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	出荷時は、音色グループBに設定しています。												
	2CH	黄	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...													
	3CH	茶	フリッカー音	プー・プー・プー...													
	4CH	青	ピララ音	ピララピララピララ・ピララピララピララ...													
F	1CH	灰	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)													
	2CH	黄	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...													
	3CH	茶	アマリリス	(曲)													
	4CH	青	モーツァルト40番	(曲)													
G	1CH	灰	アマリリス	(曲)													
	2CH	黄	モーツァルト40番	(曲)													
	3CH	茶	明日があるさ	(曲)													
	4CH	青	エレトリカルパレード	(曲)													
H	1CH	灰	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)													
	2CH	黄	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...													
	3CH	茶	明日があるさ	(曲)													
	4CH	青	エレトリカルパレード	(曲)													

出荷時は、音色グループBに設定しています。

### 【バイナリ入力】Binary Input

音色切換スイッチをPに設定したとき、短絡している信号線の組み合わせによって、15音を外部から切り替えて吹鳴できます。

バイナリ入力時 For Binary Input Control					音色名		音色	
音色グループ Alarm Sound Group	音色番号 Alarm Sound No.	チャンネル Channel				音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound	
		1CH	2CH	3CH	4CH			
P	1	■	■	■	■	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	
	2	■	■	■	■	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...	
	3	■	■	■	■	禁じられた遊び	(曲)	
	4	■	■	■	■	カチューシャ	(曲)	
	5	■	■	■	■	メリーさんの羊	(曲)	
	6	■	■	■	■	草競馬	(曲)	
	7	■	■	■	■	アマリリス	(曲)	
	8	■	■	■	■	モーツァルト40番	(曲)	
	9	■	■	■	■	ピララ音	ピララピララピララ・ピララピララピララ...	
	10	■	■	■	■	ダウン音	パララララ・パララララ...	
	11	■	■	■	■	明日があるさ	(曲)	
	12	■	■	■	■	エレトリカルパレード	(曲)	
	13	■	■	■	■	サザエさん	(曲)	
	14	■	■	■	■	タッチ	(曲)	
	15	■	■	■	■	非常ベル音	ブルルル...	

●この図面に記載の仕様は、2008年7月25日現在のものです。