



外觀寸法図

型式 **AHMCK-D**

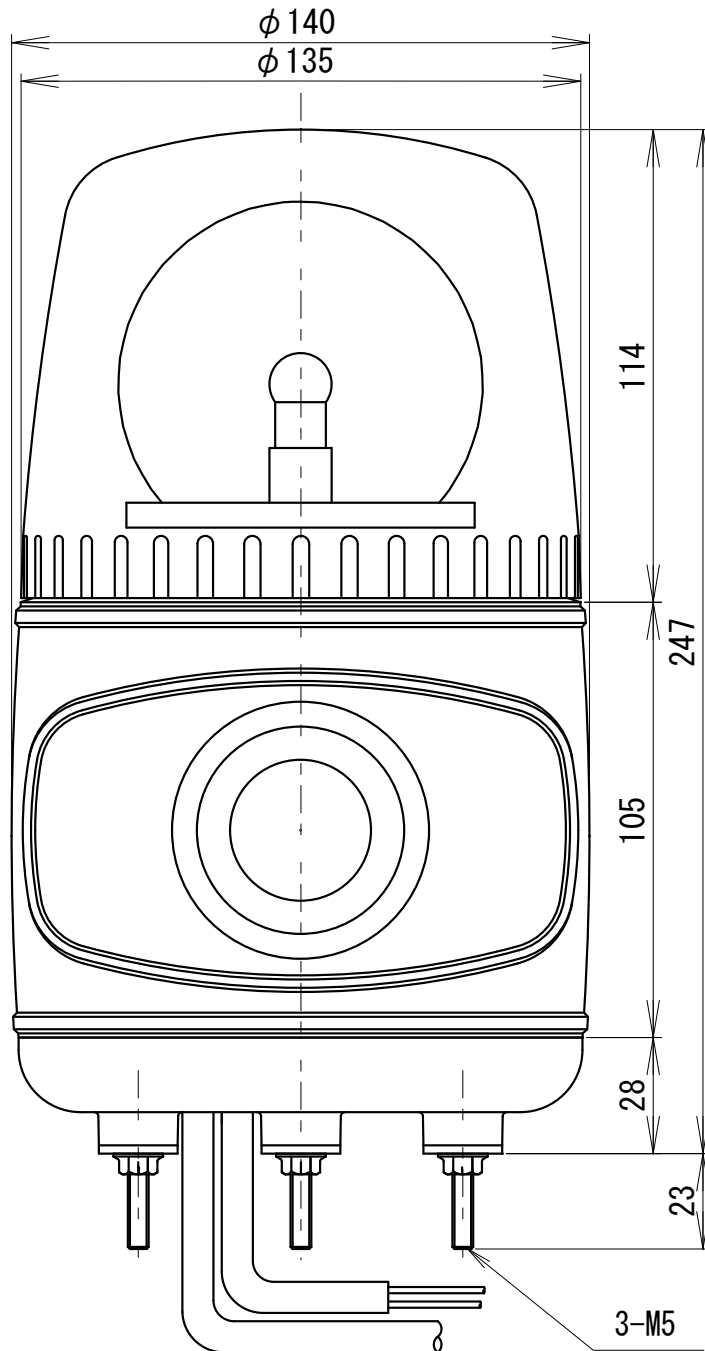

取付穴加工図

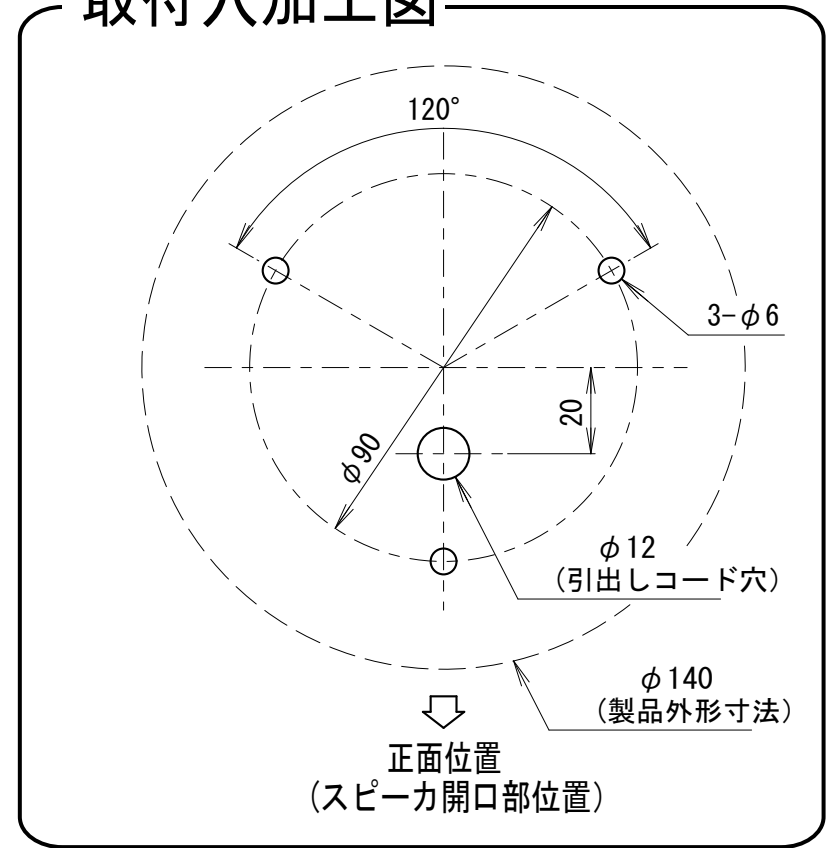


●この図面に記載の仕様は、2007年7月10日現在のものです。

結線図

型式

AHMCK-D

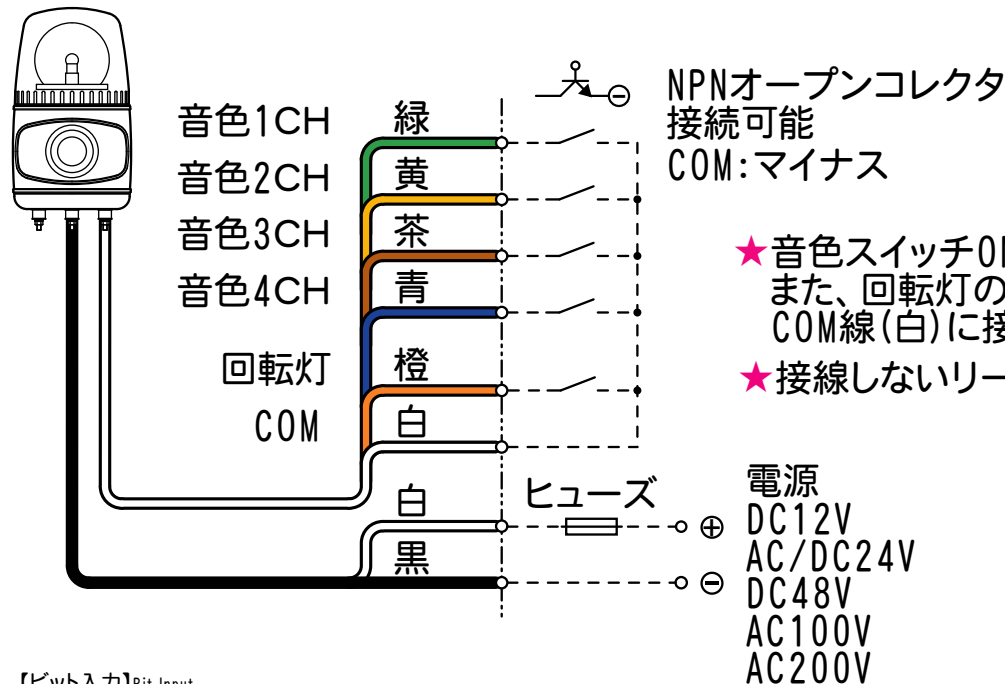

★音色スイッチONで音色と同時に回転灯が回転します。
また、回転灯のみ作動させる場合は、回転灯線(橙)をCOM線(白)に接続してください。

★接線しないリード線は、絶線処理をして下さい。

定格電源電圧	ヒューズ容量
DC12V	8A
AC/DC24V	4A
DC48V	2A
AC100/200V	1A

【ビット入力】Bit Input

共通線(COM)と、各チャンネルの引き出し線を短絡すれば、音色切換スイッチで設定した音色グループの4音色が吹鳴します。

ビット入力時 For Bit Input Control			音色名		音色			ビット入力時 For Bit Input Control			音色名		音色	
音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound	音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound	音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound
0	1CH	緑	明日があるさ	メロディ	8	1CH	緑	ピララ音	アラーム	A	1CH	緑	メリーさんの羊	メロディ
	2CH	黄	エレクトリカルパレード	メロディ		2CH	黄	ダウン音	アラーム		2CH	黄	アマリス	メロディ
	3CH	茶	サザエさん	メロディ		3CH	茶	非常ベル音	アラーム		3CH	茶	モーツァルト40番	メロディ
	4CH	青	タッチ	メロディ		4CH	青	フリッカー音	アラーム		4CH	青	草競馬	メロディ
1	1CH	緑	チャイム音	アラーム	9	1CH	緑	チャイム音	アラーム	B	1CH	緑	非常ベル音	アラーム
	2CH	黄	ビビビ音	アラーム		2CH	黄	ピララ音	アラーム		2CH	黄	非常ベル音	アラーム
	3CH	茶	禁じられた遊び	メロディ		3CH	茶	サザエさん	メロディ		3CH	茶	チャイム音	アラーム
	4CH	青	カチューシャ	メロディ		4CH	青	タッチ	メロディ		4CH	青	ビビビ音	アラーム
2	1CH	緑	禁じられた遊び	メロディ	A	1CH	緑	メリーさんの羊	メロディ	C	1CH	緑	ダウン音	アラーム
	2CH	黄	カチューシャ	メロディ		2CH	黄	草競馬	メロディ		2CH	黄	非常ベル音	アラーム
	3CH	茶	メリーさんの羊	メロディ		3CH	茶	アマリス	メロディ		3CH	茶	チャイム音	アラーム
	4CH	青	草競馬	メロディ		4CH	青	モーツァルト40番	メロディ		4CH	青	ピビビ音	アラーム
3	1CH	緑	チャイム音	アラーム	B	1CH	緑	非常ベル音	アラーム	D	1CH	緑	ピララ音	アラーム
	2CH	黄	ビビビ音	アラーム		2CH	黄	フリッカー音	アラーム		2CH	黄	ピララ音	アラーム
	3CH	茶	メリーさんの羊	メロディ		3CH	茶	アマリス	メロディ		3CH	茶	非常ベル音	アラーム
	4CH	青	草競馬	メロディ		4CH	青	モーツァルト40番	メロディ		4CH	青	チャイム音	アラーム
4	1CH	緑	チャイム音	アラーム	C	1CH	緑	ダウン音	アラーム	E	1CH	緑	ピララ音	アラーム
	2CH	黄	ビビビ音	アラーム		2CH	黄	非常ベル音	アラーム		2CH	黄	ピララ音	アラーム
	3CH	茶	フリッカー音	アラーム		3CH	茶	チャイム音	アラーム		3CH	茶	非常ベル音	アラーム
	4CH	青	ピララ音	アラーム		4CH	青	ピビビ音	アラーム		4CH	青	サザエさん	メロディ
5	1CH	緑	チャイム音	アラーム	D	1CH	緑	ピララ音	アラーム	F	1	緑	チャイム音	アラーム
	2CH	黄	ビビビ音	アラーム		2CH	黄	フリッカー音	アラーム		2	黄	ビビビ音	アラーム
	3CH	茶	アマリス	メロディ		3CH	茶	メリーさんの羊	メロディ		3	茶	禁じられた遊び	メロディ
	4CH	青	モーツァルト40番	メロディ		4CH	青	草競馬	メロディ		4	青	カチューシャ	メロディ
6	1CH	緑	アマリス	メロディ	E	1CH	緑	ダウン音	アラーム	5	緑	メリーさんの羊	メロディ	
	2CH	黄	モーツァルト40番	メロディ		2CH	黄	非常ベル音	アラーム	6	黄	草競馬	メロディ	
	3CH	茶	明日があるさ	メロディ		3CH	茶	チャイム音	アラーム	7	茶	アマリス	メロディ	
	4CH	青	エレクトリカルパレード	メロディ		4CH	青	ピララ音	アラーム	8	青	モーツァルト40番	メロディ	
7	1CH	緑	チャイム音	アラーム	F	1CH	緑	非常ベル音	アラーム	9	緑	ピララ音	アラーム	
	2CH	黄	ビビビ音	アラーム		2CH	黄	フリッカー音	アラーム	10	黄	ダウン音	アラーム	
	3CH	茶	明日があるさ	メロディ		3CH	茶	チャイム音	アラーム	11	茶	明日があるさ	メロディ	
	4CH	青	エレクトリカルパレード	メロディ		4CH	青	ピビビ音	アラーム	12	青	エレクトリカルパレード	メロディ	

【バイナリ入力】Binary Input

音色切換スイッチをFに設定したとき、短絡している信号線の組み合わせによって、15音を外部から切り替えて吹鳴できます。

バイナリ入力時 For Binary Input Control				音色名		音色	
音色グループ Alarm Sound Group	音色番号 Alarm Sound No.	チャンネル Channel				音色名 Alarm Name	音色 Alarm Name
		1CH	2CH	3CH	4CH		
F	1	■				チャイム音	アラーム
	2	■	■			ビビビ音	アラーム
	3	■	■	■		禁じられた遊び	メロディ
	4	■	■	■	■	カチューシャ	メロディ
	5	■	■	■	■	メリーさんの羊	メロディ
	6	■	■	■	■	草競馬	メロディ
	7	■	■	■	■	アマリス	メロディ
	8	■	■	■	■	モーツァルト40番	メロディ
	9	■	■	■	■	ピララ音	アラーム
	10	■	■	■	■	ダウン音	アラーム
	11	■	■	■	■	明日があるさ	メロディ
	12	■	■	■	■	エレクトリカルパレード	メロディ
	13	■	■	■	■	サザエさん	メロディ
	14	■	■	■	■	タッチ	メロディ
	15	■	■	■	■	非常ベル音	アラーム

※出荷時は、音色グループ0に設定しています。
※電源を投入後、外部接点回路をONすると、そのチャンネルの音色が吹鳴します。
複数の外部接点をONした場合、ONになっているチャンネルの内、チャンネル番号の若いものが吹鳴します。

●この図面に記載の仕様は、2009年2月17日現在のものです。