



外觀寸法図

型式 AHMCL-D

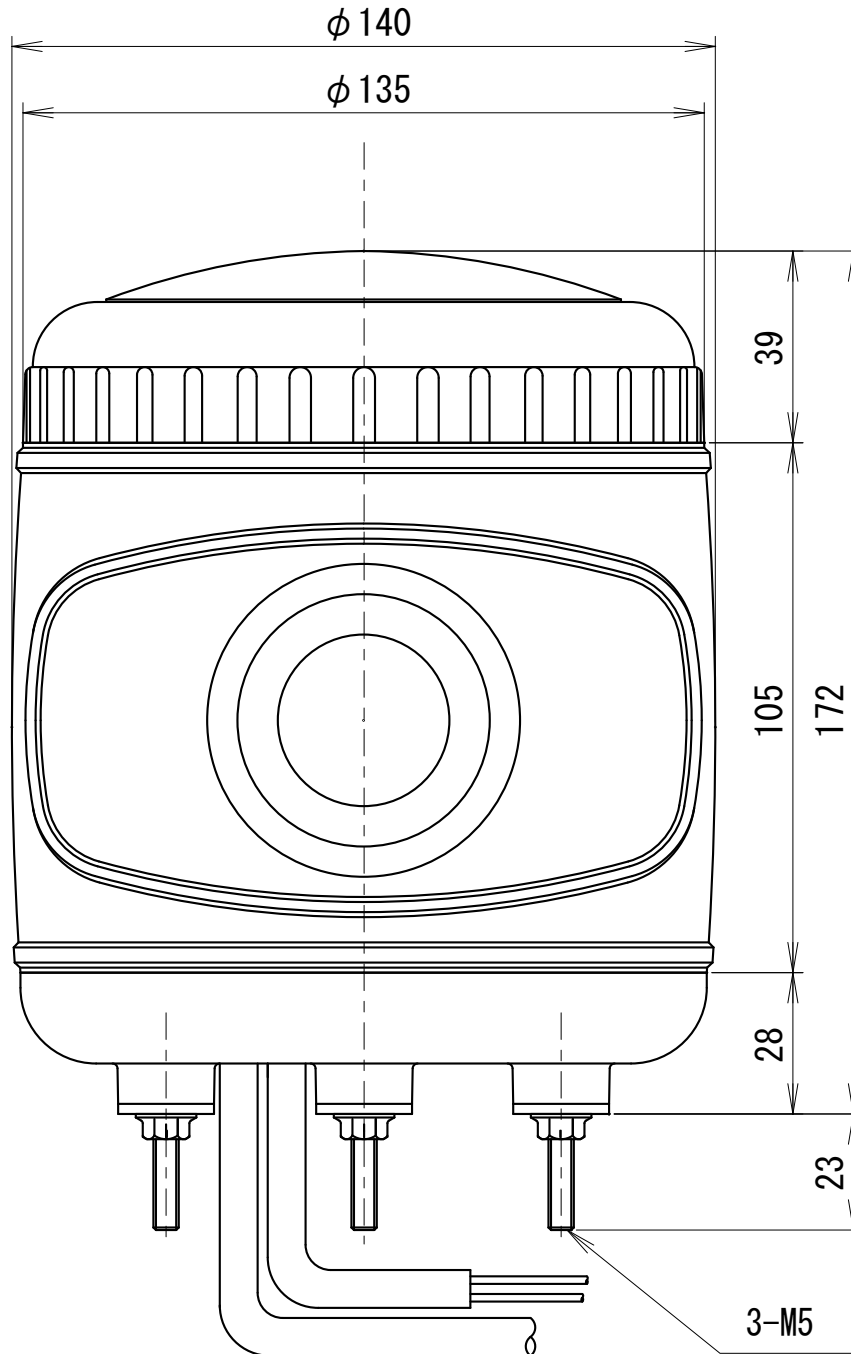

取付穴加工図

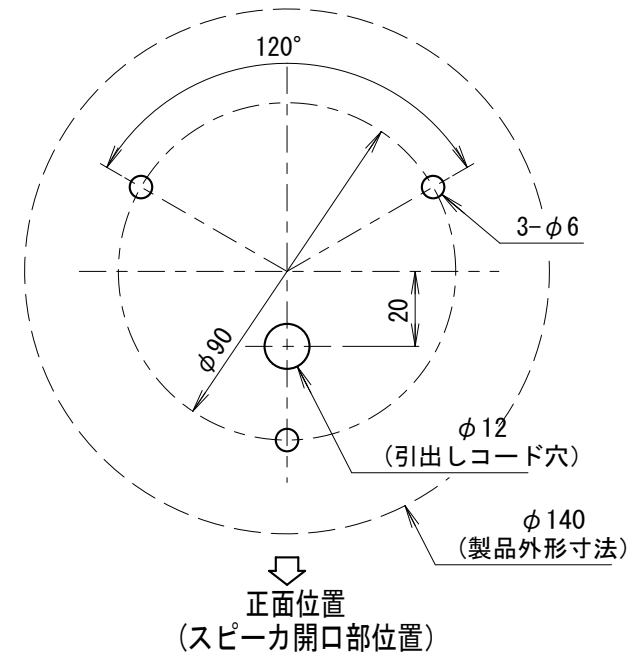


●この図面に記載の仕様は、2006年2月1日現在のものです。

結線図

型式

AHMCL-D

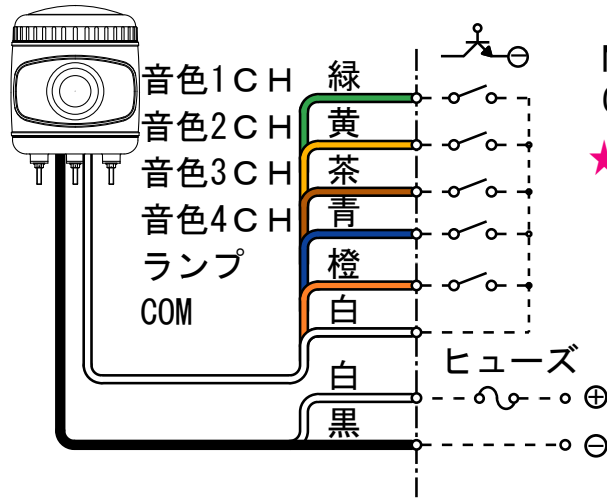

NPNオープンコレクタ 接続可能
COM: マイナス

★: 音色スイッチONで音色と同時にランプが点灯します。
また、ランプのみ作動させる場合は、ランプ線(橙)を
COM(白)に接続してください。

電源 DC12V
AC/DC24V
AC100V
AC200V

定格電源消費量	ヒューズ容量
DC12V	2A
AC/DC24V	
AC100V	0.5A
AC200V	0.3A

【ビット入力】Bit Input

共通線(COM)と、各チャンネルの引き出し線を短絡すれば、音色切換スイッチで設定した音色グループの4音色が吹鳴します。

ビット入力時 For Bit Input Control				音色名				音色						
音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound	音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound	音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound
0	1CH	緑	明日があるさ	メロディ	8	1CH	緑	ピララ音	アラーム	A	1CH	緑	メリーさんの羊	メロディ
	2CH	黄	エレクトリカルパレード	メロディ		2CH	黄	ダウン音	アラーム		2CH	黄	草競馬	メロディ
	3CH	茶	サザエさん	メロディ		3CH	茶	非常ベル音	アラーム		3CH	茶	アマリリス	メロディ
	4CH	青	タッチ	メロディ		4CH	青	フリッカー音	アラーム		4CH	青	モーツァルト40番	メロディ
1	1CH	緑	チャイム音	アラーム	9	1CH	緑	チャイム音	アラーム	B	1CH	緑	チャイム音	アラーム
	2CH	黄	ビビビ音	アラーム		2CH	黄	ピビビ音	アラーム		2CH	黄	メリーさんの羊	メロディ
	3CH	茶	禁じられた遊び	メロディ		3CH	茶	サザエさん	メロディ		3CH	茶	草競馬	メロディ
	4CH	青	カチューシャ	メロディ		4CH	青	タッチ	メロディ		4CH	青	タッチ	メロディ
2	1CH	緑	禁じられた遊び	メロディ	A	1CH	緑	メリーさんの羊	メロディ	C	1CH	緑	チャイム音	アラーム
	2CH	黄	カチューシャ	メロディ		2CH	黄	草競馬	メロディ		2CH	黄	フリッカー音	アラーム
	3CH	茶	メリーさんの羊	メロディ		3CH	茶	アマリリス	メロディ		3CH	茶	チャイム音	アラーム
	4CH	青	草競馬	メロディ		4CH	青	モーツァルト40番	メロディ		4CH	青	ピビビ音	アラーム
3	1CH	緑	チャイム音	アラーム	B	1CH	緑	非常ベル音	アラーム	D	1CH	緑	ピララ音	アラーム
	2CH	黄	ビビビ音	アラーム		2CH	黄	フリッカー音	アラーム		2CH	黄	フリッカー音	アラーム
	3CH	茶	メリーさんの羊	メロディ		3CH	茶	チャイム音	アラーム		3CH	茶	メリーさんの羊	メロディ
	4CH	青	草競馬	メロディ		4CH	青	ピビビ音	アラーム		4CH	青	草競馬	メロディ
4	1CH	緑	チャイム音	アラーム	C	1CH	緑	ダウン音	アラーム	E	1CH	緑	ダウン音	アラーム
	2CH	黄	ビビビ音	アラーム		2CH	黄	非常ベル音	アラーム		2CH	黄	非常ベル音	アラーム
	3CH	茶	フリッカー音	アラーム		3CH	茶	チャイム音	アラーム		3CH	茶	サザエさん	メロディ
	4CH	青	ピララ音	アラーム		4CH	青	ピビビ音	アラーム		4CH	青	タッチ	メロディ
5	1CH	緑	チャイム音	アラーム	D	1CH	緑	ピララ音	アラーム	E	1CH	緑	ダウン音	アラーム
	2CH	黄	ピビビ音	アラーム		2CH	黄	フリッカー音	アラーム		2CH	黄	非常ベル音	アラーム
	3CH	茶	アマリリス	メロディ		3CH	茶	チャイム音	アラーム		3CH	茶	サザエさん	メロディ
	4CH	青	モーツァルト40番	メロディ		4CH	青	草競馬	メロディ		4CH	青	タッチ	メロディ
6	1CH	緑	アマリリス	メロディ	E	1CH	緑	ダウン音	アラーム	E	1CH	緑	ダウン音	アラーム
	2CH	黄	モーツァルト40番	メロディ		2CH	黄	非常ベル音	アラーム		2CH	黄	非常ベル音	アラーム
	3CH	茶	明日があるさ	メロディ		3CH	茶	サザエさん	メロディ		3CH	茶	サザエさん	メロディ
	4CH	青	エレクトリカルパレード	メロディ		4CH	青	タッチ	メロディ		4CH	青	タッチ	メロディ
7	1CH	緑	チャイム音	アラーム	E	1CH	緑	ダウン音	アラーム	E	1CH	緑	ダウン音	アラーム
	2CH	黄	ビビビ音	アラーム		2CH	黄	非常ベル音	アラーム		2CH	黄	非常ベル音	アラーム
	3CH	茶	明日があるさ	メロディ		3CH	茶	サザエさん	メロディ		3CH	茶	サザエさん	メロディ
	4CH	青	エレクトリカルパレード	メロディ		4CH	青	タッチ	メロディ		4CH	青	タッチ	メロディ

【バイナリ入力】Binary Input

音色切換スイッチをFに設定したとき、短絡している信号線の組み合わせによって、15音を外部から切り替えて吹鳴できます。


バイナリ入力時 For Binary Input Control				音色名		音色	
音色グループ Alarm Sound Group	音色番号 Alarm Sound No.	チャンネル Channel	チャンネル Channel	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Name	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Name
F	1	1CH	2CH	チャイム音	アラーム	チャイム音	アラーム
	2	1CH	3CH	ピビビ音	アラーム	ピビビ音	アラーム
	3	1CH	4CH	禁じられた遊び	メロディ	禁じられた遊び	メロディ
	4	2CH	1CH	カチューシャ	メロディ	カチューシャ	メロディ
	5	2CH	2CH	メリーさんの羊	メロディ	メリーさんの羊	メロディ
	6	2CH	3CH	草競馬	メロディ	草競馬	メロディ
	7	2CH	4CH	アマリリス	メロディ	アマリリス	メロディ
	8	3CH	1CH	モーツァルト40番	メロディ	モーツァルト40番	メロディ
	9	3CH	2CH	ピララ音	アラーム	ピララ音	アラーム
	10	3CH	3CH	ダウン音	アラーム	ダウン音	アラーム
	11	3CH	4CH	明日があるさ	メロディ	明日があるさ	メロディ
	12	4CH	1CH	エレクトリカルパレード	メロディ	エレクトリカルパレード	メロディ
	13	4CH	2CH	サザエさん	メロディ	サザエさん	メロディ
	14	4CH	3CH	タッチ	メロディ	タッチ	メロディ
	15	4CH	4CH	非常ベル音	アラーム	非常ベル音	アラーム

※ 複数の音色起動信号同時入力の場合、
若い番号が優先になります。


●この図面に記載の仕様は、2006年2月1日現在のものです。

外觀寸法図

型式 **AHMCN-D**

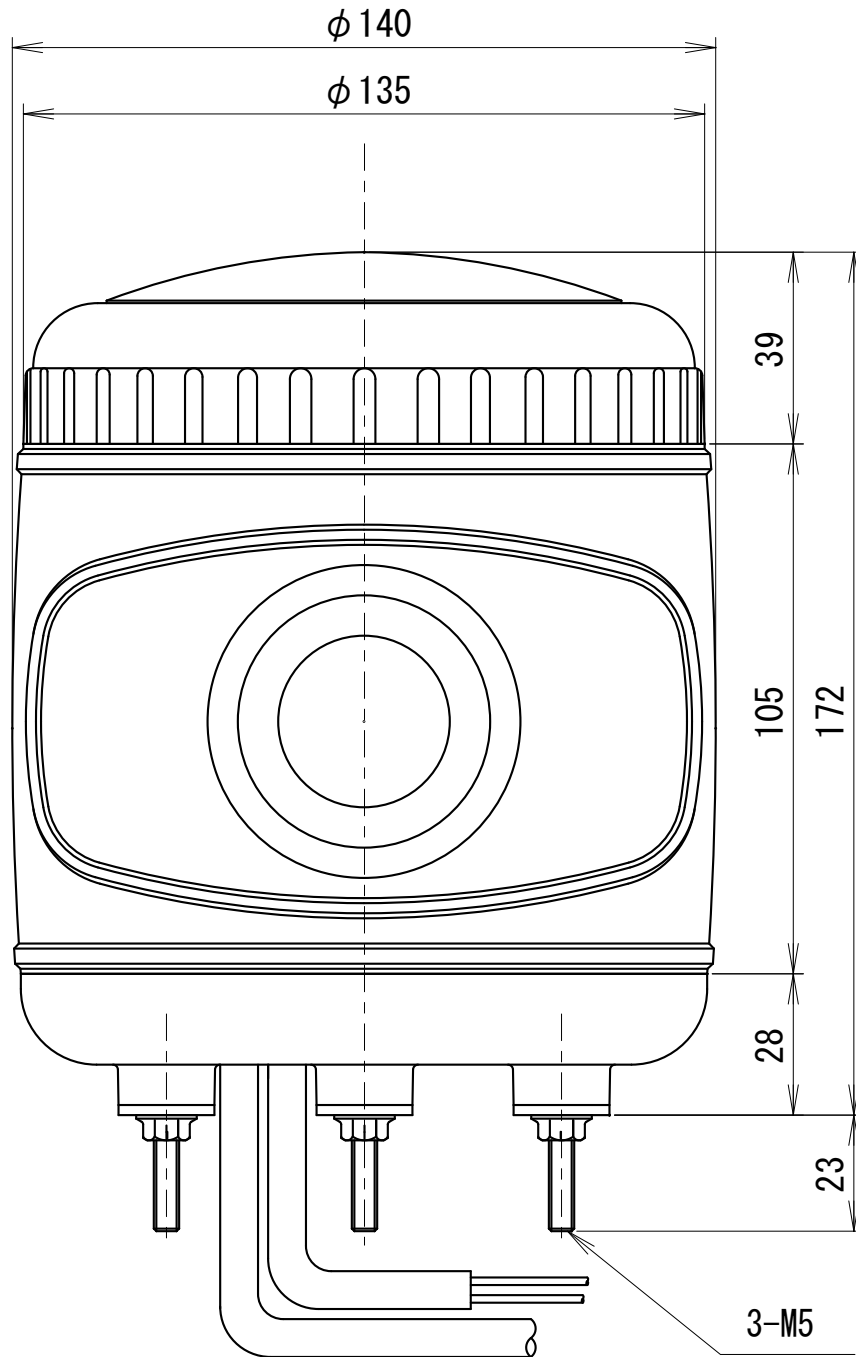

取付穴加工図

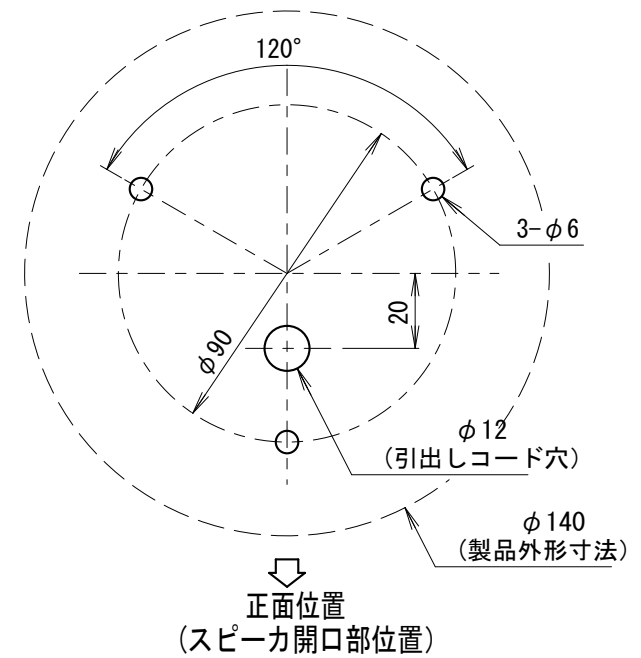


●この図面に記載の仕様は、2006年2月1日現在のものです。

結線図

型式

AHMCN-D

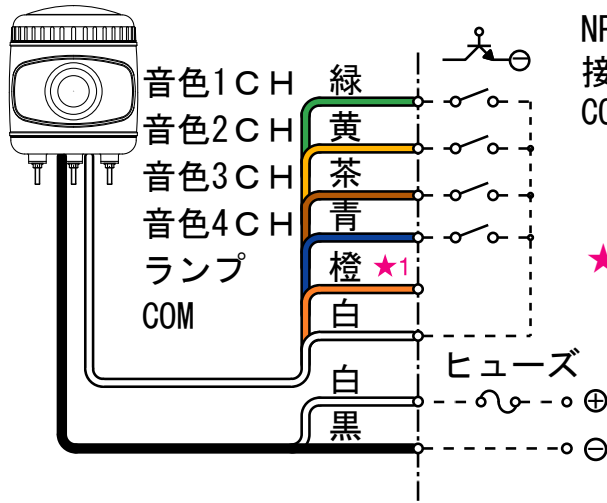

NPNオープンコレクタ
 接続可能
 COM: マイナス

★1: 使用しません

電源 DC12V
 AC/DC24V
 DC48V
 AC100V
 AC200V

定格電源消費量	ヒューズ容量
DC12V	1A
AC/DC24V	
DC48V	
AC100V	0.5A
AC200V	0.3A

【ビット入力】Bit Input

共通線 (COM) と、各チャンネルの引き出し線を短絡すれば、音色切換スイッチで設定した音色グループの4音色が吹鳴します。

ビット入力時 For Bit Input Control				音色名				音色						
音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound	音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound	音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound
0	1CH	緑	明日があるさ	メロディ	8	1CH	緑	ピラ音	アラーム	A	1CH	緑	メリーさんの羊	メロディ
	2CH	黄	エレクトリカルパレード	メロディ		2CH	黄	ダウン音	アラーム		2CH	黄	草競馬	メロディ
	3CH	茶	サザエさん	メロディ		3CH	茶	非常ベル音	アラーム		3CH	茶	アマリリス	メロディ
	4CH	青	タッチ	メロディ		4CH	青	フリッカー音	アラーム		4CH	青	モーツァルト40番	メロディ
1	1CH	緑	チャイム音	アラーム	9	1CH	緑	チャイム音	アラーム	B	1CH	緑	非常ベル音	アラーム
	2CH	黄	ピピピ音	アラーム		2CH	黄	ピピピ音	アラーム		2CH	黄	フリッカー音	アラーム
	3CH	茶	禁じられた遊び	メロディ		3CH	茶	サザエさん	メロディ		3CH	茶	チャイム音	アラーム
	4CH	青	カチューシャ	メロディ		4CH	青	タッチ	メロディ		4CH	青	ピピピ音	アラーム
2	1CH	緑	禁じられた遊び	メロディ	A	1CH	緑	メリーさんの羊	メロディ	C	1CH	緑	ダウン音	アラーム
	2CH	黄	カチューシャ	メロディ		2CH	黄	草競馬	メロディ		2CH	黄	非常ベル音	アラーム
	3CH	茶	メリーさんの羊	メロディ		3CH	茶	アマリリス	メロディ		3CH	茶	チャイム音	アラーム
	4CH	青	草競馬	メロディ		4CH	青	モーツァルト40番	メロディ		4CH	青	ピピピ音	アラーム
3	1CH	緑	チャイム音	アラーム	B	1CH	緑	非常ベル音	アラーム	D	1CH	緑	ピラ音	アラーム
	2CH	黄	ピピピ音	アラーム		2CH	黄	フリッカー音	アラーム		2CH	黄	ダウン音	アラーム
	3CH	茶	メリーさんの羊	メロディ		3CH	茶	チャイム音	アラーム		3CH	茶	非常ベル音	アラーム
	4CH	青	草競馬	メロディ		4CH	青	ピピピ音	アラーム		4CH	青	フリッカー音	アラーム
4	1CH	緑	チャイム音	アラーム	C	1CH	緑	ダウン音	アラーム	E	1CH	緑	チャイム音	アラーム
	2CH	黄	ピピピ音	アラーム		2CH	黄	非常ベル音	アラーム		2CH	黄	ピピピ音	アラーム
	3CH	茶	フリッカー音	アラーム		3CH	茶	チャイム音	アラーム		3CH	茶	明日があるさ	メロディ
	4CH	青	ピラ音	アラーム		4CH	青	ピピピ音	アラーム		4CH	青	エレクトリカルパレード	メロディ
5	1CH	緑	チャイム音	アラーム	D	1CH	緑	ピラ音	アラーム	E	1CH	緑	チャイム音	アラーム
	2CH	黄	ピピピ音	アラーム		2CH	黄	フリッカー音	アラーム		2CH	黄	ピピピ音	アラーム
	3CH	茶	アマリリス	メロディ		3CH	茶	メリーさんの羊	メロディ		3CH	茶	明日があるさ	メロディ
	4CH	青	モーツァルト40番	メロディ		4CH	青	草競馬	メロディ		4CH	青	エレクトリカルパレード	メロディ
6	1CH	緑	アマリリス	メロディ	E	1CH	緑	ダウン音	アラーム	E	1CH	緑	チャイム音	アラーム
	2CH	黄	モーツァルト40番	メロディ		2CH	黄	非常ベル音	アラーム		2CH	黄	ピピピ音	アラーム
	3CH	茶	明日があるさ	メロディ		3CH	茶	サザエさん	メロディ		3CH	茶	明日があるさ	メロディ
	4CH	青	エレクトリカルパレード	メロディ		4CH	青	タッチ	メロディ		4CH	青	エレクトリカルパレード	メロディ
7	1CH	緑	チャイム音	アラーム	E	1CH	緑	ダウン音	アラーム	E	1CH	緑	チャイム音	アラーム
	2CH	黄	ピピピ音	アラーム		2CH	黄	非常ベル音	アラーム		2CH	黄	ピピピ音	アラーム
	3CH	茶	明日があるさ	メロディ		3CH	茶	サザエさん	メロディ		3CH	茶	明日があるさ	メロディ
	4CH	青	エレクトリカルパレード	メロディ		4CH	青	タッチ	メロディ		4CH	青	エレクトリカルパレード	メロディ

【バイナリ入力】Binary Input

音色切換スイッチをFに設定したとき、短絡している信号線の組み合わせによって、15音を外部から切り替えて吹鳴できます。

バイナリ入力時 For Binary Input Control				音色名		音色	
音色グループ Alarm Sound Group	音色番号 Alarm Sound No.	チャンネル Channel	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Name	音色 Alarm Name	音色 Alarm Name	
F	1	1CH	チャイム音	アラーム			
	2	2CH	ピピピ音	アラーム			
	3	3CH	禁じられた遊び	メロディ			
	4	4CH	カチューシャ	メロディ			
	5	1CH	メリーさんの羊	メロディ			
	6	2CH	草競馬	メロディ			
	7	3CH	アマリリス	メロディ			
	8	4CH	モーツァルト40番	メロディ			
	9	1CH	ピラ音	アラーム			
	10	2CH	ダウン音	アラーム			
	11	3CH	明日があるさ	メロディ			
	12	4CH	エレクトリカルパレード	メロディ			
	13	1CH	サザエさん	メロディ			
	14	2CH	タッチ	メロディ			
	15	3CH	非常ベル音	アラーム			

※ 複数の音色起動信号同時入力の場合、若い番号が優先になります。

●この図面に記載の仕様は、2006年2月1日現在のものです。