

9


図形表示

この章では、GP-Pro EX の「図形表示」についての基本的な説明と図形表示器を設定するための基本操作について説明します。

まず「9.1 設定メニュー」(9-2 ページ)をお読みいただき、目的に合った図形表示の説明ページを読み進んでください。


| | | |
|-----|----------------------------|------|
| 9.1 | 設定メニュー..... | 9-2 |
| 9.2 | ビットの ON/OFF で絵を変化させたい..... | 9-4 |
| 9.3 | 複数の絵を切り替えて表示したい..... | 9-11 |
| 9.4 | 絵を移動表示したい..... | 9-17 |
| 9.5 | 設定ガイド..... | 9-23 |
| 9.6 | 制限事項..... | 9-48 |

9.1 設定メニュー

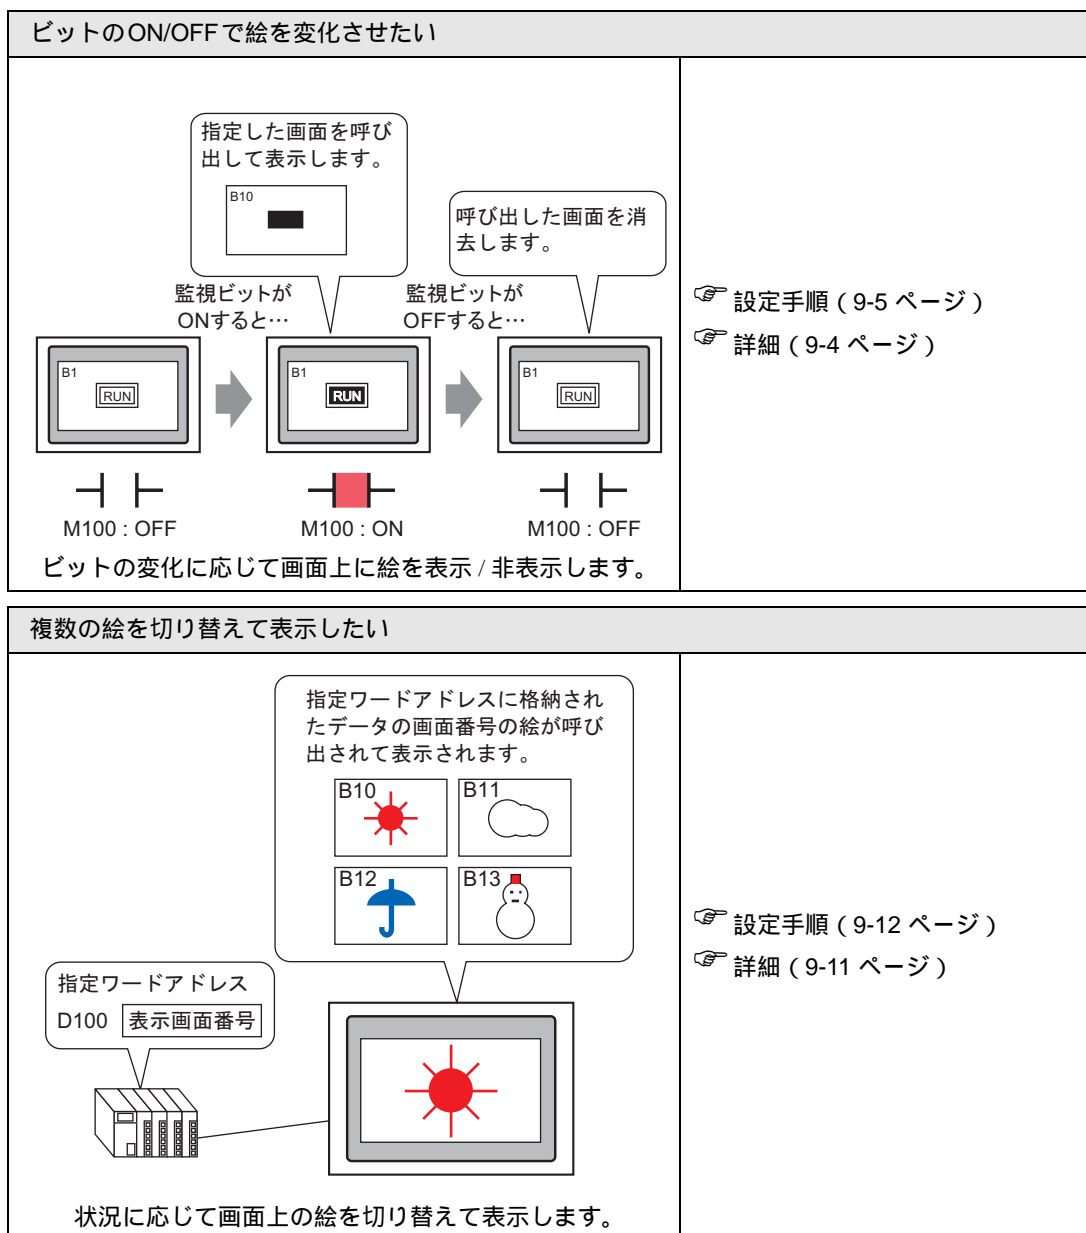

絵を移動表示したい


あらかじめ用意した絵を指定エリア（指定位置）上に自由に移動表示します。

B10


指定ワードアドレス

D100 位置データ (X 座標)

D101 位置データ (Y 座標)

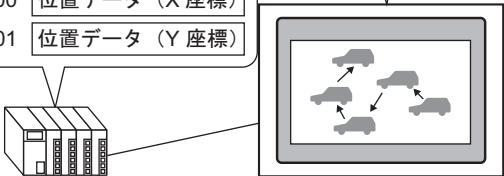


状況に応じて画面上の絵を自由に移動表示します。

☞ 設定手順 (9-18 ページ)

☞ 詳細 (9-17 ページ)

9.2 ビットの ON/OFF で絵を変化させたい

9.2.1 詳細

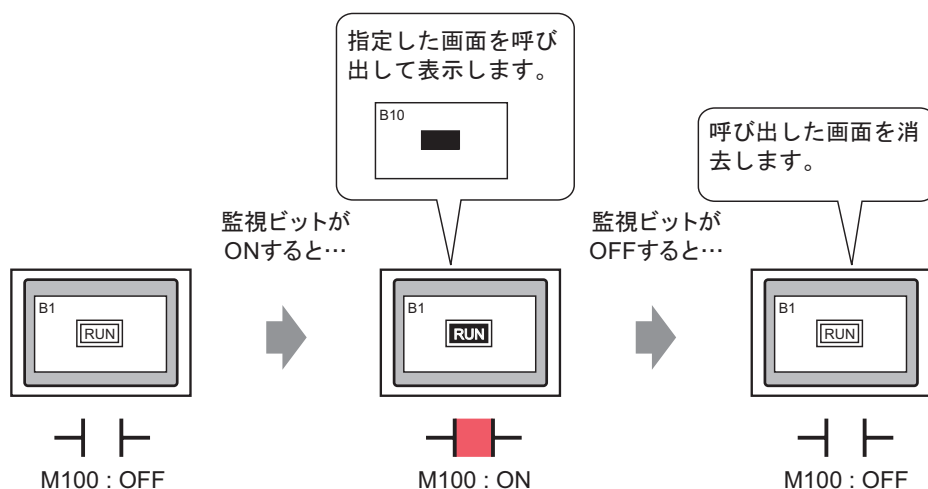


指定ビットアドレスの変化に応じて、他の画面の絵を呼び出して表示することができます。


9.2.2 設定手順


MEMO

- 設定内容の詳細は設定ガイドを参照してください。
☞ 「ON/OFF 表示」(9-26 ページ)
- 部品の配置方法やアドレス・形状・色・銘版の設定方法詳細は、「部品の編集手順」を参照してください。
☞ 「8.6.1 部品の編集手順」(8-42 ページ)

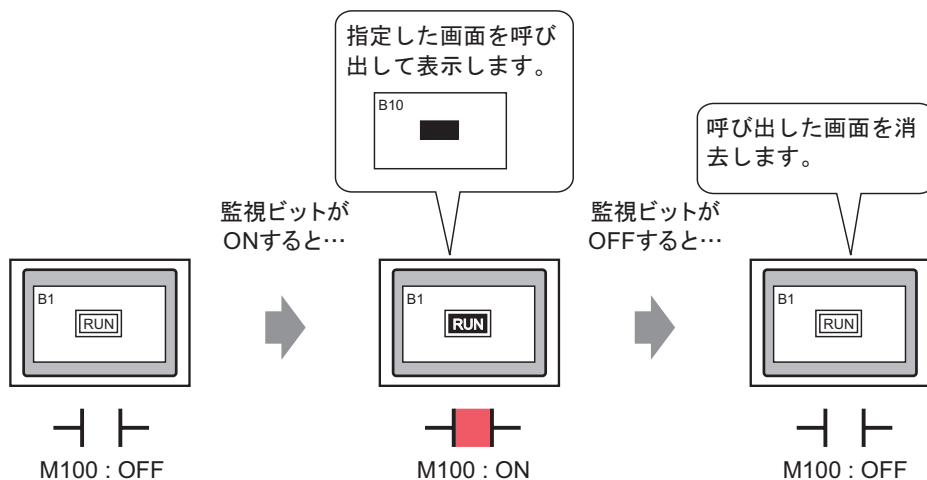


1 呼び出す先の画面を作成します。(例 : ベース 1)

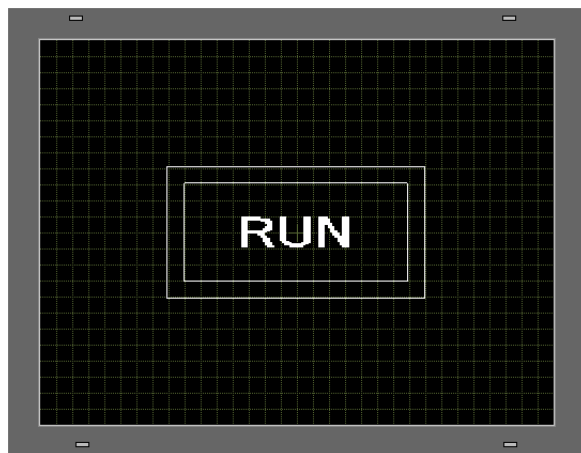


2 [画面 (S)] メニューの [画面の新規作成 (N)] を選択するか、 をクリックします。

- 3 [画面種別] を (例: ベース) [画面番号] を (例: 10) に設定し、[新規作成] をクリックします。

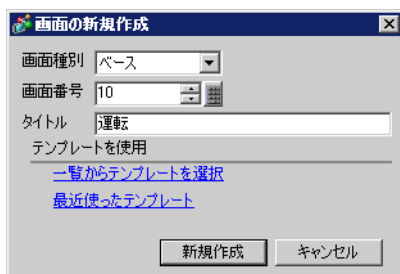


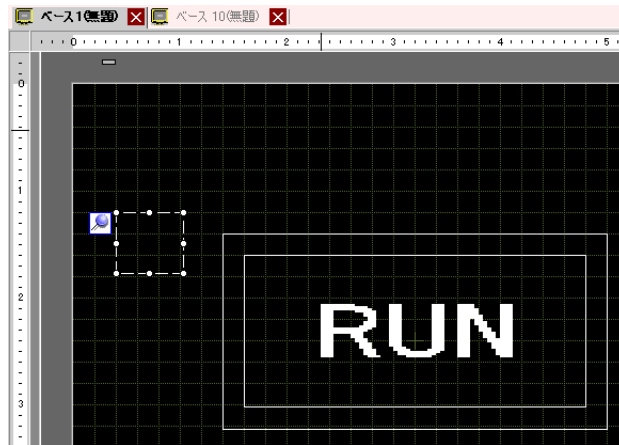
- 4 呼び出される画面を作成します。ここで作成する塗りの四角形 (例: [ベース 1] の図の内側の四角形と同じサイズの四角をコピーし、塗りを赤に設定します。) を図形表示器で呼び出すことにより呼び出し先画面の図形と重なった部分の色が変化し、図形が切り替わったように見えます。

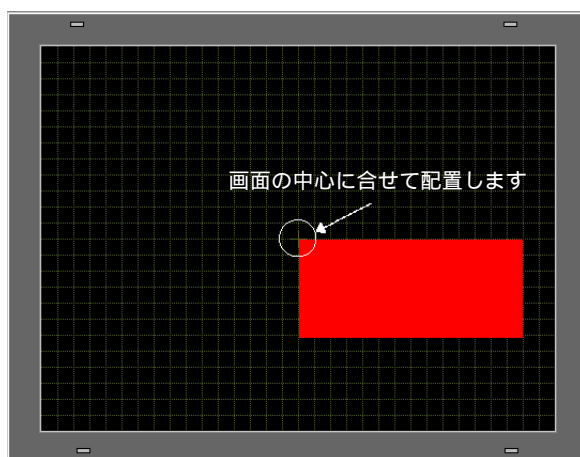

MEMO

- 図形表示器の [ON/OFF 表示] で [消去動作] を設定している場合、画面背景の色と呼び出された図形の色を重ねるにより表示色が変わることがあります。
☞ 「8色カラーでの色の組み合わせ」(9-49 ページ)
- 呼び出される画面は描画エリアの中央を基準に呼び出されます。中央を基準に絵を描画すると、呼び出す先の画面に図形表示器を配置する際、位置の指定がわかりやすくなります。

- 5 [ベース 1] タブをクリックし、[部品 (P)] メニューの [図形表示器 (F)] を選択するか、 をクリックし図形表示器を配置します。




- 6 配置された点線の四角の枠をダブルクリックすると、設定ダイアログボックスが開きます。




- 7 [ON/OFF 表示] を選択し、[起動ビットアドレス] に (例 : M100) を設定します。

アイコンをクリックすると、アドレス入力用キーボードが表示されます。

デバイス「M」を選択し、アドレスに「100」を入力して「Ent」キーを押します。

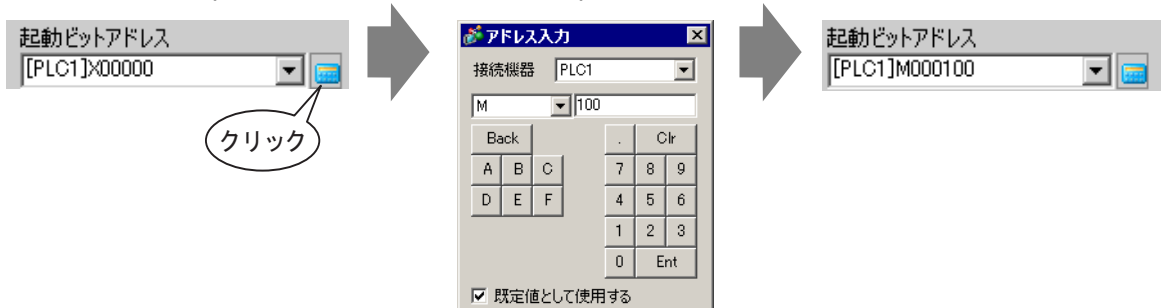


- 8 [画面の種類]、[画面指定]、[表示方法]、[消去動作]を設定します。(例:[画面の種類]ベース画面、[画面指定]定数、[表示方法]ON表示、[消去動作]チェック有)

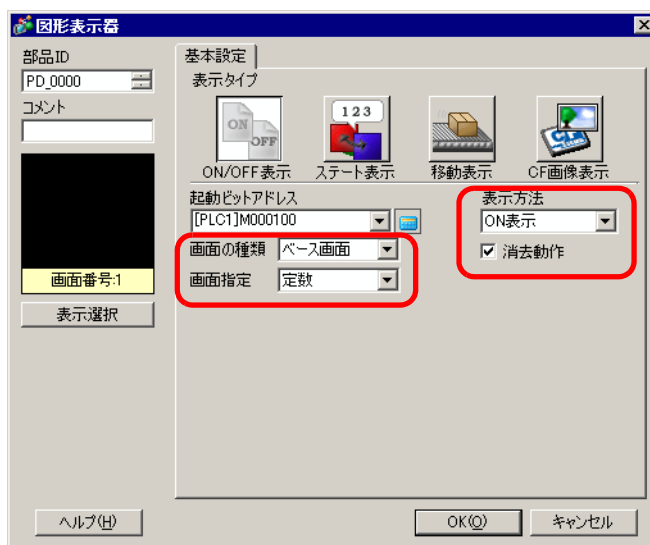


MEMO

- ・「消去動作：チェック無」で設定して大きさの違う図を ON、OFF で表示した場合は、いったん表示された絵は消えません。絵は次々と重ね書きされてしまいます。重ね書きを避けるには、以下の方法で消去用の背景を作成してください。

- ・呼び出したい絵




消去用の背景



呼び出したい絵のうち、一番大きい絵の大きさに合わせた背景の「塗り込み四角」を描きます。


各絵ともに、で描いた「塗り込み四角」の上に図形を描きます。




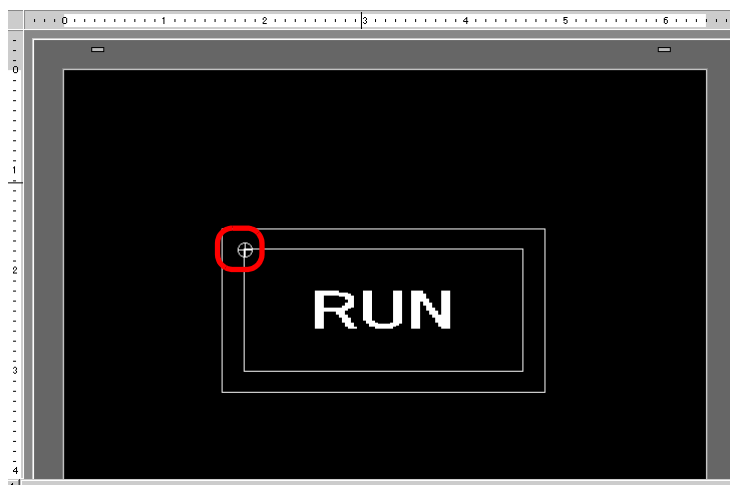
実際には「B300」「B301」も表示されていますが、「B302」の下になって見えません。

図形表示器で呼び出した場合、現在呼び出した画面番号の絵のみが表示されているように見えます。


9 「表示選択」をクリックし、呼び出す画面を選択し（例：10）、「OK」をクリックします。

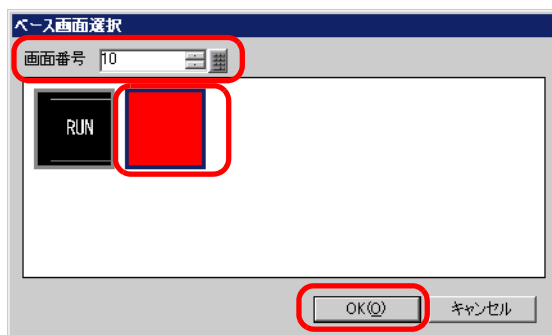


10 設定ダイアログボックスにもどるので「OK」をクリックします。画面に  が表示されるので図形表示器の表示位置を指定します。



MEMO

- ・ [画面の種類] で [ベース画面]、[イメージ]、[イメージ CF] を選択した場合、図形表示器は画面上に表示位置のポイント  を配置します。ポイントは、呼び出したい画面の画面中央を基準に考えます。

例) 呼び出したい画面

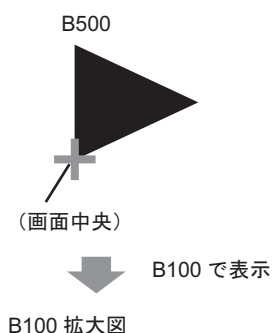


□ 図形表示器の指定ポイント

図形表示器で指定したポイントに呼び出す画面の中央が重なるよう表示します。

9.3 複数の絵を切り替えて表示したい

9.3.1 詳細

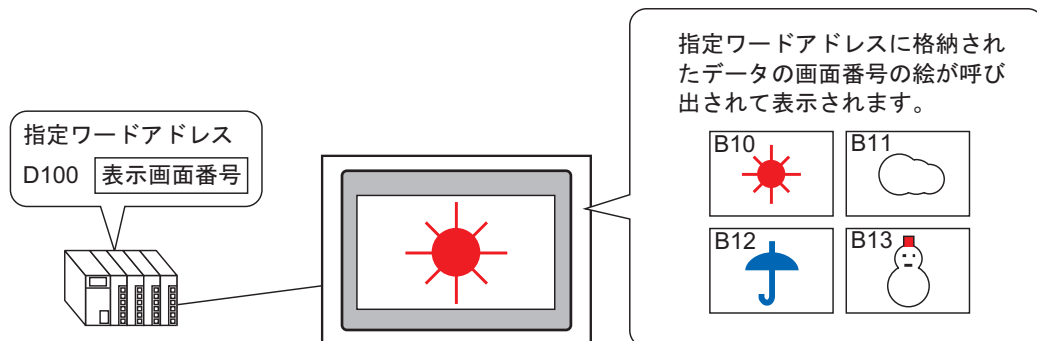



指定ワードアドレスに格納されたデータの画面番号の絵を呼び出して表示することができます。


9.3.2 設定手順

MEMO

- 設定内容の詳細は設定ガイドを参照してください。
☞ 「ステート表示」(9-31 ページ)
- 部品の配置方法やアドレス・形状・色・銘版の設定方法詳細は、「部品の編集手順」を参照してください。
☞ 「8.6.1 部品の編集手順」(8-42 ページ)

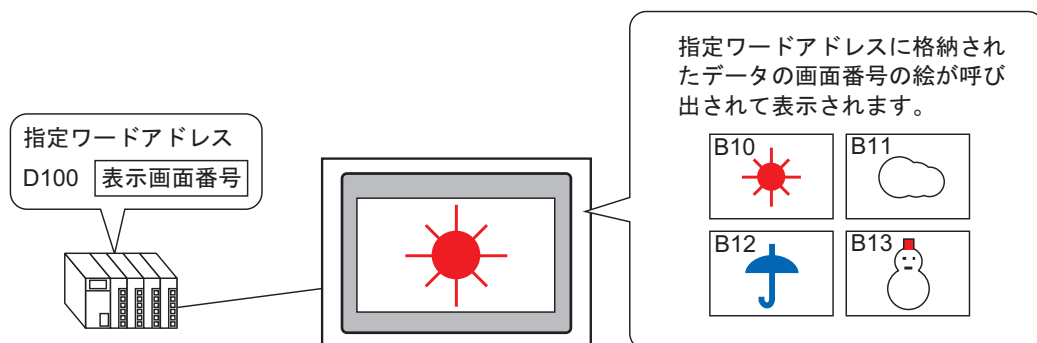


- 1 [画面 (S)] メニューの [画面の新規作成 (N)] を選択するか、 をクリックします。
- 2 [画面種別] を (例: ベース)、[画面番号] を (例: 10) に設定し、[新規作成] をクリックします。

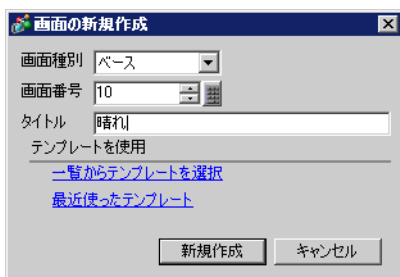

3 呼び出される画面に背景を作成します。


B10

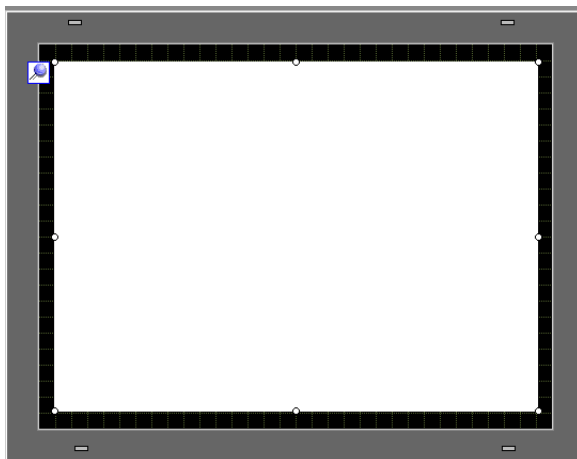

MEMO


- ・ ステート表示の場合、呼び出す画面を切り替えると絵は次々と重ね書きされてしまいます。重ね書きを避けるため、呼び出す画面には必ず前の絵を消すための消去用の絵（背景）を作成します。

- ・ 呼び出したい絵




消去用の背景

呼び出したい絵のうち、一番大きい絵の大きさに合わせた背景の「塗り込み四角」を描きます。




各絵ともに、 で描いた「塗り込み四角」の上に図形を描きます。






実際には「B300」「B301」も表示されていますが、「B302」の下になっ
て見えません。

図形表示器で呼び出した場合、ワードアドレス内の画面番号の絵のみが表示されているように見えます。

4 呼び出される画面に絵を作成します。

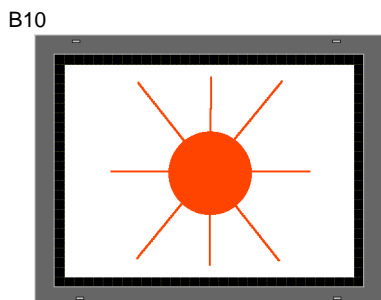


5 1 ~ 4 の手順で（例：ベース 11、ベース 12、ベース 13）にも同様に呼び出される画面を作成します。

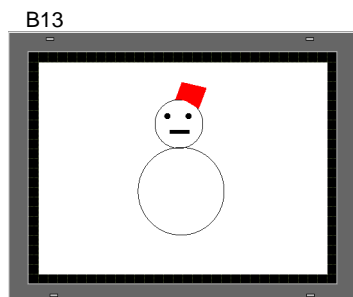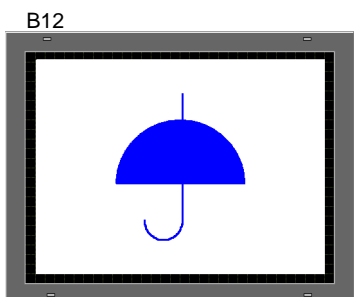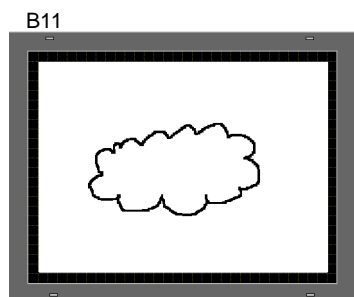

MEMO

- 呼び出される画面は描画エリアの中央を基準に呼び出されます。中央を基準に絵を描画すると、呼び出す先の画面に図形表示器を配置する際、位置の指定がわかりやすくなります。

6 [ベース 1] タブをクリックし、[部品 (P)] メニューの[図形表示器 (F)]を選択するか、をクリックし図形表示器を配置します。


7 配置した図形表示器をダブルクリックすると、設定ダイアログボックスが開きます。



8 「状態表示」を選択し、「ワードアドレス」に（例：D100）を設定します。

アイコンをクリックすると、アドレス入力用キーボードが表示されます。


デバイス「D」を選択し、アドレスに「100」を入力して「Ent」キーを押します。

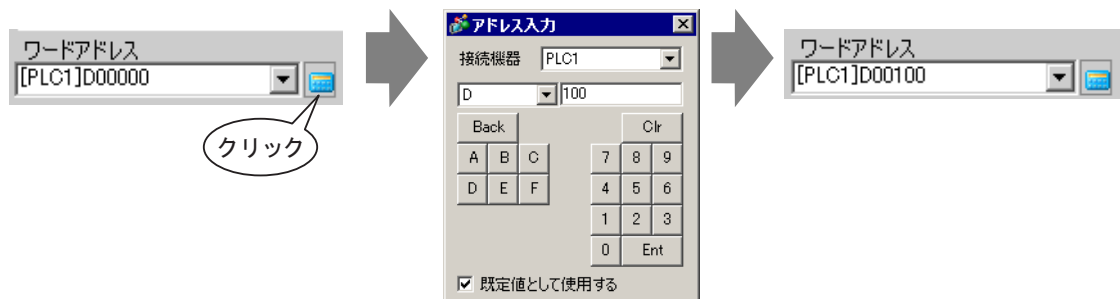


9 「画面の種類」、[画面指定]を設定します。（例：[画面の種類]ベース画面、[画面指定]、定数）




10 [OK] をクリックし、図形表示器の表示位置を指定します。

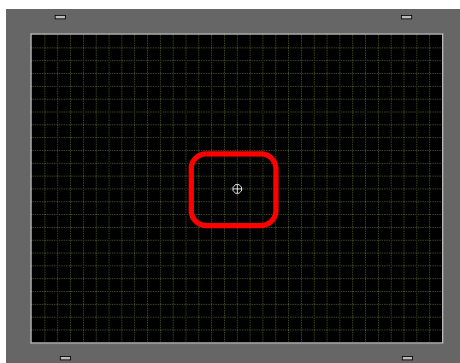


MEMO

- [画面の種類] で [ベース画面]、[イメージ]、[イメージ CF] を選択した場合、図形表示器は画面上に表示位置のポイント  を配置します。ポイントは、呼び出したい画面の画面中央を基準に考えます。

例) 呼び出したい画面

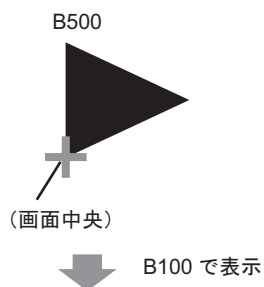


B100 拡大図



図形表示器で指定したポイントに呼び出す画面の中央が重なるよう表示します。

9.4 絵を移動表示したい

9.4.1 詳細

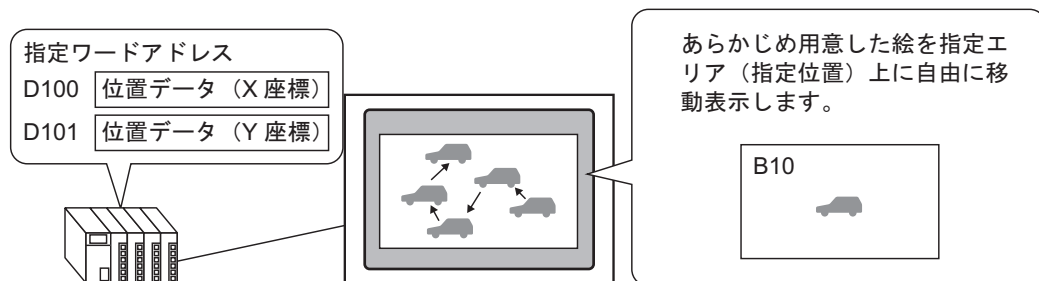



指定ワードアドレスに X 座標 / Y 座標の位置データを格納し、その位置に他の画面の絵を呼び出して表示することができます。2 点間の直線上を移動表示することもできます。

9.4.2 設定手順


MEMO

- 設定内容の詳細は設定ガイドを参照してください。
☞ 「移動表示」(9-37 ページ)
- 部品の配置方法やアドレス・形状・色・銘版の設定方法詳細は、「部品の編集手順」を参照してください。
☞ 「8.6.1 部品の編集手順」(8-42 ページ)

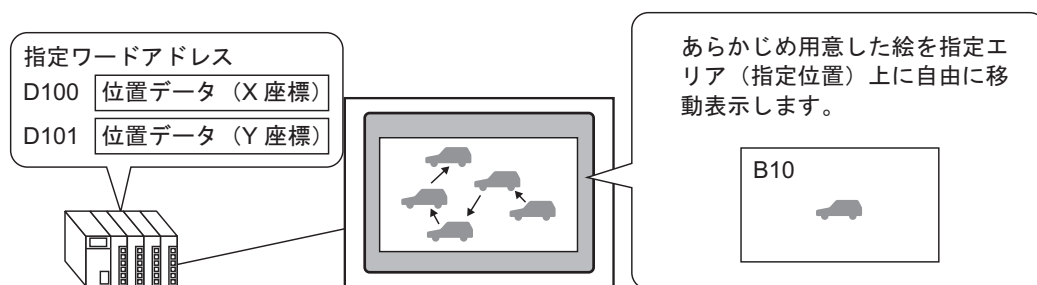


1 [画面 (S)] メニューの [画面の新規作成 (N)] を選択するか、 をクリックします。

2 [画面種別] を (例: ベース) [画面番号] を (例: 10) に設定し、[新規作成] をクリックします。

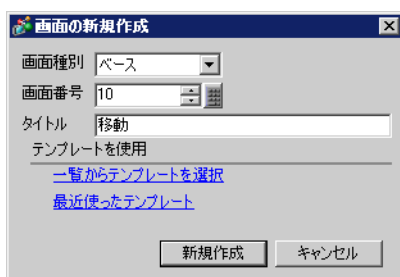


3 呼び出される画面を作成します。

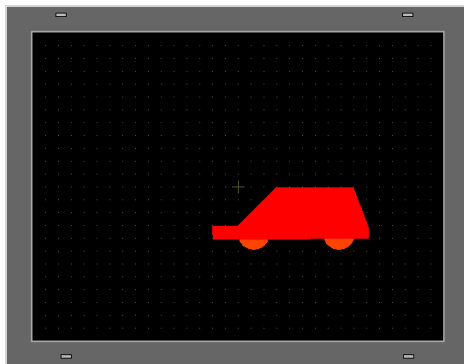

MEMO

- 呼び出される画面は描画エリアの中央を基準に呼び出されます。中央を基準に絵を描画すると、呼び出す先の画面に図形表示器を配置する際、位置の指定がわかりやすくなります。

4 [ベース1] タブをクリックし、[部品(P)] メニューの[図形表示器(F)]を選択するか、をクリックし図形表示器を配置します。


5 配置した図形表示器をダブルクリックすると、設定ダイアログボックスが開きます。



6 [移動表示] を選択し、[コントロールワードアドレス] に（例：D100）を設定します。

アイコンをクリックすると、アドレス入力用キーボードが表示されます。


デバイス「D」を選択し、アドレスに「100」を入力して「Ent」キーを押します。

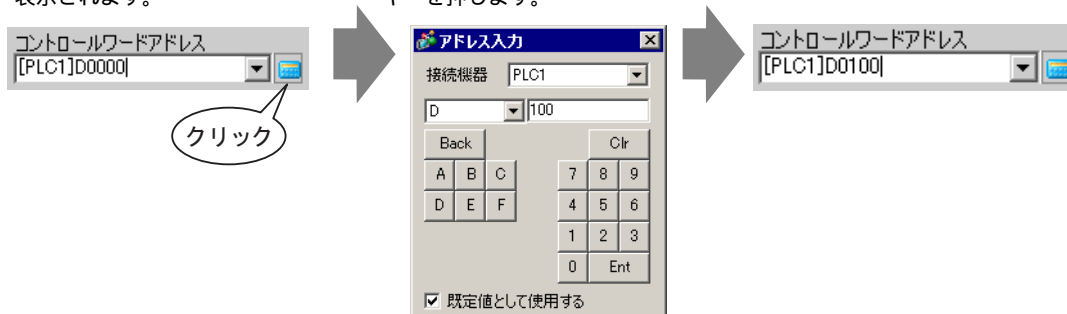


7 [画面の種類] を（例：ベース画面）[画面指定] を（例：定数）に設定します。



8 [表示選択] をクリックし、[画面番号] を（例：10）に設定したあと、[OK] をクリックします。

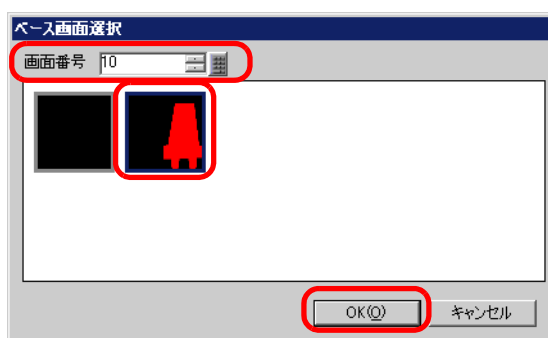


- 9 設定ダイアログボックスに戻るので [移動設定] のタブをクリックし、[移動方法] と [データ形式] を設定します。(例 : [移動方法] エリア移動、[データ形式] Bin)

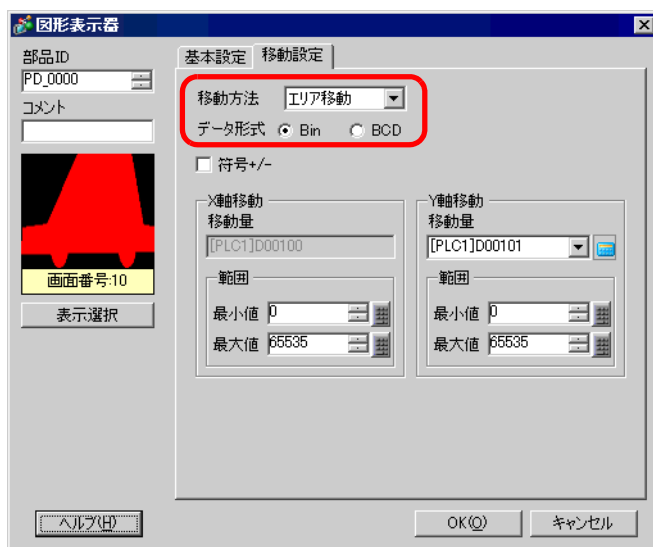

- 10 [X 軸移動]、[Y 軸移動] の移動範囲最大値、最小値をそれぞれ設定します。(例 : X 軸移動 [最大値]100[最小値]0、Y 軸移動 [最大値]100[最小値]0)




- 11 [OK] をクリックし、図形表示器の表示エリアを指定して配置します。

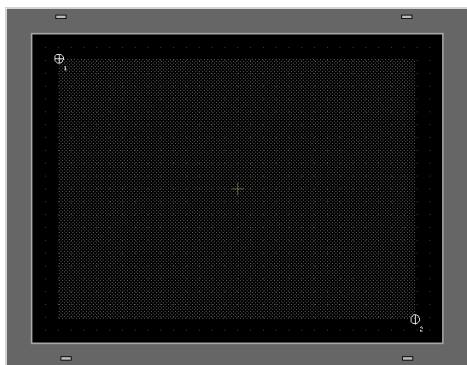


MEMO

- X 軸と Y 軸の移動量範囲と移動方向は下記の図のようになります。

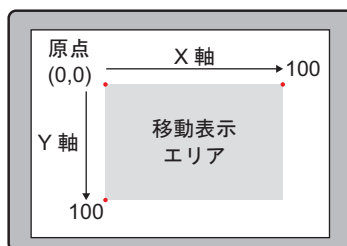

9.5 設定ガイド

9.5.1 共通設定（イメージ登録）の設定ガイド

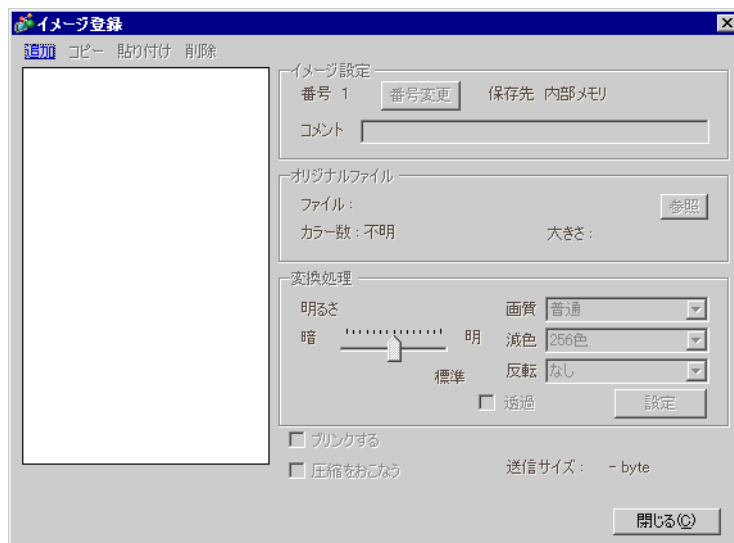


| 設定項目 | 設定内容 |
|--------|--|
| 追加 | <p>[イメージを追加] ダイアログボックスが表示されるので、[ファイルの場所 (I)]、[ファイル名 (N)]、[保存先]、[イメージ番号] を指定し、イメージを追加します。</p> |
| コピー | イメージのデータを選択し、コピーします。 |
| 貼り付け | コピーしたイメージのデータを貼り付けます。 |
| 削除 | 選択したイメージのデータを削除します。 |
| イメージ一覧 | 設定されているイメージの一覧を表示します。 |

次のページに続きます。

| 設定項目 | 設定内容 |
|-----------|---|
| イメージ設定 | イメージに設定されている内容を表示します。 |
| 番号 | イメージに設定されている番号を表示します。 |
| 番号変更 | イメージの番号を 1 ~ 8999 で変更します。 |
| 保存先 | イメージが保存されている先を [内部メモリ] または [CF カード] で表示します。 |
| コメント | イメージに設定されているコメントを表示します。 |
| オリジナルファイル | 選択されたイメージの、元画像に対する情報を表示します。 |
| ファイル | イメージの参照先パスを表示します。 |
| 参照 | イメージの参照先を設定します。 |
| カラー数 | イメージの色数を、ビット数で表示します。 |
| 大きさ | イメージの幅 × 高さをピクセル単位で表示します。 |
| 変換処理 | イメージの変換処理を行います。 |
| 明るさ | イメージの明るさを調整します。 |
| 画質 | イメージの画質を [調整なし]、[粗い]、[普通]、[細かい] から選択します。 |
| 減色 | イメージの減色を行います。 |
| 反転 | イメージの表示方向を反転します。[なし]、[上下反転]、[左右反転] から選択します。 |
| ブリンクする | イメージにブリンクを設定します。 |
| 圧縮をおこなう | イメージのサイズを圧縮します。 |
| 送信サイズ | イメージのサイズをバイト単位で表示します。 |

9.5.2 図形表示器の設定ガイド


部品共通

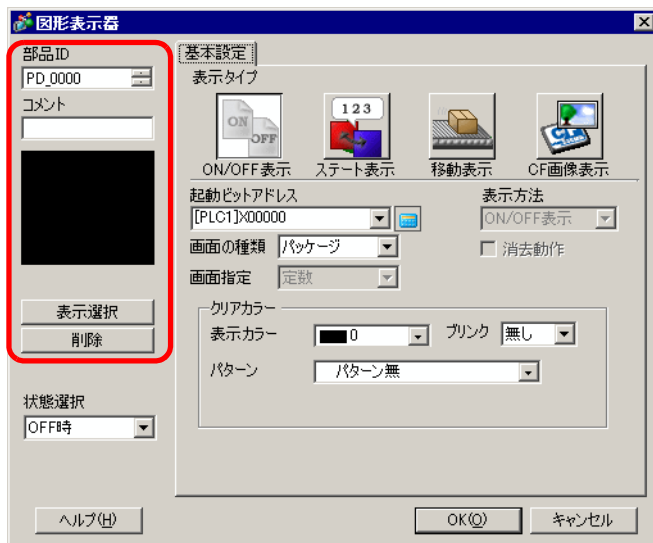

| 設定項目 | 設定内容 |
|-------|---|
| 部品 ID | 配置された部品には ID 番号が自動的に割り当てられます。 図形表示器の ID: PD_**** (数字 4 桁) 英字部分は固定です。数字部分は 0000 ~ 9999 の範囲で変更できます。 |
| コメント | 部品に対するコメントを最大 20 文字まで設定できます。 |
| 表示選択 | 図形表示器で呼び出される画面を選択します。 |

ON/OFF 表示


基本設定（パッケージ選択時）

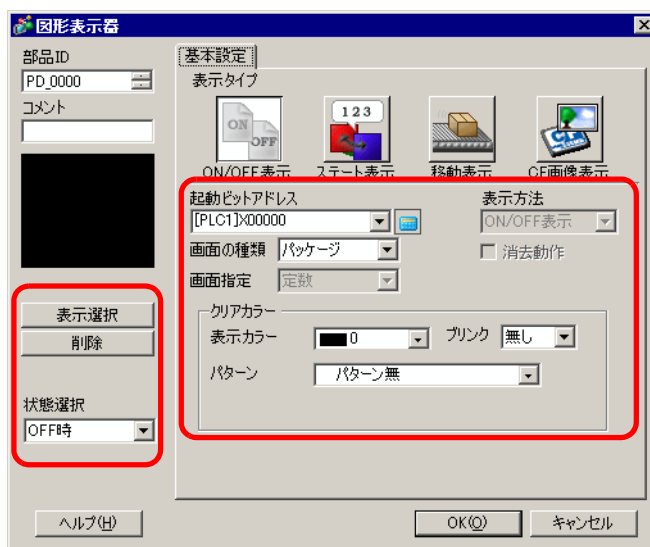





| 設定項目 | 設定内容 |
|-----------|--|
| 起動ビットアドレス | モニタするビットアドレス（監視ビット）を設定します。 |
| 画面の種類 | 表示する画面の種類を選択します。 |
| パッケージ | 「パッケージ」に登録された図形を表示します。 |
| クリアカラー | 「パッケージ」に登録された図形の背景色を設定します。 <div data-bbox="633 1020 998 1143" data-label="Image"> </div> |
| 表示カラー | 呼び出される図形の背景色を設定します。 |
| パターン | 呼び出される図形の背景柄を設定します。 |
| パターンカラー | 呼び出される図形の背景柄の色を設定します。 |
| ブリンク | 点滅表示の有無および点滅の速さ指定します。[表示カラー]、[パターンカラー]それぞれにブリンクを設定できます。 <div data-bbox="381 1375 469 1414" data-label="Section-Header"> MEMO </div> <ul style="list-style-type: none"> 本体機種とシステム設定の「色数設定」によりブリンクを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ)</p> |
| 表示選択 | 「パッケージ」に登録している図形を選択します。 |
| 削除 | 選択されている「パッケージ」を削除します。 |
| 状態選択 | ON 時 /OFF 時のそれぞれの状態を選択し、[表示選択]をクリックして表示する図形を指定します。 <div data-bbox="724 1704 908 1819" data-label="Image"> </div> |

基本設定（ベース画面・イメージ・イメージ CF 選択時）

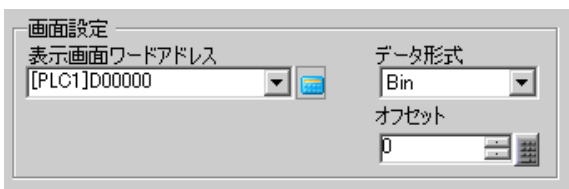

| 設定項目 | 設定内容 |
|-------------|--|
| 起動ビットアドレス | モニタするビットアドレス（監視ビット）を設定します。 |
| 表示方法 | 表示方法を [ON 表示]、[OFF 表示] から選択します。 |
| ON 表示 | 起動ビットアドレスが ON すると画面の絵を表示します。 |
| OFF 表示 | 起動ビットアドレスが OFF すると画面の絵を表示します。 |
| 画面の種類 | 表示する画面の種類を選択します。 |
| ベース画面 | ベース画面を表示します。 |
| イメージ | イメージ画面を表示します。 |
| イメージ CF | CF カードに保存したイメージ画面を表示します。 |
| 画面指定 | 表示する画面の指定方法を [定数]、[アドレス] から選択します。 |
| 定数 | 表示する画面の絵は固定になります。表示したい画面は [表示選択] をクリックして指定します。 |
| アドレス | <p>表示する画面の絵は可変になります。表示画面アドレスに表示したい画面の番号を格納することで画面を切り替えて表示することができます。表示する画面の種類に関しては固定となります。</p>  |
| 画面設定 | 表示する画面を可変で設定します。 |
| 表示画面ワードアドレス | 表示する画面の番号を格納するワードアドレスを設定します。 |
| データ形式 | 表示画面アドレスのデータ形式を [Bin]、[BCD] から選択します。 |
| オフセット | オフセット値を 0 ～ 9999 で設定します。表示画面番号アドレスに格納された画面番号にオフセット値が加算された画面の絵が表示されます。 |

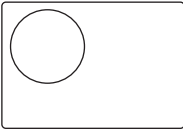次のページに続きます。
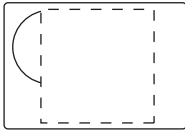
| 設定項目 | 設定内容 |
|------|--|
| 消去動作 | <p>チェックを入れると、起動ビットアドレスの変化に応じて画面の絵も表示 / 非表示が切り替わります。チェックを外すと、いったん表示された画面の絵は消えません。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • 運転時に、ベース画面の図形や文字などを「消去動作：チェック有」で呼び出して表示させた場合は XOR 表示（図形どうしが重なると、重なった部分の色が設定した色から変化）します。したがって、色と色を 重ねる場合は注意が必要です。 ☞「9.6.1 図形表示器（ON/OFF 表示）の制限事項」（9-48 ページ） • 重ねる対象がイメージフォントの場合は XOR 表示しません。 • イメージ画面を「消去動作：チェック有」で表示した場合、表示は上書きされ、消去はイメージ画面の表示範囲を黒で上書きします。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>ベース画面</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>イメージ画面</p>  </div> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="width: 30%;"> <p>消去はイメージ画面のイメージ図の範囲を黒の塗り込み四角で消去します。左図の「点線の四角」は本来、黒塗り込み四角のため見えません。</p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • [消去動作]を選択している場合、以下の図形は描画処理の際、部分的に同じドットを2度以上描画するため、正常に表示できません。 <ul style="list-style-type: none"> • 線の太さが2ドット以上の図形 • 四角や円、多角形で、[枠]、[塗り込み]、[影]を複数同時に設定している場合 • 文字列で[文字飾り]を[影付き]に設定している場合 |

基本設定（マーク画面選択時）



| 設定項目 | 設定内容 |
|-------------|---|
| 起動ビットアドレス | モニタするビットアドレス（監視ビット）を設定します。 |
| 画面の種類 | 表示する画面の種類を選択します。 |
| マーク | マーク画面を表示します。 |
| 画面指定 | 表示する画面の指定方法を「定数」、「アドレス」から選択します。 |
| 定数 | 表示するマーク画面は固定になります。表示したい画面は「表示選択」をクリックして指定します。 |
| アドレス | 表示するマーク画面は可変になります。表示画面アドレスに表示したい画面の番号を格納することで画面を切り替えて表示することができます。 <div data-bbox="554 1116 1116 1296" data-label="Image"> </div> |
| 表示画面ワードアドレス | 表示する画面の番号を格納するワードアドレスを設定します。 |
| データ形式 | 表示画面アドレスのデータ形式を「Bin」、「BCD」から選択します。 |
| オフセット | オフセット値を 0 ～ 8999 で設定します。表示画面番号アドレスに格納された画面番号にオフセット値が加算されたマーク画面が表示されます。 |


表示設定（マーク選択時）



| 設定項目 | 設定内容 |
|---------|---|
| 表示サイズ | マーク画面に登録した絵の表示サイズを設定します。最小値 (1 × 1) から最大値 (8 × 8) で設定します。 |
| ON カラー | 起動ビットアドレスが ON したときに表示するマークの色を設定します。 |
| 表示カラー | 表示するマークの色を設定します。 |
| 背景カラー | 表示するマークの背景の色を設定します。 |
| プリnk | 点滅表示の有無および点滅の速さ指定します。[表示カラー]、[背景カラー] それぞれにプリnkを設定できます。 MEMO <ul style="list-style-type: none"> 本体機種とシステム設定の [色数設定] によりプリnkを設定できない場合があります。 👉「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ) |
| OFF カラー | 起動ビットアドレスが OFF したときに表示するマーク画面の色を設定します。 |
| 表示カラー | 表示するのマークの色を設定します。 |
| 背景カラー | 表示するのマークの背景の色を設定します。 |
| プリnk | 点滅表示の有無および点滅の速さ指定します。[表示カラー]、[背景カラー] それぞれにプリnkを設定できます。 MEMO <ul style="list-style-type: none"> 本体機種とシステム設定の [色数設定] によりプリnkを設定できない場合があります。 👉「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ) |



ステート表示

基本設定（パッケージ選択時）

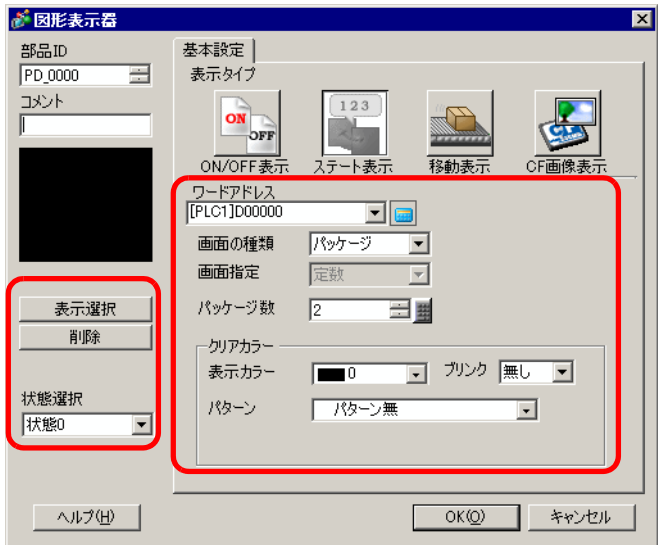

| 設定項目 | 設定内容 |
|---------|---|
| ワードアドレス | 表示切り替えを操作するワードアドレスを設定します。ここで設定したワードアドレスのデータの変化に応じて、画面が切り替わり表示します。 |
| 画面の種類 | ステート表示する画面の種類を選択します。 |
| パッケージ | パッケージウィンドウに登録された図形を表示します。 |
| 画面指定 | [定数] 固定になります。 表示するパッケージは [表示選択] より指定します。 |
| パッケージ数 | 切り替えるパッケージの図形の数に [2]、[4]、[8]、[16] から選択します。 <div><div>MEMO</div><ul style="list-style-type: none">指定ワードアドレスの 00 ビットから連続するビットが示す状態の変化に応じて、パッケージの図形が切り替わります。[パッケージ数] に応じて、指定ワードアドレスの 00 ビットから自動的にビットが割り付けられます。 <div><div>[パッケージ数] 16 の場合、 00 ビット～ 03 ビットを使用します。</div><div>[パッケージ数] 4 の場合、 00 ビットと 01 ビットを使用します。</div><div>[パッケージ数] 2 の場合、 00 ビットのみを使用します。</div><div>[パッケージ数] 8 の場合、 00 ビット～ 02 ビットを使用します。</div></div><p>残りのビットは他の目的に使用できます。</p></div> |

次のページに続きます。


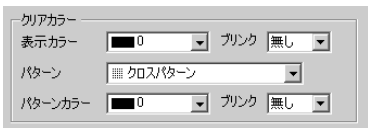
| 設定項目 | 設定内容 |
|---------|--|
| クリアカラー | <p>パッケージに登録された図形の背景色を設定します。</p>  |
| 表示カラー | 呼び出す図形の背景色を設定します。 |
| パターン | 呼び出す図形の背景柄を設定します。 |
| パターンカラー | 呼び出す図形の背景柄の色を設定します。 |
| ブリンク | <p>点滅表示の有無および点滅の速さ指定します。[表示カラー]、[パターンカラー]それぞれにブリンクを設定できます。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 本体機種とシステム設定の「色数設定」によりブリンクを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ)</p> |
| 表示選択 | パッケージに登録している図形を選択します。 |
| 削除 | 選択されているパッケージを削除します。 |
| 状態選択 | <p>状態 0 ~ 状態 15 (最大) のそれぞれの状態を選択し、[表示選択]をクリックして表示する画面の絵を指定します。</p>  |

基本設定（ベース画面・イメージ・イメージ CF 選択時）




| 設定項目 | 設定内容 |
|----------|--|
| ワードアドレス | <ul style="list-style-type: none">・ [ビット詳細設定]、[範囲設定] のいずれも設定していない場合 表示切り替えを操作するワードアドレスを設定します。ここで設定したワードアドレスに格納された画面番号の画面を表示します。・ [ビット詳細設定]、[範囲設定] のいずれかを設定している場合 ここで設定したワードアドレス内のビットアドレスが切り替わるタイミングにもなって [表示選択] で選択できる先頭画面から番号の順番に切り替えます。 (ビット詳細設定) または、データが変化する範囲に応じて、[表示選択] で選択できる先頭画面から番号の順番に切り替えます。 |
| 画面の種類 | ステート表示する画面の種類を選択します。 |
| ベース画面 | ベース画面を表示します。 |
| イメージ | イメージ画面を表示します。 |
| イメージ CF | CF カードに保存したイメージ画面を表示します。 |
| 画面指定 | 表示する画面の指定方法を [定数]、[アドレス] から選択します。 |
| ビット詳細設定 | ワードアドレス内のどのビットを表示用に割り付けるか設定します。[ビットオフセット] と [ビット長] の設定によって表示用のデータが決まります。 |
| ビットオフセット | <p>ワードアドレス内の何ビットめから表示用に割り付けるか設定します。オフセット値は 0 ~ 15 で設定します。ワードアドレスを全て使用する場合、もしくはオフセットの設定が必要でない場合は「0」と設定します。</p> <div><div>15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>ビットオフセット</div></div> |

次のページに続きます。
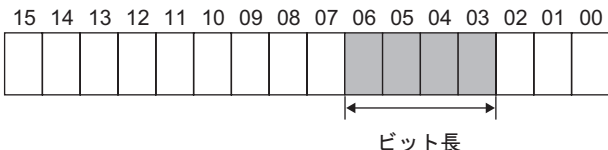
| 設定項目 | | 設定内容 |
|---------|------|--|
| ビット詳細設定 | ビット長 | <p>ワードアドレス内のビットのうち、何ビットを表示用に割り付けるか設定します。[ビット長]は1～16で設定します。ビットオフセットが0以外の場合は、[ビットオフセット] + [ビット長] 16の範囲で設定します。[ビット長]の設定により切り替える画面の枚数が決まります。</p>  |
| | 範囲設定 | <p>切り替える絵の枚数とデータがどの値になったときにそれぞれの画面に切り替えるかなどの設定を行います。使用するデータの範囲は[ビット詳細]の設定により異なります。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 切り替え表示で扱うデータは、[ビットオフセット]で設定されたビット数分、0ビットめよりとばし、そこからデータ長で設定されたビット分をデータとして扱います。 <p>例) ビットオフセットが「3」、ビット長が「4」の場合、下記の4ビットを表示切り替えのデータとして扱います。</p>  |
| 範囲数 | | <p>切り替える画面数を範囲数として設定します。範囲数は1～32で設定します。しかし、[ビット長]で設定したビット数で表せるデータを越える値は表示できません。</p> <p>例) ビット長「4」の場合、範囲数は1～16</p> |
| データ形式 | | 範囲設定[最小値]、[最大値]のデータ形式を[Dec]、[Hex]、[BCD]から選択します。 |
| 範囲 No | | 範囲数に応じた範囲 No のデータ範囲が設定できます。 |
| 最小値 | | 各範囲 No のデータ範囲の最小値を設定します。 |
| 最大値 | | 各範囲 No のデータ範囲の最大値を設定します。 |

基本設定（マーク選択時）

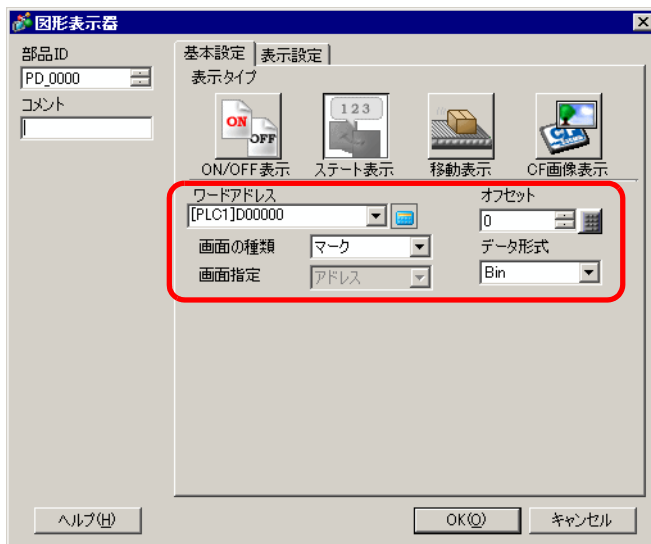

| 設定項目 | 設定内容 |
|---------|---|
| ワードアドレス | 表示切り替えを操作するワードアドレスを設定します。ここで設定したワードアドレスに表示したいマーク画面の番号を格納します。 |
| 画面の種類 | ステート表示する画面の種類を選択します。 |
| マーク | マーク画面を表示します。 |
| 画面指定 | [アドレス] 固定になります。 表示するマーク画面の番号は、[ワードアドレス] で設定したアドレスに格納されます。 |
| オフセット | オフセット値 0 ～ 8999 で設定をします。ワードアドレスに格納された画面番号にオフセット値が加算されたマーク画面が表示されます。 |
| データ形式 | ワードアドレスのデータ形式を [Bin]、[BCD] から選択します。 |

表示設定（マーク選択時）



| 設定項目 | 設定内容 |
|--------|--|
| 表示サイズ | マーク画面に登録した絵の表示サイズを設定します。最小値 (1 × 1) から最大値 (8 × 8) で設定します。 |
| マークカラー | マーク画面に登録した絵の色を設定します。 |
| 表示カラー | 表示するマークの色を設定します。 |
| 背景カラー | 表示するマークの背景の色を設定します。 |
| プリンク | 点滅表示の有無および点滅の速さ指定します。[表示カラー]、[背景カラー] それぞれにプリンクを設定できます。 <div><div>MEMO</div><ul style="list-style-type: none">本体機種とシステム設定の [色数設定] によりプリンクを設定できない場合があります。<p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ)</p></div> |

移動表示

基本設定



| 設定項目 | 設定内容 |
|---------------|---|
| コントロールワードアドレス | 移動量を格納するワードアドレスを設定します。格納されるデータの変化に応じて画面の絵を移動表示します。 |
| 画面の種類 | <p>表示する画面の種類を選択します。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 移動表示する場合は、呼び出す画面の画面中央が図形表示器で設定した座標位置（表示位置）と重なるように表示されます。 |
| ベース画面 | ベース画面を表示します。 |
| イメージ | イメージ画面を表示します。 |
| イメージ CF | CF カードに保存したイメージ画面を表示します。 |
| マーク | マーク画面に登録された絵を表示します。 |
| 画面指定 | 表示する画面の指定方法を「定数」、「アドレス」から選択します。 |
| 定数 | 表示するマーク画面は固定になります。表示したい画面は「表示選択」をクリックして指定します。 |
| アドレス | <p>表示する画面の絵は可変になります。画面番号指定アドレスに画面番号を格納することで画面の絵を切り替えて表示することができます。</p> <p>画面指定 画面番号指定アドレス [PLC1]D00001 データ形式 Bin オフセット値 0</p> |

次のページに続きます。



| 設定項目 | | 設定内容 |
|------|--------|---|
| 画面指定 | アドレス | 表示する画面の番号を格納するアドレスを設定します。 |
| | データ形式 | 表示画面アドレスのデータ形式を「Bin」「BCD」から選択します。 |
| | オフセット値 | オフセット値の設定をします。表示画面番号アドレスに格納された画面番号にオフセット値が加算された画面の絵が表示されます。 |

移動設定（ベース画面・イメージ・イメージ CF 選択時）



| 設定項目 | | 設定内容 |
|-------|--|--|
| 移動方法 | | 移動方法を [エリア移動]、[2 点間移動] から選択します。 |
| エリア移動 | | 指定したエリア内を自由に移動表示します。 |
| | | <ul style="list-style-type: none">• エリア移動 呼び出される画面がエリア内を移動します。2 ワードをデータ用に確保します。 <div><div>指定ワードアドレス +0 X 座標データ +1 Y 座標データ</div><div></div></div> |

次のページに続きます。
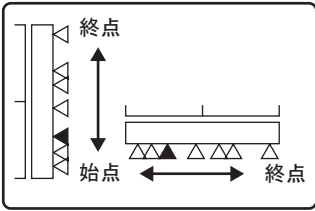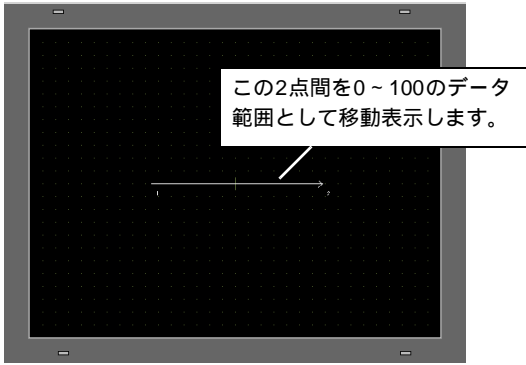
| 設定項目 | | 設定内容 | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|--|-------|------|------|-----|----|-----------|-----|----|----------------|-----|---|
| 移動方法 | 2点間移動 | <p>指定した2点間を結ぶ直線上で画面を移動表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 2点間移動 呼び出される画面は2点間を直線的に移動します。1ワードをデータ用に確保します。  | | | | | | | | | | | |
| | データ形式 | 移動量を格納するワードアドレスのデータ形式を [Bin]、[BCD] から選択します。 | | | | | | | | | | | |
| 符号 +/- | | 負のデータを表示したい場合にチェックを入れます。データ形式が「Bin」の場合のみ設定できます。 | | | | | | | | | | | |
| 移動 | | 移動量と範囲の設定を行います。 | | | | | | | | | | | |
| 移動量 | 移動量 | <p>移動量を格納するワードアドレスを設定します。ここで設定したワードアドレスのデータの変化により他の画面の絵を移動表示します。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> エリア移動を設定した場合は、X座標・Y座標の移動量を格納する2つのワードアドレスを設定します。 | | | | | | | | | | | |
| | 範囲 | <p>移動の範囲を設定します。 例) 2点間移動で、最大値を「100」、最小値を「0」に設定した場合</p>  <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> [エリア移動] を設定した場合は X 座標、Y 座標の各移動量を格納するワードアドレスのデータ範囲を設定します。 | | | | | | | | | | | |
| | 最小値 | <p>範囲の最小値を設定します。設定可能な範囲は[データ形式]、[入力符号]の設定により異なります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>データ形式</th><th>入力符号</th><th>入力範囲</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bin</td><td>無し</td><td>0 ~ 65534</td></tr> <tr> <td>Bin</td><td>有り</td><td>-32768 ~ 32766</td></tr> <tr> <td>BCD</td><td>-</td><td>0 ~ 9998</td></tr> </tbody> </table> | データ形式 | 入力符号 | 入力範囲 | Bin | 無し | 0 ~ 65534 | Bin | 有り | -32768 ~ 32766 | BCD | - |
| データ形式 | 入力符号 | 入力範囲 | | | | | | | | | | | |
| Bin | 無し | 0 ~ 65534 | | | | | | | | | | | |
| Bin | 有り | -32768 ~ 32766 | | | | | | | | | | | |
| BCD | - | 0 ~ 9998 | | | | | | | | | | | |

次のページに続きます。

| 設定項目 | | | 設定内容 | | |
|------|----|-----|---|------|----------------|
| 移動 | 範囲 | 最大値 | 範囲の最大値を設定します。設定可能な範囲は [データ形式]、[入力符号] の設定により異なります。 | | |
| | | | データ形式 | 入力符号 | 入力範囲 |
| | | | Bin | 無し | 1 ~ 65535 |
| | | | Bin | 有り | -32767 ~ 32767 |
| | | | BCD | - | 1 ~ 9999 |

移動設定（マーク選択時）





| 設定項目 | | 設定内容 |
|--------|-------|---|
| 表示位置設定 | | 配置する表示位置の設定を行います。 |
| | 表示位置数 | 配置する表示位置の数を設定します。 |
| データ形式 | | 表示位置を格納するコントロールワードアドレスのデータ形式を「Bin」「BCD」から選択します。 |

次のページに続きます。


[illegible]

表示設定（マーク選択時）

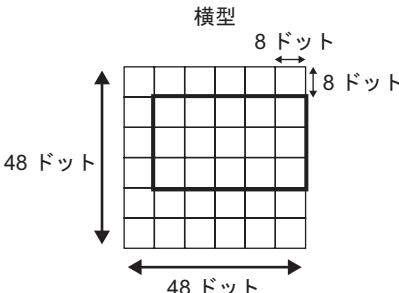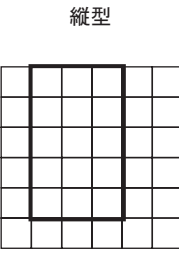


| 設定項目 | 設定内容 |
|-------|--|
| 表示サイズ | <p>表示するマーク画面のサイズを「標準 (48 × 48)」・「互換 (40 × 24)」から選択します。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none">標準 下図の太線枠内を超える範囲で作成したマークを使用する場合に選択します。互換 下図の太線枠内の範囲で作成したマーク、または GP-PRO II/III で作成したマークを使用する場合に選択します。 <div><div><p>横型</p></div><div><p>縦型</p></div></div> |
| 表示カラー | 表示するマークの色を設定します。 |
| 背景カラー | 表示するマークの背景の色を設定します。 |
| ブリンク | <p>点滅表示の有無および点滅の速さ指定します。[表示カラー]、[背景カラー] それぞれにブリンクを設定できます。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none">本体機種とシステム設定の [色数設定] によりブリンクを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ)</p> |

次のページに続きます。

| 設定項目 | 設定内容 |
|-------|---|
| 警報設定 | <p>警報設定の有無を設定します。警報設定を行うと表示位置が設定した上限値 / 下限値の範囲外になると、マーク画面の表示カラー / 背景カラーを変更して表示することができます。</p>  |
| 下限値 | 警報の下限値を 1 ~ 98 で設定します。 |
| 上限値 | 警報の上限値を 2 ~ 99 で設定します。 |
| 表示カラー | 警報時に表示するマークの色を設定します。 |
| 背景カラー | 警報時に表示するマークの背景の色を設定します。 |
| ブリンク | <p>点滅表示の有無および点滅の速さ指定します。[表示カラー]、[背景カラー] それぞれにブリンクを設定できます。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • 本体機種とシステム設定の [色数設定] によりブリンクを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ)</p> |


CF 画像表示

基本設定（ファイルマネージャ）

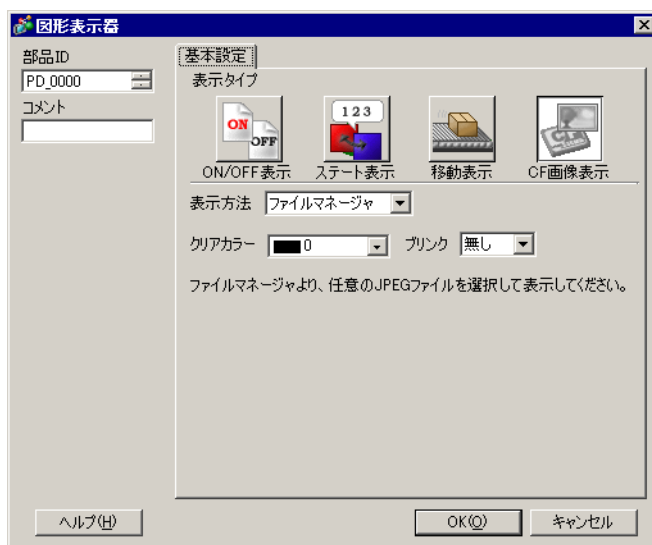


| 設定項目 | 設定内容 |
|---------------|--|
| 表示方法 | CF カードに保存したファイルの表示方法を設定します。 |
| ファイル マネージャ | <p>特殊データ表示器の「ファイルマネージャ」を使用して、JPEG ファイルの画像を表示します。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 特殊データ表示器の「ファイルマネージャ」の詳細については 「25.10.2 特殊データ表示器の設定ガイド ファイルマネージャ」(25-82 ページ) |
| クリアカラー | 画像が表示されていないときの色を設定します。 |
| ブリンク | <p>点滅表示の有無および点滅の速さ指定します。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 本体機種とシステム設定の「色数設定」によりブリンクを設定できない場合があります。 「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ) |

基本設定（ファイル名指定 - ファイル名）

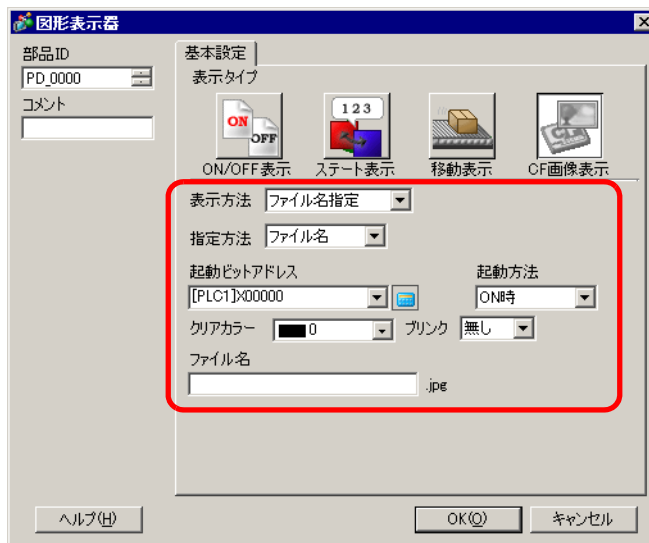

| 設定項目 | 設定内容 |
|-----------|---|
| 表示方法 | CF カードに保存したファイルの表示方法を設定します。 |
| ファイル名指定 | CF カードに保存した JPEG ファイルのファイル名を指定して、画像を表示します。 |
| 指定方法 | CF カードに保存したファイルの指定方法を設定します。 |
| ファイル名 | 表示する画像ファイルの名前を直接指定し画面上に表示します。 |
| 起動ビットアドレス | 画像表示をコントロールするビットアドレスを設定します。 |
| 起動方法 | ビットアドレスが ON したときに画像を表示するか OFF した時に画像を表示するかを設定します。 |
| クリアカラー | 画像が表示されていないときの色を設定します。 |
| ブリンク | 点滅表示の有無および点滅の速さ指定します。 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">MEMO</div> <ul style="list-style-type: none"> 本体機種とシステム設定の「色数設定」によりブリンクを設定できない場合があります。 ④「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」(8-35 ページ) |
| ファイル名 | 表示する画像ファイルの名前を入力します。 |

基本設定（ファイル名指定 - アドレス）

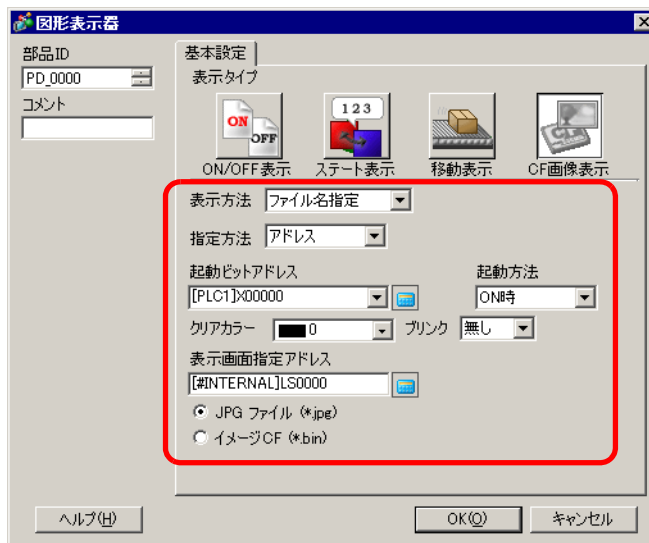

| 設定項目 | 設定内容 |
|-----------|--|
| 表示方法 | CF カードに保存したファイルの表示方法を設定します。 |
| ファイル名指定 | CF カードに保存したイメージファイル（BMP や JPEG の変換ファイル）や JPEG ファイルのファイル名を指定して、画像を表示します。 |
| 指定方法 | CF カードに保存したファイルの指定方法を設定します。 |
| アドレス | 表示する画像ファイルをアドレスに指定し画面上に表示します。 |
| 起動ビットアドレス | 画像表示をコントロールするビットアドレスを設定します。 |
| 起動方法 | ビットアドレスが ON した時に画像を表示するか OFF した時に画像を表示するかを設定します。 |
| クリアカラー | 画像が表示されていないときの色を設定します。 |
| ブリンク | <p>点滅表示の有無および点滅の速さ指定します。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 本体機種とシステム設定の「色数設定」によりブリンクを設定できない場合があります。 <p>☞「8.5.1 カラーを設定する 対応色数一覧」（8-35 ページ）</p> |

次のページに続きます。

| 設定項目 | 設定内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|---|---|---|
| 表示画面指定 アドレス | <p>表示する画像ファイルを指定するアドレスを設定します。</p> <div><div>MEMO</div><ul style="list-style-type: none">格納するデータはフルパス（フォルダ名とファイル名）で指定します。フルパスは半角 20 文字（10 ワード）以内で指定してください。半角 20 文字未満で指定した場合、必ず末尾に「00h」を格納してください。フルパスのフォルダ名とファイル名の間には「¥」で区切ってください。ファイル名は半角 8 文字以内で指定してください。Bin と JPEG ファイルのみ対応です。[表示画面指定アドレス] に設定できるアドレスは、GP 内部アドレス（LS、USR）のみにになります。</div> <p>例) CF カード内の [DATA] フォルダ内のイメージファイル (LOGO.bin) を表示する場合（表示画面指定アドレス：LS1000）</p> <p style="text-align: center;">設定例</p> <p style="text-align: center;">16 ビット</p> <table><tr><td>LS1000</td><td>'D'</td><td>'A'</td></tr><tr><td>LS1001</td><td>'T'</td><td>'A'</td></tr><tr><td>LS1002</td><td>'¥'</td><td>'L'</td></tr><tr><td>LS1003</td><td>'O'</td><td>'G'</td></tr><tr><td>LS1004</td><td>'O'</td><td>00h</td></tr><tr><td>LS1005</td><td>00h</td><td>00h</td></tr><tr><td>:</td><td>:</td><td>:</td></tr></table> | LS1000 | 'D' | 'A' | LS1001 | 'T' | 'A' | LS1002 | '¥' | 'L' | LS1003 | 'O' | 'G' | LS1004 | 'O' | 00h | LS1005 | 00h | 00h | : | : | : |
| LS1000 | 'D' | 'A' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LS1001 | 'T' | 'A' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LS1002 | '¥' | 'L' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LS1003 | 'O' | 'G' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LS1004 | 'O' | 00h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LS1005 | 00h | 00h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| : | : | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JPG ファイル (*.jpg) | JPG ファイルを表示する場合に選択します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イメージ CF(*.bin) | CF カード出力フォルダまたは CF カード内に保存したイメージファイル (*.bin) を指定する場合に選択します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9.6 制限事項


9.6.1 図形表示器（ON/OFF 表示）の制限事項

[画面の種類]で[ベース画面]、[イメージ]、[イメージ CF]を選択した場合


- 図形表示器で呼び出された結果、GP の表示範囲外に位置することになった画面は、切り捨てられ、画面上には表示されません。
- 図形表示器で呼び出せるのは、描画した図形やイメージ画像のみです。部品や画面上に設定されている機能呼び出すことはできません。部品を呼び出して表示させたい場合は、ウィンドウ表示を行ってください。

☞「12.2 ウィンドウを作成したい」(12-4 ページ)

- イメージ画面で[消去動作]を選択している場合、表示は上書きされ、消去はイメージ画面の表示範囲を黒で上書きします。

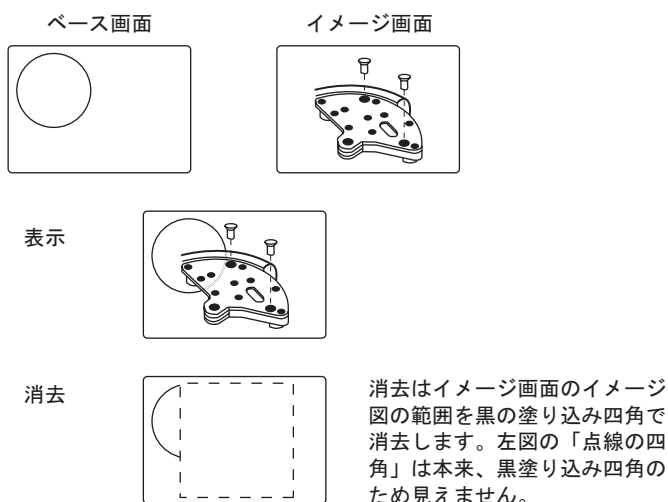

- 運転時に図形や文字などを「消去動作：チェック有」で呼び出したとき、図形や文字どうしが重なると、重なった部分の色は設定した色と変わります。したがって色と色を重ねる場合は注意が必要です。

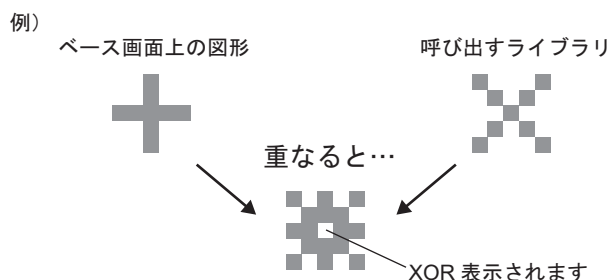

8 色カラーでの色の組み合わせ

カラー組み合わせ表


| | 青 | 緑 | 水色 | 赤 | 紫 | 黄 | 白 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 青 | 黒 | 水色 | 緑 | 紫 | 赤 | 白 | 黄 |
| 緑 | 水色 | 黒 | 青 | 黄 | 白 | 赤 | 紫 |
| 水色 | 緑 | 青 | 黒 | 白 | 黄 | 紫 | 赤 |
| 赤 | 紫 | 黄 | 白 | 黒 | 青 | 緑 | 水色 |
| 紫 | 赤 | 白 | 黄 | 青 | 黒 | 水色 | 緑 |
| 黄 | 白 | 赤 | 紫 | 緑 | 水色 | 黒 | 青 |
| 白 | 黄 | 紫 | 赤 | 水色 | 緑 | 青 | 黒 |

同色どうしが重なると「黒」になります。


例

以下のようなベース画面上に、図形表示を行います。

- ・ 図形表示器の設定
 - 表示方法：ON 表示
 - 画面指定：定数
 - 画面の種類：ベース画面 300

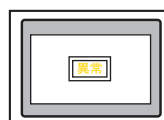


- ・ B300



表示色は「赤」に設定

ビットが ON すると、B300 が表示され、スイッチが反転したように見えます。



「異常」の文字は「黄」で表示したい！




「異常」の文字は、「緑」に設定しておかなければなりません。

256 色カラー表示の場合

変化する色は、重なり合う色のカラーコードより RGB コードを調べ、RGB コードを XOR（排他的論理和）で演算することで確認することができます。

MEMO

- カラーコードとはカラー選択時に表示される数値のことです。

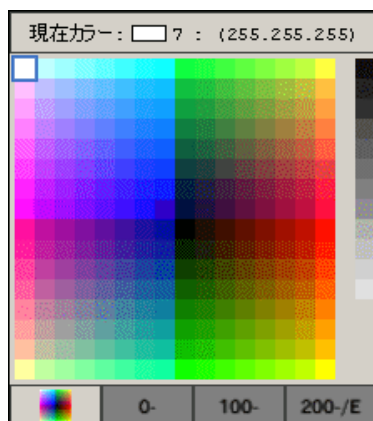

それぞれの色のカラーコード

256 色 RGB コード対応表

| カラーコード | RGB コード | カラーコード | RGB コード | カラーコード | RGB コード | カラーコード | RGB コード |
|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 0 | 00h | 64 | 6Eh | 128 | CCh | 192 | A2h |
| 1 | 01h | 65 | 7Eh | 129 | DCh | 193 | B2h |
| 2 | 02h | 66 | 7Fh | 130 | DDh | 194 | B3h |
| 3 | 03h | 67 | 6Fh | 131 | CDh | 195 | A3h |
| 4 | 04h | 68 | 2Eh | 132 | C4h | 196 | AAh |
| 5 | 05h | 69 | 3Eh | 133 | D4h | 197 | BAh |
| 6 | 06h | 70 | 3Fh | 134 | D5h | 198 | BBh |
| 7 | 07h | 71 | 2Fh | 135 | C5h | 199 | ABh |
| 8 | 10h | 72 | 82h | 136 | 8Ch | 200 | E2h |
| 9 | 11h | 73 | 92h | 137 | 9Ch | 201 | F2h |
| 10 | 20h | 74 | 93h | 138 | 9Dh | 202 | F3h |
| 11 | 30h | 75 | 83h | 139 | 8Dh | 203 | E3h |
| 12 | 31h | 76 | 8Ah | 140 | 84h | 204 | EAh |
| 13 | 21h | 77 | 9Ah | 141 | 94h | 205 | FAh |
| 14 | 22h | 78 | 9Bh | 142 | 95h | 206 | FBh |
| 15 | 32h | 79 | 8Bh | 143 | 85h | 207 | EBh |
| 16 | 33h | 80 | C2h | 144 | 28h | 208 | EEh |
| 17 | 23h | 81 | D2h | 145 | 38h | 209 | FEh |
| 18 | 12h | 82 | D3h | 146 | 39h | 210 | FFh |
| 19 | 13h | 83 | C3h | 147 | 29h | 211 | EFh |
| 20 | 40h | 84 | CAh | 148 | 68h | 212 | E6h |
| 21 | 50h | 85 | DAh | 149 | 78h | 213 | F6h |
| 22 | 51h | 86 | DBh | 150 | 79h | 214 | F7h |
| 23 | 41h | 87 | CBh | 151 | 69h | 215 | E7h |
| 24 | 60h | 88 | CEh | 152 | 6Ch | 216 | AEh |
| 25 | 70h | 89 | DEh | 153 | 7Ch | 217 | BEh |
| 26 | 71h | 90 | DFh | 154 | 7Dh | 218 | BFh |
| 27 | 61h | 91 | CFh | 155 | 6Dh | 219 | AFh |
| 28 | 62h | 92 | C6h | 156 | 2Ch | 220 | A6h |
| 29 | 72h | 93 | D6h | 157 | 3Ch | 221 | B6h |
| 30 | 73h | 94 | D7h | 158 | 3Dh | 222 | B7h |
| 31 | 63h | 95 | C7h | 159 | 2Dh | 223 | A7h |
| 32 | 42h | 96 | 8Eh | 160 | A0h | 224 | 2Ah |
| 33 | 52h | 97 | 9Eh | 161 | B0h | 225 | 3Ah |
| 34 | 53h | 98 | 9Fh | 162 | B1h | 226 | 3Bh |
| 35 | 43h | 99 | 8Fh | 163 | A1h | 227 | 2Bh |
| 36 | 44h | 100 | 86h | 164 | A8h | 228 | 6Ah |
| 37 | 54h | 101 | 96h | 165 | B8h | 229 | 7Ah |
| 38 | 55h | 102 | 97h | 166 | B9h | 230 | 7Bh |
| 39 | 45h | 103 | 87h | 167 | A9h | 231 | 6Bh |
| 40 | 64h | 104 | 0Ah | 168 | E0h | 232 | 08h |
| 41 | 74h | 105 | 1Ah | 169 | F0h | 233 | 18h |
| 42 | 75h | 106 | 1Bh | 170 | F1h | 234 | 19h |
| 43 | 65h | 107 | 0Bh | 171 | E1h | 235 | 09h |
| 44 | 66h | 108 | 4Ah | 172 | E8h | 236 | 48h |
| 45 | 76h | 109 | 5Ah | 173 | F8h | 237 | 58h |
| 46 | 77h | 110 | 5Bh | 174 | F9h | 238 | 59h |
| 47 | 67h | 111 | 4Bh | 175 | E9h | 239 | 49h |
| 48 | 46h | 112 | 4Eh | 176 | ECh | 240 | 4Ch |
| 49 | 56h | 113 | 5Eh | 177 | FCh | 241 | 5Ch |
| 50 | 57h | 114 | 5Fh | 178 | FDh | 242 | 5Dh |
| 51 | 47h | 115 | 4Fh | 179 | EDh | 243 | 4Dh |
| 52 | 14h | 116 | 0Eh | 180 | E4h | 244 | 0Ch |
| 53 | 15h | 117 | 1Eh | 181 | F4h | 245 | 1Ch |
| 54 | 24h | 118 | 1Fh | 182 | F5h | 246 | 1Dh |
| 55 | 34h | 119 | 0Fh | 183 | E5h | 247 | 0Dh |
| 56 | 35h | 120 | C0h | 184 | ACCh | 248 | 90h |
| 57 | 25h | 121 | D0h | 185 | BCh | 249 | 91h |
| 58 | 26h | 122 | D1h | 186 | B Dh | 250 | 81h |
| 59 | 36h | 123 | C1h | 187 | ADh | 251 | 88h |
| 60 | 37h | 124 | C8h | 188 | A4h | 252 | 98h |
| 61 | 27h | 125 | D8h | 189 | B4h | 253 | 99h |
| 62 | 16h | 126 | D9h | 190 | B5h | 254 | 89h |
| 63 | 17h | 127 | C9h | 191 | A5h | 255 | 80h |

例

カラーコード「20」と「120」を重ねた場合

前ページの「256色RGBコード対応表」より各カラーコードのRGBコードを調べます。

カラーコード「20」: RGBコード「40h」

カラーコード「120」: RGBコード「C0h」

これらはGP上のデータでは以下ようになります。

カラーコード「20」: RGBコード「40h」

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|--|
| | | 4 | | | | 0 | |
|--|--|---|--|--|--|---|--|

カラーコード「120」: RGBコード「C0h」

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|--|
| | | C | | | | 0 | |
|--|--|---|--|--|--|---|--|

XOR表示を行うのでXORの演算を行います。

カラーコード「20」: RGBコード「40h」

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

カラーコード「120」: RGBコード「C0h」


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

演算結果: RGBコード「80h」


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

演算結果からカラーコード「20」と「120」を重ねた場合、以下のようなカラーコードの色として表示されます。

カラーコード「255」: RGBコード「80h」

- ・ [画面の種類]で[ベース画面]、[イメージ]、[イメージCF]を選択した場合、図形表示器は作画画面上に表示位置のポイント  を配置します。ポイントは、呼び出したい画面の画面中央を基準に考えます。

例) 呼び出したい画面

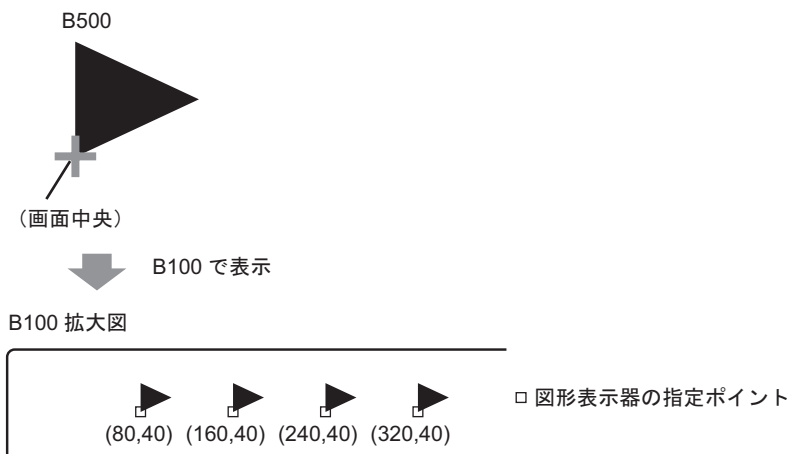


図形表示器で指定したポイントに呼び出す画面の中央が重なるよう表示します。

- [消去動作]を選択している場合、表示する画面には、3ドット、5ドットの直線、2ドットの矢印付き直線、彫刻文字など、描画処理で部分的に同じドットを2度以上描画する図形は正常に表示できません。
- 重ねる対象がイメージフォントの場合は、XOR表示しません。
- [画面の種類]で[マーク]を選択し[画面指定]が[定数]の場合のみ、ビットON時とビットOFF時の背景カラーを両方とも透かし設定にすることができます。

9.6.2 図形表示器（ステート表示）の制限事項


[画面の種類]で[パッケージ]を選択した場合

- 指定ワードアドレスの00ビットから連続するビットが示す状態の変化に応じて、呼び出される画面が切り替わります。[パッケージ数](2、4、8、16のいずれか)に応じて、指定ワードアドレスの00ビットから自動的にビットが割り付けられます。

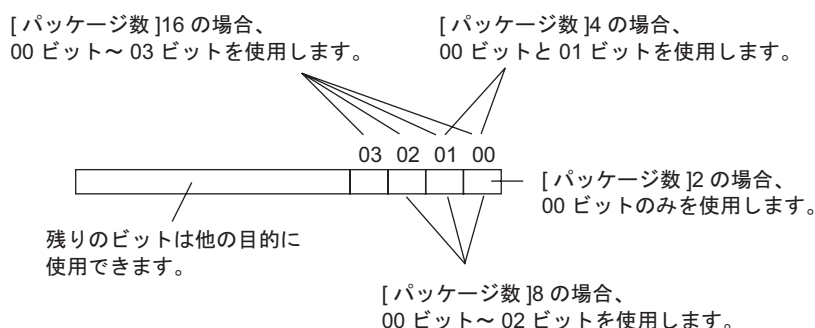

- パッケージを設定していない状態を指定した場合、図形表示器内には何も表示されません。例えば[パッケージ数]が16で、実際にパッケージを指定しているのが状態0～3までの場合、状態4～15を指定すると、背景の四角形しか表示されません。

[画面の種類]で[ベース画面]、[イメージ]、[イメージCF]を選択した場合


- 図形表示器は画面上に表示位置の指定ポイント  を配置します。指定ポイントは、呼び出した画面の画面中央を基準に考えます。図形表示器で指定したポイントに呼び出す画面の中央が重なるように表示します。

9.6.3 図形表示器（移動表示）の制限事項

- 同一画面で2つ以上の図形表示器を移動表示で動作させる場合は、移動表示が重ならないようにしてください。移動表示が重なると、正常に表示できないことがあります。


[画面の種類]で[ベース画面]、[イメージ]、[イメージCF]を選択した場合

- 画面の絵を移動表示する場所に、すでに別の図形が描画されている場合、呼び出した画面と図形が重なった部分は、XOR表示します。
- 表示する画面には、線種の3ドット幅から9ドット幅を使用した図形は表示できません。
- GPタイプで縦型を選択した場合、[エリア移動]の座標系は以下のようになります。

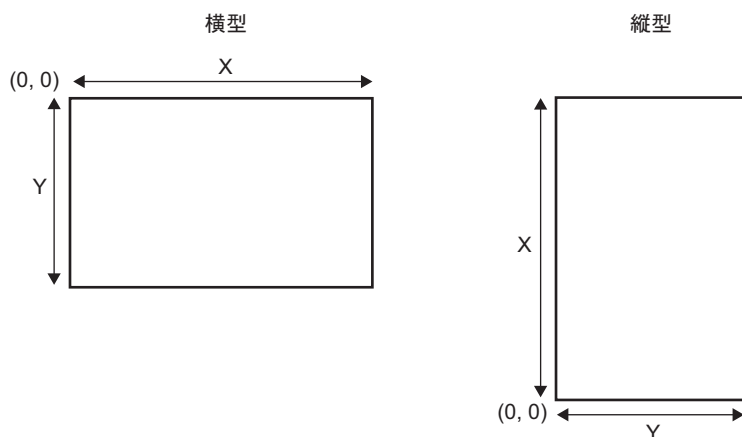


[画面の種類]で[マーク]を選択した場合


- 下図の太線枠内を超える範囲で作成したマークを移動表示する場合は、図形表示器の[表示設定]タブで[表示サイズ]の[標準 48*48]を選択してください。(太線枠外の表示が残る場合があります)

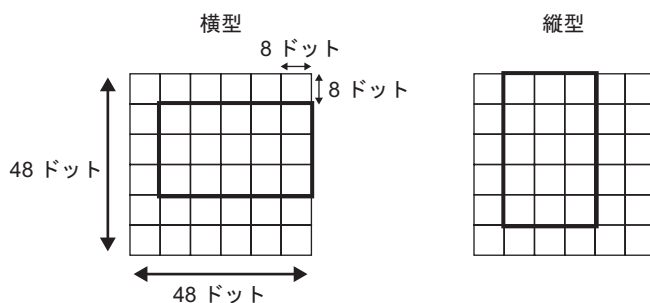

- 図形表示器で表示したマーク画面が他の部品の表示エリアと重なると、正常に表示されない場合があります。また、複数の図形表示器で設定した表示位置の重なりも、表示が乱れる原因となります。

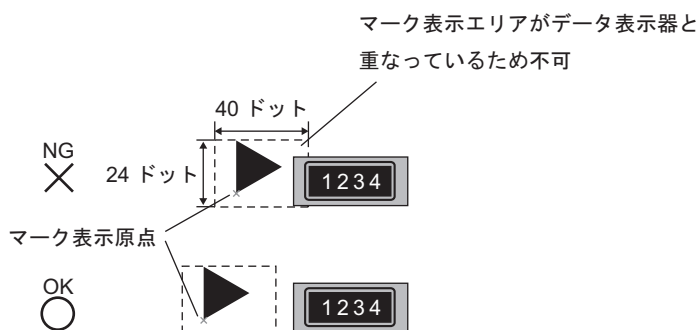

2つの図形表示器のポジションが重なり、表示が乱れる原因となります。



- 1つの図形表示器で同時に2箇所以上のマークを表示させることはできません。
- 表示位置のデータ[コントロールワードアドレス]が0の時にはマークは表示されません。
- 設定した表示位置の間隔が狭く、マークの表示エリアどうしが重なり合ってしまうと、マークの表示が乱れます。表示位置の設定は、マークの表示エリアを考慮して、十分な間隔を取ってください。
- [画面指定]が[アドレス]でサイズの異なるマークを呼び出す場合、前に呼び出したマークより、後で呼び出すマークのほうが小さい場合に前のマークが画面上に残ることがありますのでご注意ください。
- [移動表示]で[画面の種類]を[マーク]で設定する図形表示器は1画面に30個まで配置できます。また、1つの図形表示器で設定できる表示位置数は99ポジションになり、1画面における表示位置数の総和は、512ポジション以内になるようにしてください。

9.6.4 図形表示器（CF 画像表示）の制限事項

- CF カード内の JPEG ファイルの表示は 1024 × 768 ピクセル以内のファイルのみ表示できます。
- 表示させた JPEG ファイルの画像を特殊データ表示器 [ファイルマネージャ] で消去した場合、画像は表示されたままになります。画面切替や他の画像で上書きした場合に画像は消去されます。
- ファイルマネージャと連動する図形表示器は、1 画面に 1 個のみです。ウィンドウ画面上に配置することで一度に複数表示させたときは、以下の優先順位で動作します。
 1. ベース画面上に配置したもの
 2. ローカルウィンドウ上に配置したもの
 3. グローバルウィンドウ上に配置したもの
- JPEG ファイルを表示させる場合、表示エリアの左上を基準に画像を表示します。しかし、画像のサイズの方が表示エリアより大きいと、表示エリアの左上から表示できる範囲のみ表示します。表示更新するとクリアカラーで表示エリアを塗り込みます。
- 表示された JPEG ファイルは自動消去されません。起動ビットアドレスの ON 時（または OFF 時）に表示された JPEG ファイルは起動ビットアドレスが OFF（または ON）になってもそのまま表示されています。
- CF カード内の JPEG ファイルは、GP の [設置方法] を変更したり、図形表示器の表示エリアを回転させても回転して表示されません。回転させて表示させたい場合は、あらかじめ回転させた JPEG ファイルを CF カードにご用意ください。
- 1 画面上に複数の図形表示器を配置して JPEG ファイル表示を行っている場合、画面切り替え時の表示順序は部品を配置した順番と異なることがあります。

[表示方法] を [ファイル名指定]、[指定方法] を [アドレス] で選択している場合

- 格納するデータはフルパス（フォルダ名とファイル名）で指定します。フルパスは半角 20 文字（10 ワード）以内で指定してください。半角 20 文字未満で指定した場合、必ず末尾に「00h」を格納してください。
- フルパスのフォルダ名とファイル名の間には「¥」で区切ってください。
- ファイル名は半角 8 文字以内で指定してください。Bin と JPEG ファイルのみ対応です。
- [表示画面指定アドレス] に設定できるアドレスは、GP 内部アドレス（LS、USR）のみになりません。