

2 GP-Pro EX の ご利用にあたって

この章では、GP-Pro EX のご利用にあたって、(株)デジタル製 GP-PRO/PBIII for Windows のプロジェクトファイルを GP-Pro EX 用のファイルに変換するために必要な「互換情報」、「プロジェクトコンバータの操作方法」と、ソフトウェアやマニュアルなどの更新方法について説明します。

2.1	Pro-face® ソフトウェアとの互換性について.....	2-2
2.2	ソフトウェアの更新方法.....	2-21

2.1 Pro-face® ソフトウェアとの互換性について

ここでは、(株)デジタル製 GP-PRO/PBIII for Windows で作成したプロジェクトファイル (*.prw) を GP-Pro EX のプロジェクトファイル (*.prx) に変換 (コンバート) するために必要な互換情報と、プロジェクトコンバータの操作方法を説明します。

重要

- GP-PRO/PBIII for Windows と GP-Pro EX との互換性に関する情報、制限事項については (株) デジタルのサポート専用サイト「おたすけ Pro!」を合わせてご覧ください。

URL <http://www.proface.co.jp/otasuke/>

ここをクリック!

2.1.1 変換できるソフトウェアのバージョン

GP-PRO/PBIII for Windows Ver.1.0 から Ver.7.0 までのバージョンのソフトウェアで作成されたプロジェクトファイル (*.prw) と、付随するデータ一式を変換します。

重要

- GP-PRO/PBIII for Windows Ver.7.1、Ver.7.2 で作成されたプロジェクトファイル (*.prw) は、ソフトウェアの各バージョンにて追加された機能を除いて変換されます。

2.1.2 変換前、変換後の表示器機種名一覧

GP-PRO/PBIII for Windows で作成されたプロジェクトファイル (*.prw) 上の [GP タイプ] (機種名を示していました) は変換後、[表示器タイプ] という名称に変わり、機種名も変更になります。対応機種は GP70/77R/2000 シリーズと GLC シリーズ、LT シリーズ、ST400 シリーズです。

重要

- Factory Gateway には対応していません。
 - GP-PRO、GP-PRO 、GP-PRO 、GP-PRO/PB (DOS 版)、Parts Box で作成されたプロジェクトファイルは、GP-PRO/PBIII for Windows にて画面データを *.prw に変換した上で GP-Pro EX のプロジェクトコンバータを実行してください。
- ☞ GP-PRO/PBIII for Windows オペレーションマニュアル「第 12 章 従来データの利用」

GP70/77R シリーズ

変換元			変換先
シリーズ名	型式	GP タイプ	表示器タイプ
GP70 シリーズ	GP-H70 シリーズ	GP70L	AGP-3300HL
		GP70S	AGP-3300HS
		GP270L	AST3301B/ AGP-3301L ¹
		GP270S	AST3301S/ AGP-3301S ¹
	GP-270 シリーズ	GP370L	AST3301B/ AGP-3301L ¹
		GP370S	AST3301S/ AGP-3301S ¹
	GP-370 シリーズ	GP470	AST3501C/ AGP-3500T ^{1 2}
		GP570	AST3501T/ AGP-3500T ¹
	GP-470 シリーズ	GP570L	AGP-3500L
		GP570VM	AST3501T/ AGP-3500T ^{1 3}
	GP-570 シリーズ	GP571T	AST-3501T/ AGP-3500T ¹
		GP675	AGP-3600T
	GP-571 シリーズ	GP870VM	AGP-3500T ³
		GP377L	AST3301B/ AGP-3300L ¹
	GP-675 シリーズ	GP377S	AST3301S/ AGP-3300S ¹
		GP37W2	AST-3301B/ AGP-3302B ¹
	GP-870 シリーズ	GP37WL	AST-3301B/ AGP-3302B ¹
	GP-377 シリーズ		
	GP-570 シリーズ		
	GP-470 シリーズ		
	GP-370 シリーズ		
	GP-270 シリーズ		
	GP-H70 シリーズ		

次のページに続きます。

変換元			変換先
シリーズ名	型式	GP タイプ	表示器タイプ
GP77R シリーズ	GP-377R シリーズ	GP377R	AGP-3300T
	GP-477R シリーズ	GP477R	AST3501C/ AGP-3500T ¹
	GP-577R シリーズ	GP577R	AST3501T/ AGP-3500T ¹

- 1 地域によって販売機種が異なります。詳細につきましては、各 Pro-face 拠点、販売代理店にお問い合わせください。
- 2 変換すると、表示ドット数が 640 × 480(VGA) の表示器タイプに変更されます。
- 3 ビデオウィンドウ表示機能 (V タグ) は変換されません。

GP2000 シリーズ

変換元			変換先
シリーズ名	型式	GP タイプ	表示器タイプ
GP2000 シリーズ	GP2000H シリーズ	GP2301H-LG41-24V	GP2301HL ¹
		GP2301H-SC41-24V	GP2301HS ¹
	GP-2401H シリーズ	GP2401H-TC41-24V	GP2401H ^{1 2}
	GP-2300 シリーズ	GP2300-LG41-24V	GP2300L
		GP2300-TC41-24V	GP2300
		GP2300-SC41-24V	GP2300S
	GP-2301 シリーズ	GP2301-LG41-24V	GP2301L
		GP2301-SC41-24V	GP2301S
		GP2301-TC41-24V	GP2301
	GP-2400 シリーズ	GP2400-TC41-24V	GP2400
	GP-2401 シリーズ	GP2401-TC41-24V	GP2401
	GP-2500 シリーズ	GP2500-TC11	GP2500
		GP2500-TC41-24V	GP2500
		GP2500-LG41-24V	GP2500L
		GP2501-LG41-24V	GP2501L
	GP-2501 シリーズ	GP2501-SC11	GP2501S
		GP2501-TC11	GP2501
	GP-2600 シリーズ	GP2600-TC11	GP2600
		GP2600-TC41-24V	GP2600
	GP-2601 シリーズ	GP2601-TC11	GP2601

- 1 GP2000H シリーズ専用のパイプレーション機能は変換できません。
- 2 ファンクションスイッチの F9 ~ F13 キーは、F7 ~ F11 キーに変換されます。
F7, F8, F14, F15 キーは、画面枠外にスイッチ部品として変換できます。
- 3 地域によって販売機種が異なります。詳細につきましては、各 Pro-face 拠点、販売代理店にお問い合わせください。
- 4 ビデオウィンドウ表示機能 (V タグ) は変換されません。

GLC シリーズ

変換元			変換先
シリーズ名	型式		表示器タイプ
GLC シリーズ	GLC100S シリーズ	GLC100-SC41-24V	AGP-3300S-FN1M
	GLC100L シリーズ	GLC100-LG41-24V	AGP-3300L-FN1M
	GLC300T シリーズ	GLC300-TC41-24V	AGP-3500T-FN1M
	GLC2300L シリーズ	GLC2300-LG41-24V	AGP-3300L-FN1M
	GLC2300 シリーズ	GLC2300-TC41-24V	AGP-3300T-FN1M
	GLC2400 シリーズ	GLC2400-TC41-24V	AGP-3400T-FN1M
	GLC2500 シリーズ	GLC2500-TC41-24V	AGP-3500T-FN1M
		GLC2500-TC41-200V	
	GLC2600 シリーズ	GLC2600-TC41-24V	AGP-3600T-FN1M
		GLC2600-TC41-200V	

LT シリーズ

変換元			変換先
シリーズ名		型式	表示器タイプ
LT シリーズ	LT TypeA	GLC150-BG41-XY32SK-24V GLC150-BG41-XY32SC-24V	LT-3301L
	LT TypeB/B+	GLC150-BG41-FLEX-24V GLC150-BG41-XY32KF-24V	
	LT TypeC	GLC150-BG41-RSFL-24V	
	LT TypeH	GLC150-BG41-ADK-24V GLC150-BG41-ADTK-24V GLC150-BG41-ADPK-24V GLC150-BG41-ADC-24V GLC150-BG41-ADTC-24V GLC150-BG41-ADPC-24V	
	LTC TypeA	GLC150-SC41-XY32SK-24V	LT-3300S
	LTC TypeB+	GLC150-SC41-XY32KF-24V	
LTC TypeH	GLC150-SC41-ADK-24V GLC150-SC41-ADTK-24V GLC150-SC41-ADPK-24V		

MEMO

- FlexNetwork の I/O 設定についてはコンバートできません。(LT TypeB+ の S-NO.1 の入力 16 点、出力 16 点はコンバートできます。)
- LT エディタのプロジェクト (*.lte) をコンバートする場合は、GP-PRO/PBIII でプロジェクトファイル形式 (*.prw) に保存しなおしてからコンバートしてください。

ST400 シリーズ

変換元				変換先
シリーズ名	型式	GP タイプ		表示器タイプ
ST400 シリーズ	ST400	ST400-AG41-24V	ST400	AST-3201A
	ST401	ST401-AG41-24V	ST401	
	ST402	ST402-AG41-24V	ST402	AST-3211A
	ST403	ST403-AG41-24V	ST403	AGP-3200A

MEMO

- ST400 シリーズのファンクションキーの設定部分は変換されません。
またロジックデータ、サウンドデータ、ビデオ画面も変換されません。
- ST403 のバックライト 2 色切り替え機能は AGP-3200A に変換できます。

2.1.3 変換前、変換後の接続機器名一覧

GP-PRO/PBIII for Windows で作成されたプロジェクトファイル (*.prw) 上の [接続機器] は変換後、名称が変わります。また、一部の接続機器は変換されません。ご注意ください。

重 要

- 変換後、GP タイプの名称も変わります。
- ☞ 「2.1.2 変換前、変換後の表示器機種名一覧」(2-2 ページ)
- GP-PRO、GP-PRO 、GP-PRO 、GP-PRO/PB (DOS 版)、Parts Box で作成されたプロジェクトファイルは、GP-PRO/PBIII for Windows にて画面データを *.prw に変換した上で GP-Pro EX のプロジェクトコンバータを実行してください。
- ☞ GP-PRO/PBIII for Windows オペレーションマニュアル「第 12 章 従来データの利用」

GP-PRO/PBIII for Windows Ver.7.0 までの表示		GP-Pro EX の表示	
メーカー名	接続機器名	メーカー名	接続機器名
(株) デジタル	メモリリンク SIO タイプ	(株) デジタル	メモリリンク
	メモリリンク Ethernet タイプ		
三菱電機 (株)	三菱電機 MELSEC-AnN(LINK)	三菱電機 (株)	A シリーズ 計算機リンク
	三菱電機 MELSEC-AnN(CPU)		A シリーズ CPU 直結
	三菱電機 MELSEC-AnA(LINK)		A シリーズ 計算機リンク
	三菱電機 MELSEC-AnA(CPU)		A シリーズ CPU 直結
	三菱電機 MELSEC-A(JPCN1)		変換されません
	三菱電機 MELSEC-A(ETHER)		A シリーズ イーサネット
	三菱電機 MELSEC-F2 シリーズ		変換されません
	三菱電機 MELSEC-FX(CPU)		FX シリーズ CPU 直結
	三菱電機 MELSEC-FX 2(LINK)		FX シリーズ 計算機リンク
	三菱電機 MELSEC-FX(CPU2)		FX シリーズ CPU 直結
	三菱電機 MELSEC-FX 1:N 通信		FX シリーズ 計算機リンク
	三菱電機 MELSEC-QnA(LINK)		Q/QnA シリアルコミュニケーション
	三菱電機 MELSEC-QnA(CPU)		QnA シリーズ CPU 直結
	三菱電機 MELSEC-Q(CPU)		Q シリーズ CPU 直結
	三菱電機 MELSEC-QUTE(CPU)		QUTE シリーズ CPU 直結
	三菱電機 MELSEC-Q(ETHER)		Q/QnA シリーズ イーサネット
	三菱電機 MELSECNET/10		変換されません
	三菱電機 FREQROL シリーズ		
	三菱電機 CC-Link タイプ		
	三菱電機 CC-Link インテリジェントデバイス	CC-Link Partner Association	CC-Link インテリジェントデバイス
オムロン (株)	オムロン SYSMAC-C シリーズ	オムロン (株)	C/CV シリーズ 上位リンク
	オムロン SYSMAC-C 1:n 通信		
	オムロン SYSMAC-CV シリーズ		CS/CJ シリーズ 上位リンク
	オムロン SYSMAC-CS1 シリーズ		
	オムロン SYSMAC-CS1(ETHER)		CS/CJ シリーズ イーサネット
	オムロン THERMAC NEO シリーズ		調節器 CompoWay/F

次のページに続きます。

GP-PRO/PBIII for Windows Ver.7.0 までの表示		GP-Pro EX の表示	
メーカー名	接続機器名	メーカー名	接続機器名
シャープ (株)	シャープ ニューサテライト JW シリーズ	シャープ MS (株)	JW シリーズ コンピュータリンク SIO
横河電機 (株)	横河電機 FACTORY ACE 1:1 通信	横河電機 (株)	パソコンリンク SIO
	横河電機 FACTORY ACE 1:n 通信		パソコンリンク イーサネット
	横河電機 FA-M3 (ETHER)		変換されません
	横河電機 FCN/FCJ Modbus RTU 1:n		
富士電機 (株)	富士電機 MICREX-F シリーズ	富士電機機器制御 (株)	MICREX-F シリーズ SIO
	富士電機 MICREX-F シリーズ (T リンク)		変換されません
	富士電機 MICREX-F シリーズ (FLT)		
	富士電機 FLEX-PC (LINK)		
	富士電機 FLEX-PC (CPU)		
	富士電機 MICREX-SX シリーズ		MICREX-SX シリーズ SIO
	富士電機 インバータ		変換されません
	富士電機 温度調節計 PXR		
豊田工機 (株)	豊田工機 TOYOPUC-PC2 シリーズ	(株) ジェイテクト	TOYOPUC CMP-LINK SIO
	豊田工機 TOYOPUC-PC2 1:n 通信		
	豊田工機 TOYOPUC-PC3J シリーズ		
	豊田工機 TOYOPUC-PC3J 1:n 通信		
(株) 安川電機	安川電機 Memocon-SC シリーズ	(株) 安川電機	MEMOBUS SIO
	安川電機 GL120/130 シリーズ		変換されません
	安川電機 PROGIC8 シリーズ		MEMOBUS SIO
	安川電機 MP2000/MP900/CP9200SH		MEMOBUS イーサネット
	安川電機 MP2000/MP920 (ETHER)		変換されません
	安川電機 インバータ		
	安川電機 MP Panel シリーズ		
(株) 日立製作所	日立製作所 HIDIC-S10 (JPCN/1)	(株) 日立製作所	変換されません
	日立製作所 HIZAC-EC シリーズ		S10V シリーズ イーサネット
	日立製作所 S10V シリーズ (ETHER)		日立製作所 S10 シリーズ SIO
	日立製作所 HIDIC-S10 シリーズ		
(株) 日立産機システム	日立産機システム HIDIC-H シリーズ	(株) 日立産機システム	H シリーズ SIO
	日立産機システム HIDIC-H2 シリーズ		H シリーズ イーサネット
	日立産機システム HIDIC H (ETHER)		変換されません
	日立産機システム SJ300/L300P インバータ		
(株) 東芝	東芝 PROSEC-EX2000 シリーズ	(株) 東芝	コンピュータリンク SIO
	東芝 PROSEC-T シリーズ		変換されません
	東芝 PROSEC-T (ETHER)		コンピュータリンク イーサネット
	東芝 PROSEC-T (ETHER)		
松下電工 (株)	松下電工 MEWNET-FP シリーズ	松下電工 (株)	FP シリーズ コンピュータリンク SIO

次のページに続きます。


GP-PRO/PBIII for Windows Ver.7.0 までの表示		GP-Pro EX の表示	
メーカー名	接続機器名	メーカー名	接続機器名
光洋電子工業（株）	光洋電子 KOSTAC-SG8 シリーズ	光洋電子工業（株）	KOSTAC/DL シリーズ CCM SIO
	光洋電子 KOSTAC-SR21/22 シリーズ		
	光洋電子 DL205/405 シリーズ		
	光洋電子 DL305 シリーズ		
東芝機械（株）	東芝機械 TC200 シリーズ	東芝機械（株）	PROVISOR TC200
	東芝機械 TC200-S シリーズ		
GE Fanuc Automation	GE ファナックシリーズ 90 SNP-X	GE Fanuc Automation	シリーズ 90-30/70 SNP-X
	GE ファナックシリーズ 90-30/70 SNP		シリーズ 90-30/70 SNP
	GE ファナックシリーズ 90-30/70 (ETHER)		Series90 Ethernet
ファナック（株）	FANUC Power Mate シリーズ	ファナック（株）	Power mate
和泉電気（株）	和泉電気 IDEC_1	変換されません	
	和泉電気 IDEC_2		
	和泉電気 IDEC_3		
	和泉電気 MICRO3		
	和泉電気 FC3/FC4A シリーズ		
Siemens AG	SIEMENS S5 90-115 シリーズ	Siemens AG	SIMATIC S5CPU Direct
	SIEMENS S5 135-155 シリーズ		変換されません
	SIEMENS S5 3964 (R) プロトコル		
	SIEMENS S7 200 PPI		SIMATIC S7 MPI 直結
	SIEMENS S7 200 via MPI		
	SIEMENS S7 300/400 via MPI		SIMATIC S7 3964(R)/RK512
	SIMATIC S7 via 3964/RK512		SIMATIC S7 イーサネット
	SIEMENS S7 via 300/400 Ethernet		変換されません
	SIMATIC 545/555 CPU		
Rockwell (Allen-Bradley)	Allen Bradley PLC-5	Rockwell Automation, Inc.	DF1
	Allen Bradley SLC500 シリーズ		変換されません
	Allen Bradley Control Logix DF1		
	AB Data Highway Plus		DH-485
	AB SLC500 DH485		変換されません
	AB Remote I/O		
	Allen Bradley SLC5/05 (ETHER)		EtherNet/IP
	Allen Bradley Control Logix (EtherNet/IP)		
(株) キーエンス	KEYENCE KZ-300 シリーズ	(株) キーエンス	変換されません
	KEYENCE KZ-A500 シリーズ (CPU)		
	KEYENCE KZ-A500 シリーズ (LINK)		
	KEYENCE KZ-10_80R/T シリーズ		KV-700/1000 シリーズ CPU 直結
	KEYENCE KZ-700/1000 (CPU)		
	KEYENCE KV-10_40A/D シリーズ		
神鋼電機（株）	神鋼電機 SELMART シリーズ	変換されません	

次のページに続きます。

GP-PRO/PBIII for Windows Ver.7.0 までの表示		GP-Pro EX の表示	
メーカー名	接続機器名	メーカー名	接続機器名
松下電器産業 (株)	松下電器産業 Panadac-7000 シリーズ 松下電器産業 MINAS-A/S シリーズ	変換されません	
Modicon Corp.	Modicon Modbus (Master)	Schneider Electric Industries	MODBUS SIO マスタ
	Modicon Modbus (Slave)		MODBUS スレーブ
	Modicon Modbus Plus		MODBUS PLUS
FATEK	FATEK FACON FB	FATEK AUTOMATION Corporation	FB シリーズ SIO
オリムベクスタ (株)	ORIM VEXTA E1 シリーズ	変換されません	
PROFIBUS	PROFIBUS-DP	PROFIBUS International	PROFIBUS DP スレーブ
Device Net	Device Net Slave I/O	ODVA	Device Net スレーブ
INTERBUS	INTERBUS-SLAVE	変換されません	
JPCN-1	JPCN/1(標準)	変換されません	
(株) 山武	山武 温調計 SDC シリーズ	(株) 山武	デジタル調節計 SIO
理化工業 (株)	理化工業 CB/SR-Mini (MODBUS)	理化工業 (株)	調節計 MODBUS SIO
	理化工業 CB/REX-F/LE100 (RKC)		調節計 RKC SIO
神港テクノス (株)	神鋼テクノス調節計	神港テクノス (株)	調節計 SIO
東邦電子 (株)	調節計 TTM シリーズ	変換されません	
日本フェンオール (株)	日本フェンオール AL シリーズ	変換されません	
ジェイティエンジニアリング (株)	JTE 分析計	変換されません	
(株) 明電舎	明電舎 Ethernet	(株) 明電舎	UNISEQUE シリーズイーサネット
(株) シマデン	シマデン制御機器	変換されません	
(株) チノー	チノー調節計 (MODBUS)	(株) チノー	調節計 MODBUS SIO
Schneider Electric	Schneider TSX via Uni-Telway	Schneider Electric Industries	Uni-Telway
	Schneider Modbus RTU 1:n		MODBUS SIO マスタ
	Schneider Modbus TCP (ETHER)		MODBUS TCP マスタ
東芝シュネデール・インバータ (株)	東芝シュネデール インバータ	変換されません	
Ubon	UbonUPZ シリーズ	変換されません	
日置電機 (株)	日置電機 Smart Site(MODBUS TCP)	変換されません	

2.1.4 プロジェクトコンバータ操作手順



- 1 [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム (P)] (Windows® XP では「すべてのプログラム (P)」)、[Pro-face]、[GP-Pro EX *.*] (*.* にはバージョンが表示されます) の順に選択し、[プロジェクトコンバータ] をクリックします。
- 2 プロジェクトコンバータが起動して、[プロジェクトコンバータ] ダイアログボックスが開きます。
[変換元] タイプに、[プロジェクトファイル (*.PRW)] を選択します。

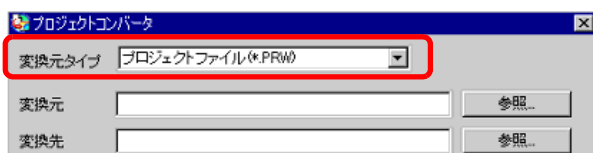


MEMO

- Pro-Control Editor のファイルを変換する場合は、[ロジックファイル (*.wll)] を選択します。部分プログラムファイル (*.wlp) やサブルーチンプログラムファイル (*.wlf) をコンバートするには、GP-PRO/PBIII でプロジェクトファイル形式 (*.prw) に保存しなおしてからコンバートしてください。
- LT エディタのプロジェクト (*.lte) をコンバートする場合は、GP-PRO/PBIII でプロジェクトファイル形式 (*.prw) に保存しなおしてからコンバートしてください。


- 3 [変換元] に、GP-PRO/PBIII for Windows のプロジェクトファイル (*.prw) を指定します。[参照] ボタンをクリックして任意のプロジェクトファイル (例「A 製造システム .prw」) を選択し [開く (O)] をクリックすると [変換元] に指定されます。

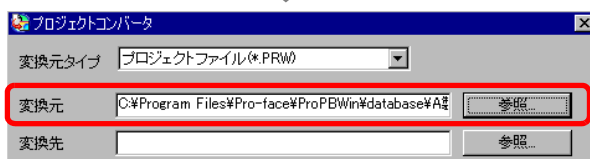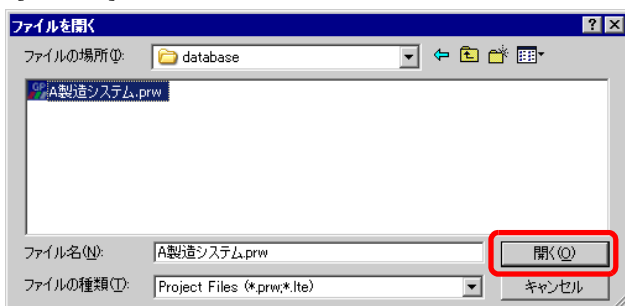


- 4 [変換先] には、GP-Pro EX のプロジェクトファイル (*.prx) を指定します。[参照] ボタンをクリックして [ファイル名] (例「A 製造システム .prx」) を新規で入力し、**保存(S)** をクリックすると、[変換先] に新規プロジェクトファイルが指定されます。

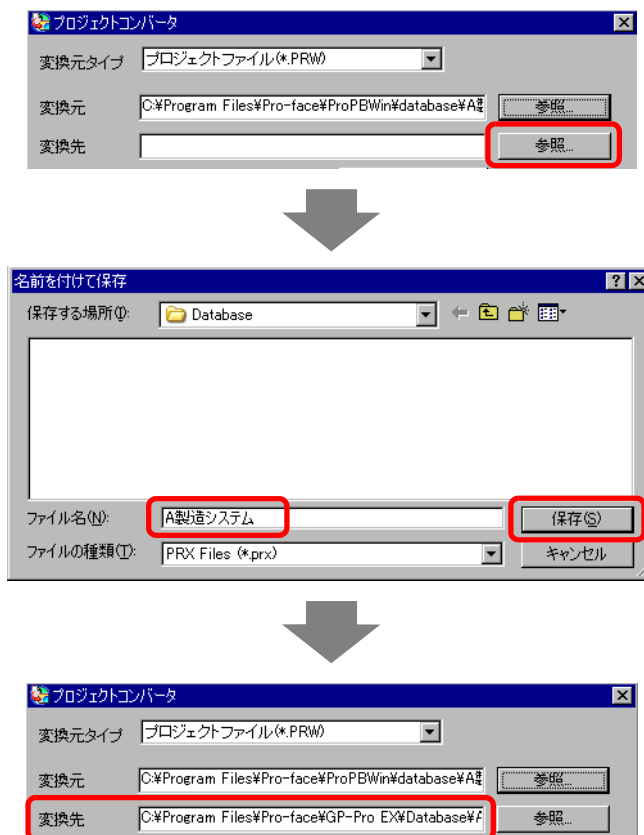**MEMO**

- すでに変換先のファイルが存在する場合、ファイルを上書きするかどうかを確認するウィンドウが表示されます。

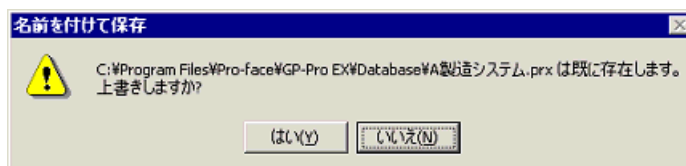


5 変換 をクリックしてコンバートを開始します。

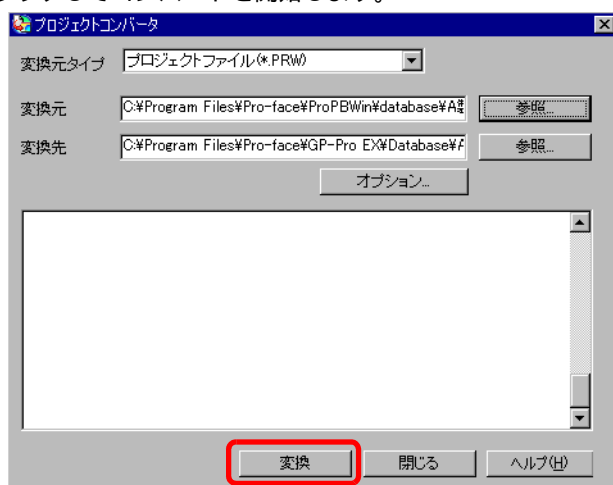


MEMO

- 変換する機種によっては、「変換先機種タイプ」ダイアログボックスが表示され、機種を選択することができます。
- 次のようなダイアログボックスが表示される場合は、CF カード出力フォルダの設定が必要です。

☞ GP-PRO/PBIII for Windows の「CF カードデータ出力フォルダ」指定先の変換」(2-13 ページ)

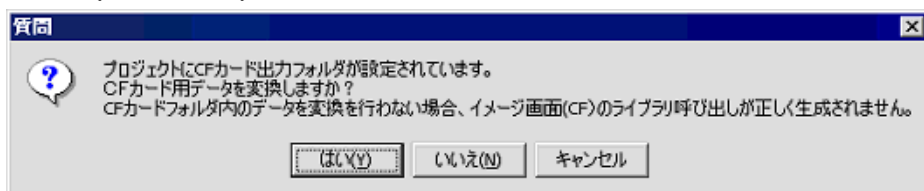


6 変換後、「変換処理情報の保存」ダイアログボックスが表示されます。「保存(S)」をクリックすれば、変換した内容をテキストファイルに残すこともできます。ここでは、「ファイル名(N)」を入力して「保存(S)」をクリックします。「キャンセル」をクリックすると、変換内容をテキストファイルに保存せず、「プロジェクトコンバータ」ダイアログボックスに戻ります。

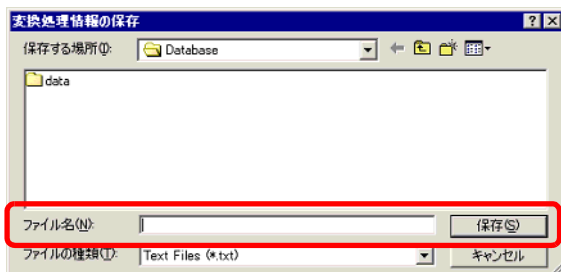


7 「プロジェクトコンバータ」ダイアログボックスを「閉じる」で終了します。

GP-PRO/PBIII for Windows の「CF カードデータ出力フォルダ」指定先の変換先の手順 5 にて、CF カードデータ出力フォルダを指定していたプロジェクトファイル (*.prw) を変換する場合、変換先でも CF カードデータ出力フォルダを指定するかどうか、質問が表示されます。

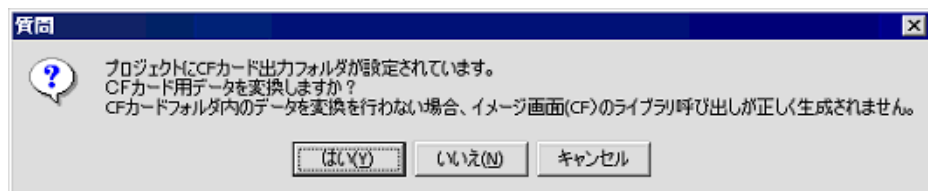

フォルダ (例「Database」) を選択して [OK] をクリックします。

[新しいフォルダ (N)] ボタンをクリックすれば、任意の場所に参照フォルダを作成できます。

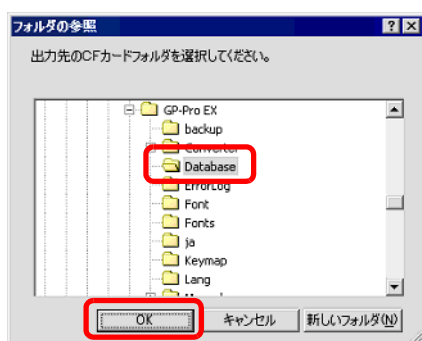**重 要**

- [質問] ダイアログボックスでは、必ず「はい」を選択して変換先フォルダを指定してください。「いいえ」を選択するとイメージ呼び出しが正しく表示されません。

2.1.5 プロジェクトコンバータの設定ガイド

GP-PRO/PBIII for Windows、Pro-Control Editor および LogiTouch で作成したファイルを GP-Pro EX のプロジェクトファイルに変換します。

重要


- GP-Pro EX で作成したデータを GP-PRO/PBIII for Windows、Pro-Control Editor および LogiTouch のファイルに変換することはできません。


プロジェクトコンバータ



設定項目	設定内容
変換元タイプ	変換するファイルのタイプを「プロジェクトファイル」、「部品ファイル」、「CF カードデータ」、「ロジックファイル」から選択します。
変換元	<p>「参照」をクリックして、変換するファイルを選択します。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 「変換元タイプ」で「CF カードデータ」を選択した場合、CF カード出力フォルダの設定が必要です。 <p>☞ 「GP-PRO/PBIII for Windows の「CF カードデータ出力フォルダ」指定先の変換」(2-13 ページ)</p>
変換先	<p>「参照」をクリックして、保存する場所とファイル名を設定します。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 「変換元タイプ」で「CF カードデータ」を選択した場合、CF カード出力フォルダの設定が必要です。 <p>☞ 「GP-PRO/PBIII for Windows の「CF カードデータ出力フォルダ」指定先の変換」(2-13 ページ)</p>
オプション	<p>オプション設定のダイアログボックスを表示します。</p> <p>☞ 「オプション」(2-15 ページ)</p>

オプション

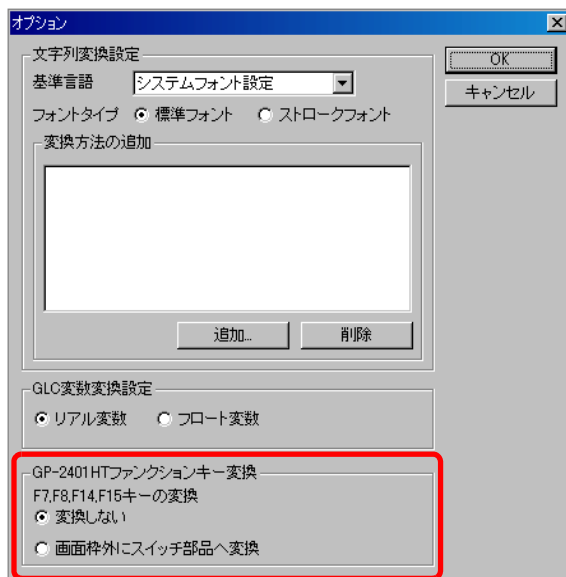

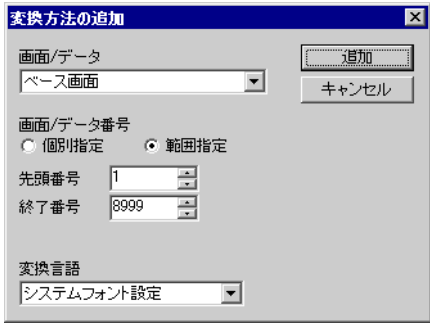設定項目	設定内容
文字列変換設定	変換対象となる画面またはデータを個別に設定します。
基準言語	変換の基準となる言語を [システムフォント設定]、[欧米]、[韓国語]、[中国語 (繁体字)]、[中国語 (簡体字)]、[日本語] から選択します。
フォントタイプ	[標準フォント] または [ストロークフォント] を選択します。
変換方法の追加	<p>[追加] をクリックして、[変換方法の追加] ダイアログボックスを表示します。</p>  <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 設定を削除する場合は、[変換方法の追加] 一覧に表示された項目から削除したい行を選択し、[削除] をクリックします。
画面 / データ	変換する画面またはデータを指定します。[ベース画面]、[マーク画面]、[折れ線グラフ画面]、[キーボード画面]、[テキスト画面]、[ウィンドウ画面]、[イメージ画面]、[サウンド設定]、[グローバル D スクリプト]、[拡張 SIO スクリプト]、[D スクリプト関数]、[データサンプリング]、[ファイリングデータ]、[ログ設定]、[CSV データ転送機能]、[アラームメッセージ / サマリ]、[ビットログアラーム]、[ワードログアラーム]、[ロジックデータ] から選択します。

次のページに続きます。

設定項目		設定内容
	画面 / データ 番号	<ul style="list-style-type: none">個別指定 変換する画面またはデータの番号を指定します。範囲指定 変換する画面またはデータの [先頭番号] と [終了番号] を 1 ~ 8999 で指定します。
	変換言語	[システムフォント設定]、[欧米]、[韓国語]、[中国語（繁体字）]、[中国語（簡体字）]、[日本語] から選択します。
GLC 変数変換設定		[リアル変数] または [フロート変数] を指定します。
GP-2401HT ファンクションキー変換		変換元が GP-2401HT のときに、F7,F8,F14,F15 キーの変換を [変換しない] または [画面枠外にスイッチ部品へ変換] から選択します。

2.1.6 エラーメッセージ

プロジェクトコンバータ操作中に表示されるエラーメッセージと、その原因・対処方法を示します。

変換できない接続機器が選択されています。接続機器を変更してから変換してください。


GP-Pro EX で対応していない接続機器タイプが選択されています。GP-PRO/PBIII for Windows にて GP-Pro EX で対応している接続機器に変更してから再度プロジェクトコンバータを実行させてください。GP-Pro EX で対応している接続機器については「2.1.3 変換前、変換後の接続機器名一覧」(2-6 ページ)を参照してください。

• GP-PRO/PBIII for Windows での「接続機器」変更方法

- (1) GP-PRO/PBIII for Windows のプロジェクトマネージャーにて「接続機器」のアイコンを選択します。



- (2) 「変更」ダイアログボックスが表示されますので、変更したい「接続機器」を選択します。なお「接続機器タイプ」を変更したあとは、デバイスアドレスの設定を必ず確認してください。

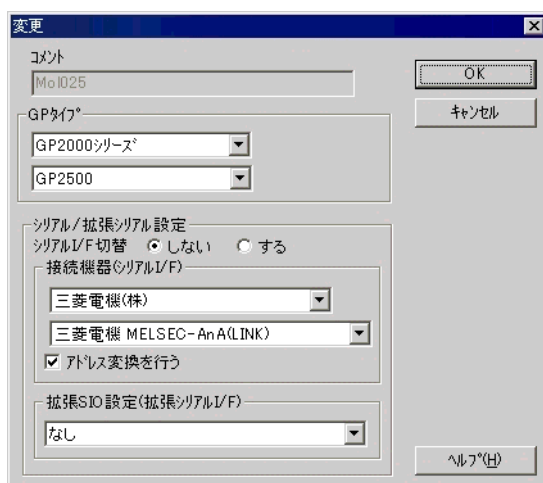

変換元のPLCファイルが読み込みません。


変換元の接続機器タイプを認識できません。GP-PRO/PBIII for Windows にて GP-Pro EX で対応している接続機器タイプに変更してから再度プロジェクトコンバータを実行させてください。GP-Pro EX で対応している接続機器については「2.1.3 変換前、変換後の接続機器名一覧」(2-6 ページ)を参照してください。

• GP-PRO/PBIII for Windows での [接続機器] 変更方法

- (1) GP-PRO/PBIII for Windows のプロジェクトマネージャーにて [接続機器] のアイコンを選択します。



- (2) [変更] ダイアログボックスが表示されますので、変更したい [接続機器] を選択します。なお、[接続機器タイプ] を変更したあとは、デバイスアドレスの設定を必ず確認してください。

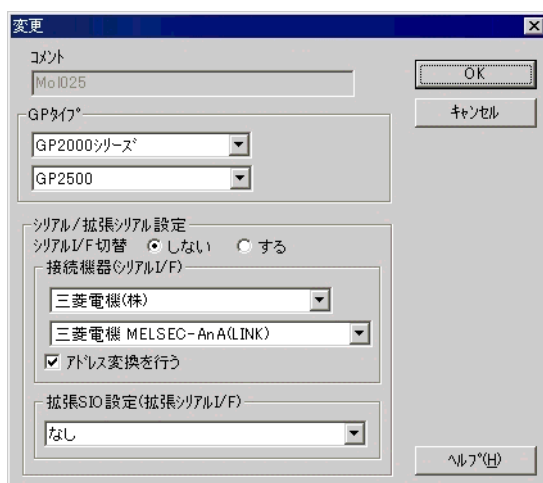

変換できない機種タイプが選択されています。機種タイプを変更してください。


GP-Pro EX では対応していない表示器タイプが選択されています。GP-PRO/PBIII for Windows にて GP-Pro EX で対応している GP タイプへ変更してから再度プロジェクトコンバータを実行させてください。対応している機種については「2.1.2 変換前、変換後の表示器機種名一覧」(2-2 ページ)を参照してください。

• GP-PRO/PBIII for Windows での [GP タイプ] 変更方法

- (1) GP-PRO/PBIII for Windows のプロジェクトマネージャーにて [GP タイプ] のアイコンを選択します。



- (2) [変更] ダイアログボックスが表示されますので、変更したい [GP タイプ] を選択します。なお、変換前の GP と変換後の GP では機能が異なる場合がありますのでご注意ください。

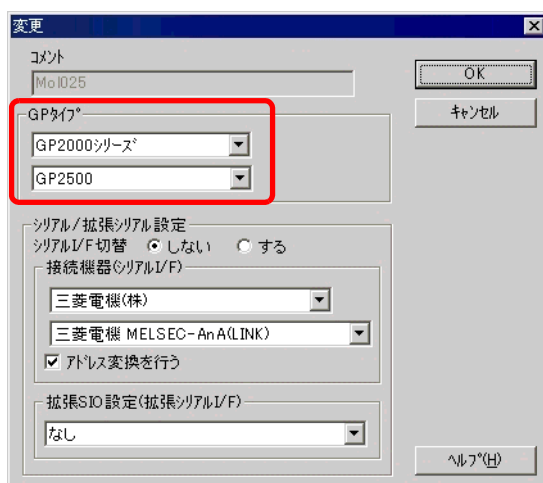

機種情報ファイルが読み込めません。


変換元の GP 機種が認識できません。GP-PRO/PBIII for Windows にて GP-Pro EX で対応している GP タイプへ変更してから再度プロジェクトコンバータを実行させてください。対応している機種については「2.1.2 変換前、変換後の表示器機種名一覧」(2-2 ページ)を参照してください。

• GP-PRO/PBIII for Windows での [GP タイプ] 変更方法

- (1) GP-PRO/PBIII for Windows のプロジェクトマネージャーにて [GP タイプ] のアイコンを選択します。



- (2) [変更] ダイアログボックスが表示されますので、変更したい [GP タイプ] を選択します。なお、変換前の GP と変換後の GP では機能が異なる場合がありますのでご注意ください。

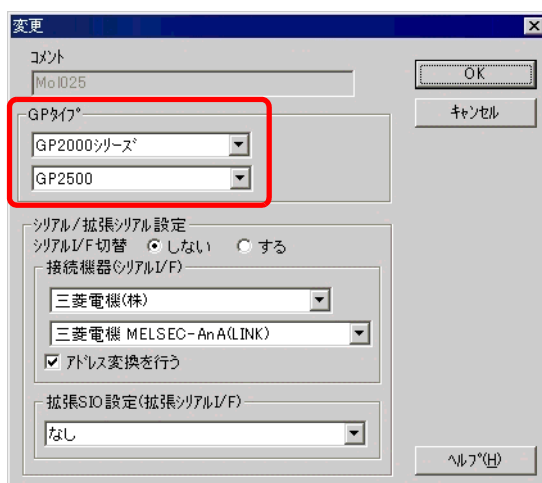

AGPCnv.cfg ファイルが読み込めません。

GP-Pro EX の AGPCnv.cfg ファイルをロードするのに失敗しました。再度、GP-Pro EX をインストールしなおしてください。

PRW ファイルが読み込めません。

GP-PRO/PBIII for Windows のファイル (*.PRW) の読み込みに失敗しました。GP-PRO/PBIII for Windows のファイル (*.PRW) に Microsoft Windows のアクセス権が設定されている可能性があります。エクスプローラにてファイルのプロパティを確認し、アクセス権の設定を確認してください。

部品ファイルへアクセスできませんでした。

GP-PRO/PBIII for Windows の部品ファイル (*.PDB または *.BPD) の読み込みに失敗しました。GP-PRO/PBIII for Windows の部品ファイル (*.PDB または *.BPD) に Microsoft Windows のアクセス権が設定されている可能性があります。エクスプローラにてファイルのプロパティを確認し、アクセス権の設定を確認してください。

拡張子が正しくありません。

プロジェクトコンバータの [変換先] で不正な拡張子が指定されています。正しい拡張子 (*.prx) を入力してください。

2.2 ソフトウェアの更新方法

ここでは、GP-Pro EX を更新（アップデート）するための操作方法を説明します。ソフトウェアのほか、マニュアルやドライバの更新プログラムも提供されます。

MEMO


- GP-Pro EX の更新にはオンラインアップデート機能を使用します。インターネットに接続できる環境が必要です。
- この操作手順に掲載している画面の内容は予告なく変更されますのでご了承ください。

2.2.1 オンラインアップデート操作手順


- 1 [ヘルプ (H)] メニューから [GP-Pro EX の更新を確認 (U)] を選択します。

MEMO


- GP-Pro EX 起動時には次のようなダイアログボックスが表示されます。
 次回の GP-Pro EX 起動時から、起動するたびにオンラインアップデート機能も自動的に起動させる場合は [プログラム起動時に更新を確認] にチェックを入れたまま [OK] をクリックしてください。
 手順 1 の要領で必要な折りに更新を確認したい場合はチェックをはずして [OK] をクリックしてください。

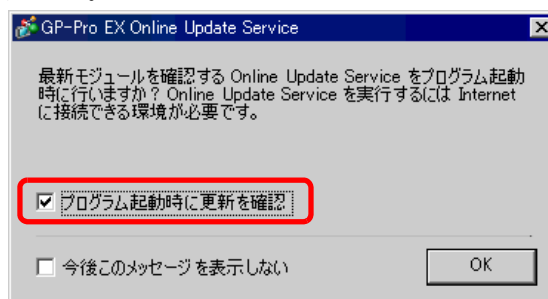


GP-Pro EX 起動時にオンラインアップデート機能を起動させる設定は、通常、次の設定で行います。[表示 (V)] から [オプション設定 (O)] の [全般] を選択し、[プログラム起動時に更新を確認] にチェックを入れ、[OK] をクリックします。

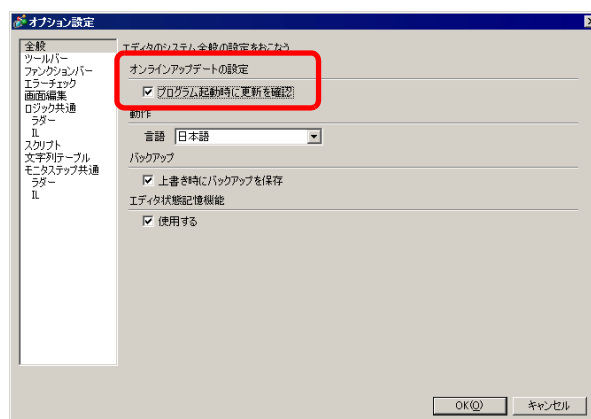


2 ご使用のパソコンに更新が必要なプログラムがあるかどうかインターネットを經由して検索します。

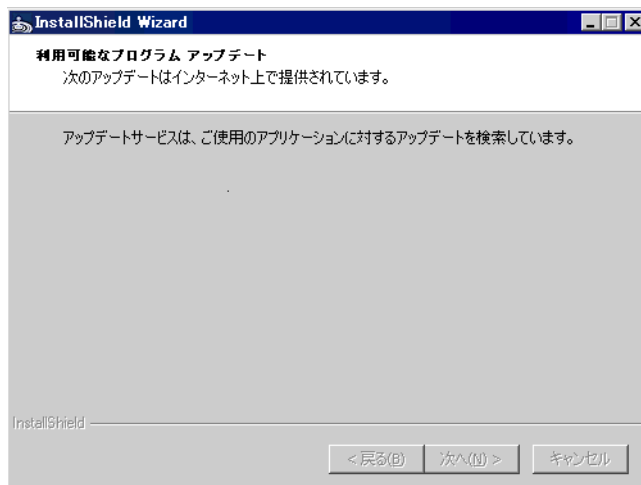**MEMO**


- インターネットに接続されていない場合、次のようなエラーが出ます。接続した上で[再試行]ボタンをクリックしてください。GP-Pro EX 起動時の検索では表示されません。

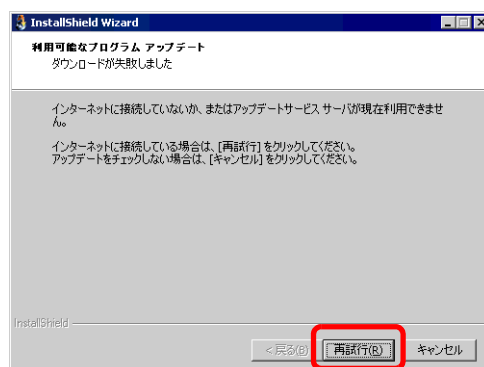

- 検索後、更新プログラムが0件の場合、次のダイアログボックスが出ます。[完了]ボタンをクリックして終了してください。GP-Pro EX 起動時の検索では表示されません。

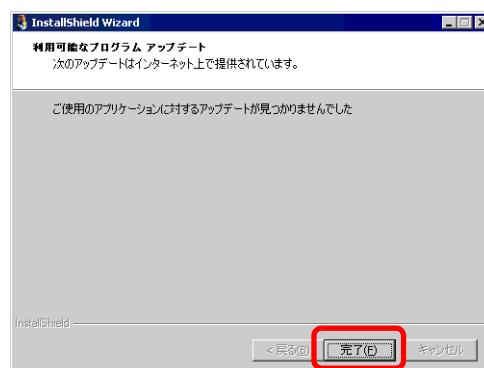


- 3 [利用可能なアップデート] 画面が表示され、更新プログラムが確認できます。
更新したい項目を [追加] ボタンで選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

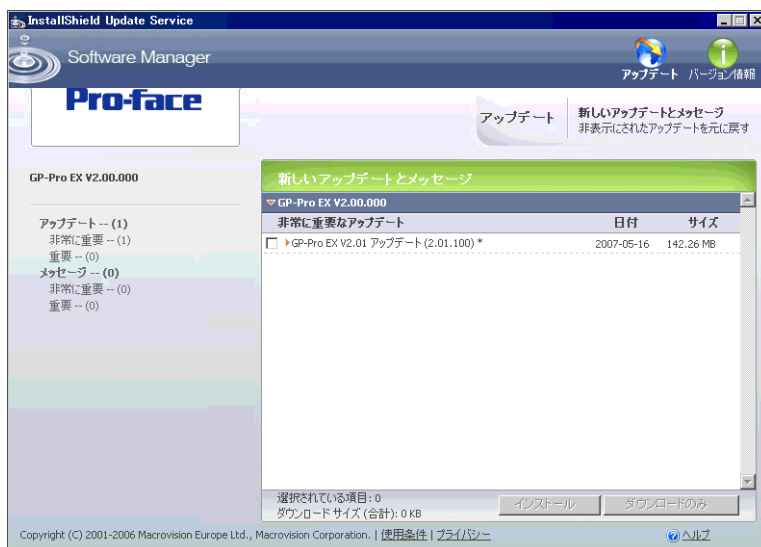**MEMO**

- ・ 上記 [利用可能なアップデート] 画面のアップデート項目は一例です。
ご使用のパソコン上で確認できる項目が最新の更新プログラムになります。

[新しいアップデートとメッセージ] 画面が表示され、更新プログラムが確認できます。選択されたすべての項目を自動的にインストールする方法 ([インストール] ボタン) と、項目ごとに個別にインストールする方法 ([ダウンロードのみ] ボタン) があります。

- 4 [インストール] ボタンまたは [ダウンロードのみ] ボタンを押すと [ユーザセキュリティ] 画面が表示されますので [おたすけ ID] と [パスワード] を入力し、[提出] ボタンをクリックしてください。

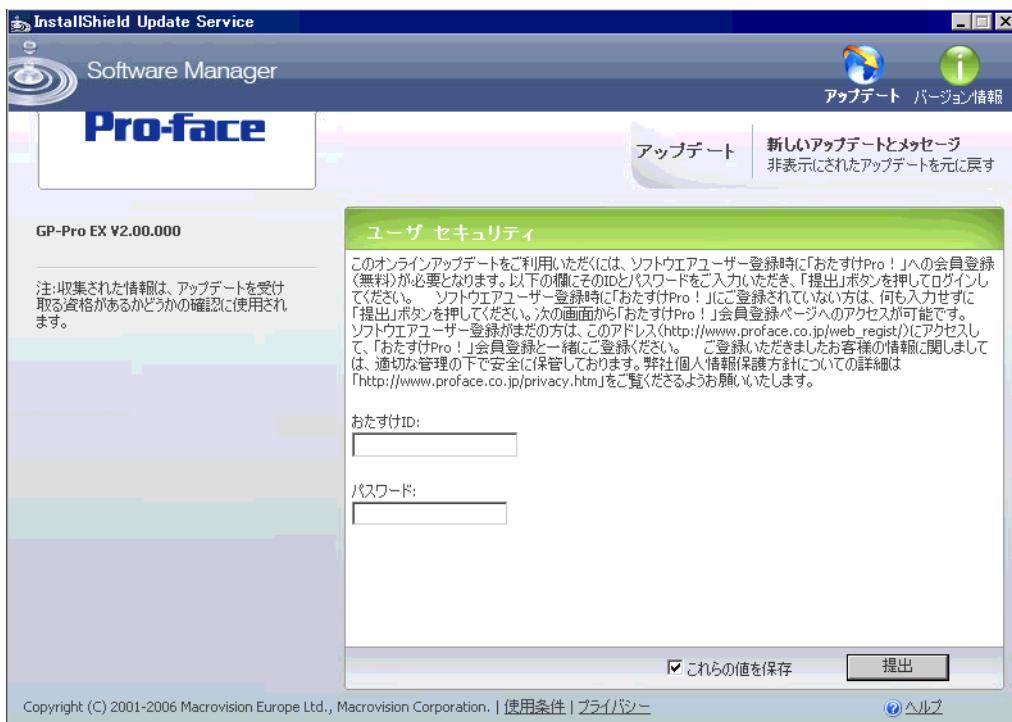

5 インストールを開始します。

MEMO

- GP-Pro EX を終了した状態でインストールしてください。


- [インストール] ボタンをクリックする

選択したすべての更新プログラムのインストールを自動的に開始します。

更新プログラムのダウンロード終了後、[次へ]をクリックするとインストールを開始します。

ウィザードの指示に従って進んでください。

インストールを取り止める場合は[キャンセル]ボタンをクリックしてください。

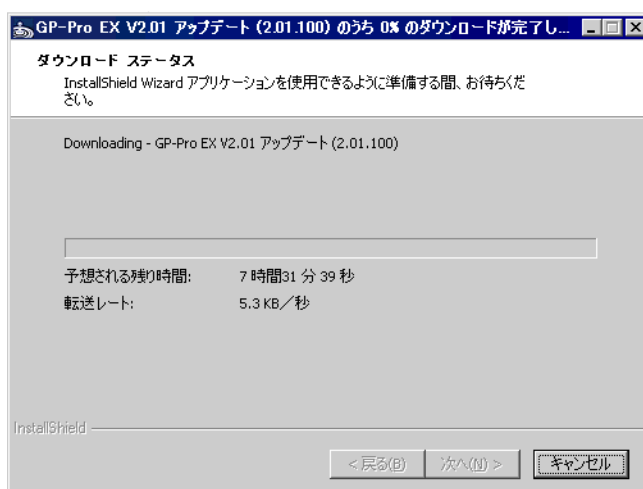

- [ダウンロードのみ] ボタンをクリックした場合

選択した更新プログラムのインストールを個別に行います。[ダウンロード] ボタンをクリックして更新プログラムの保存先を指定し [保存] ボタンをクリック、次に [完了] ボタンをクリックしてウィザードを終了します。保存した更新プログラム (*.exe) をダブルクリックすると自動的にインストールが開始されます。

6 これでソフトウェアなどの更新プログラムのインストールが完了しました。

マニュアルの更新プログラムのインストール完了時には、[セットアップが完了しました]と表示されますので [OK] をクリックして終了します。



