



外觀寸法図

型式

UTLMM

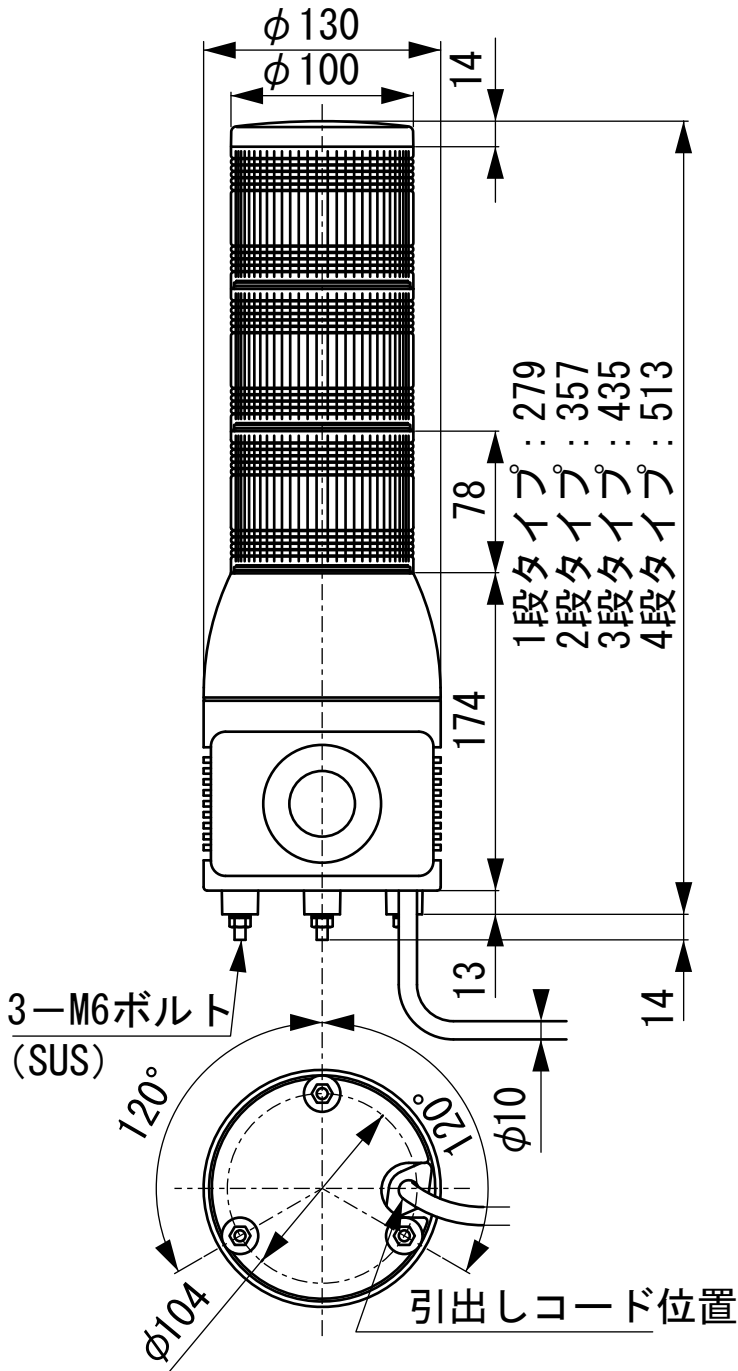

取付穴加工図

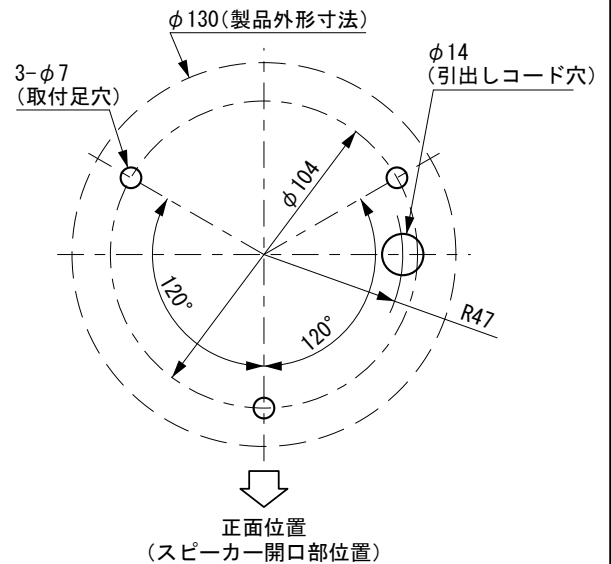


●この図面に記載の仕様は、2006年12月4日現在のものです。

結線図

型式

UTLMM

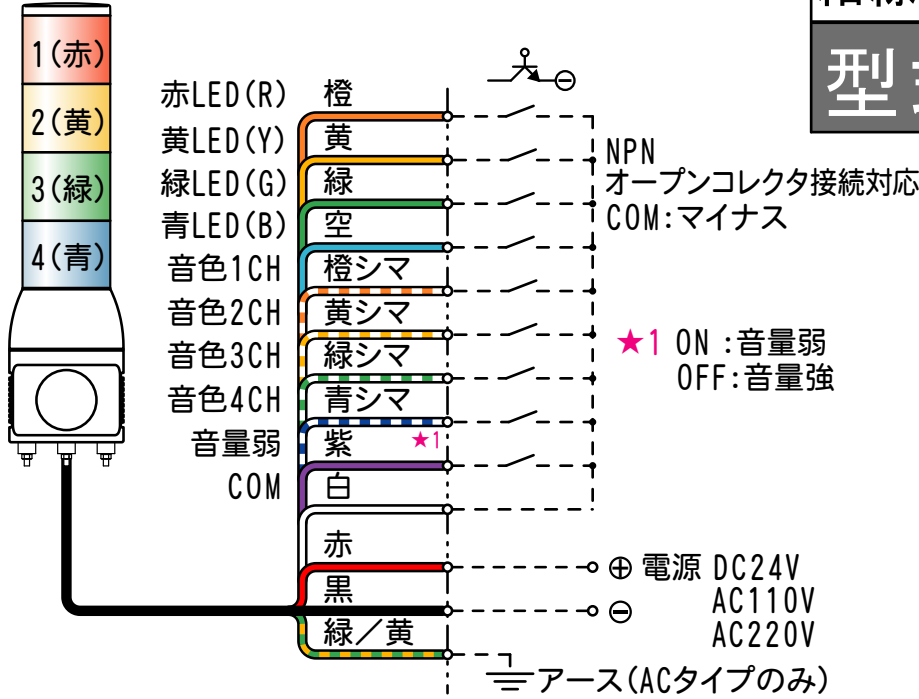

PNPオープンコレクタ接続の結線図については、お手数ですが、仕様図をご請求ください。

【ビット入力】Bit Input

共通線(COM)と、各チャンネルの引き出し線を短絡すれば、音色切換スイッチで設定した音色グループの4音色が吹鳴します。

ビット入力時 For Bit Input Control				音色名 Alarm Name				音色 Alarm Sound			
音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound	音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound		
A	1CH	橙シマ	明日があるさ	(曲)	I	1CH	橙シマ	ピラ音	ピラピラピラ・ピラピラピラ...		
	2CH	黄シマ	エレクカバルレード	(曲)		2CH	黄シマ	ダウン音	バラバラ・バラバラ...		
	3CH	緑シマ	サザエさん	(曲)		3CH	緑シマ	非常ベル音	ブルルル...		
	4CH	青シマ	タッチ	(曲)		4CH	青シマ	フリッカー音	プー・プー・プー...		
B	1CH	橙シマ	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	J	1CH	橙シマ	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)		
	2CH	黄シマ	ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		2CH	黄シマ	ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		
	3CH	緑シマ	禁じられた遊び	(曲)		3CH	緑シマ	サザエさん	(曲)		
	4CH	青シマ	カチューシャ	(曲)		4CH	青シマ	タッチ	(曲)		
C	1CH	橙シマ	禁じられた遊び	(曲)	K	1CH	橙シマ	メリーさんの羊	(曲)		
	2CH	黄シマ	カチューシャ	(曲)		2CH	黄シマ	草競馬	(曲)		
	3CH	緑シマ	メリーさんの羊	(曲)		3CH	緑シマ	アマリス	(曲)		
	4CH	青シマ	草競馬	(曲)		4CH	青シマ	モーツァルト40番	(曲)		
D	1CH	橙シマ	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	L	1CH	橙シマ	非常ベル音	ブルルル...		
	2CH	黄シマ	ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		2CH	黄シマ	フリッカー音	プー・プー・プー...		
	3CH	緑シマ	メリーさんの羊	(曲)		3CH	緑シマ	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)		
	4CH	青シマ	草競馬	(曲)		4CH	青シマ	ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		
E	1CH	橙シマ	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	M	1CH	橙シマ	ダウン音	バラバラ・バラバラ...		
	2CH	黄シマ	ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		2CH	黄シマ	非常ベル音	ブルルル... (自報ベル音に類似)		
	3CH	緑シマ	フリッカー音	プー・プー・プー...		3CH	緑シマ	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)		
	4CH	青シマ	ピラ音	ピラピラピラ・ピラピラピラ...		4CH	青シマ	ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		
F	1CH	橙シマ	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	N	1CH	橙シマ	ピラ音	ピラピラピラ・ピラピラピラ...		
	2CH	黄シマ	ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		2CH	黄シマ	フリッカー音	プー・プー・プー...		
	3CH	緑シマ	アマリス	(曲)		3CH	緑シマ	メリーさんの羊	(曲)		
	4CH	青シマ	モーツァルト40番	(曲)		4CH	青シマ	草競馬	(曲)		
G	1CH	橙シマ	アマリス	(曲)	O	1CH	橙シマ	ダウン音	バラバラ・バラバラ...		
	2CH	黄シマ	モーツァルト40番	(曲)		2CH	黄シマ	非常ベル音	ブルルル...		
	3CH	緑シマ	明日があるさ	(曲)		3CH	緑シマ	サザエさん	(曲)		
	4CH	青シマ	エレクカバルレード	(曲)		4CH	青シマ	タッチ	(曲)		
H	1CH	橙シマ	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	出荷時は、音色グループAに設定しています。						
	2CH	黄シマ	ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...							
	3CH	緑シマ	明日があるさ	(曲)							
	4CH	青シマ	エレクカバルレード	(曲)							

【バイナリ入力】Binary Input

音色切換スイッチをPIに設定したとき、短絡している信号線の組み合わせによって、15音を外部から切り替えて吹鳴できます。

バイナリ入力時 For Binary Input Control		音色名 Alarm Name				音色 Alarm Sound	
音色グループ Alarm Sound Group	音色番号 Alarm Sound No.	1CH	2CH	3CH	4CH	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound
P	1	橙シマ				チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)
	2		黄シマ			ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...
	3	橙シマ	黄シマ			禁じられた遊び	(曲)
	4			緑シマ		カチューシャ	(曲)
	5	橙シマ		緑シマ		メリーさんの羊	(曲)
	6		黄シマ	緑シマ		草競馬	(曲)
	7	橙シマ	黄シマ	緑シマ		アマリス	(曲)
	8				青シマ	モーツァルト40番	(曲)
	9	橙シマ			青シマ	ピラ音	ピラピラピラ・ピラピラピラ...
	10		黄シマ		青シマ	ダウン音	バラバラ・バラバラ...
	11	橙シマ	黄シマ		青シマ	明日があるさ	(曲)
	12			緑シマ	青シマ	エレクカバルレード	(曲)
	13	橙シマ		緑シマ	青シマ	サザエさん	(曲)
	14		黄シマ	緑シマ	青シマ	タッチ	(曲)
	15	橙シマ	黄シマ	緑シマ	青シマ	非常ベル音	ブルルル...

●この図面に記載の仕様は、2009年1月22日現在のものです。