



# 外觀寸法図

型式 **AHMCK-E**

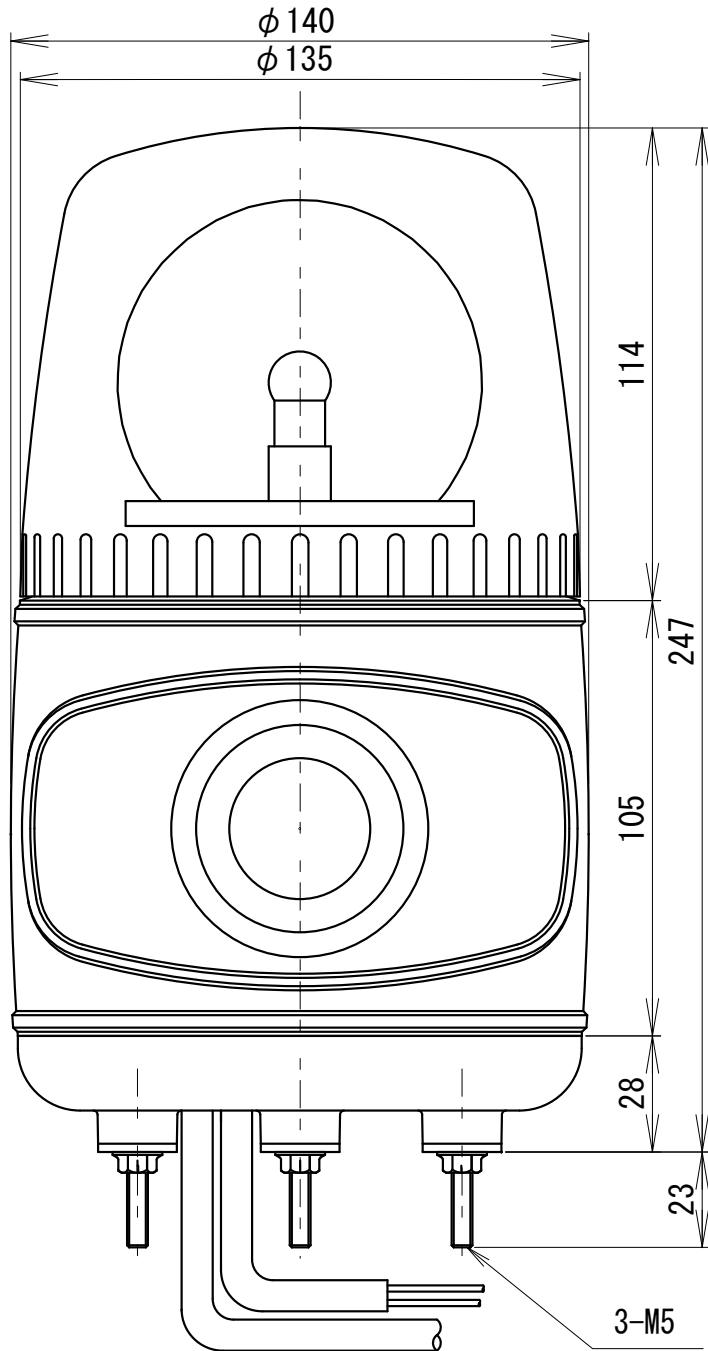

# 取付穴加工図

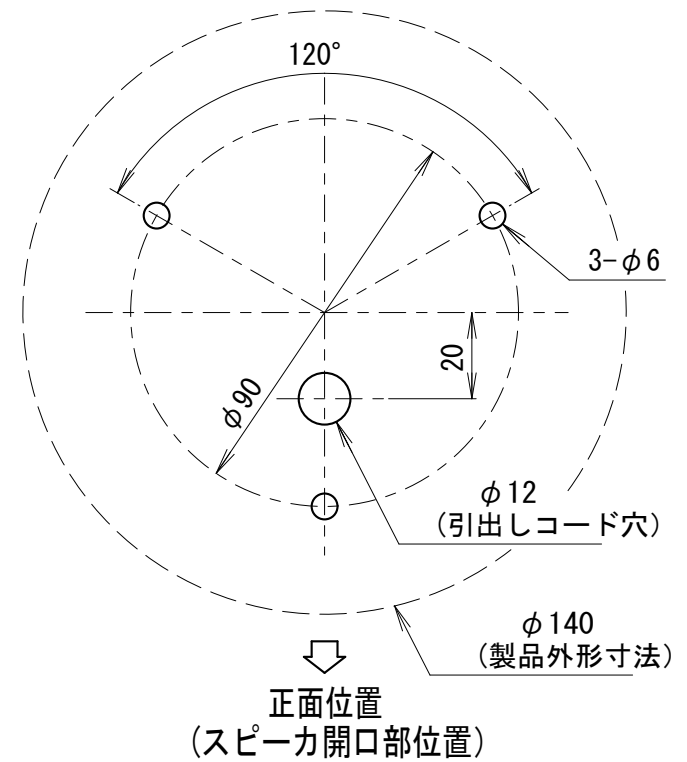


●この図面に記載の仕様は、2007年7月10日現在のものです。

# 結線図

## 型式

# AHMCK-E

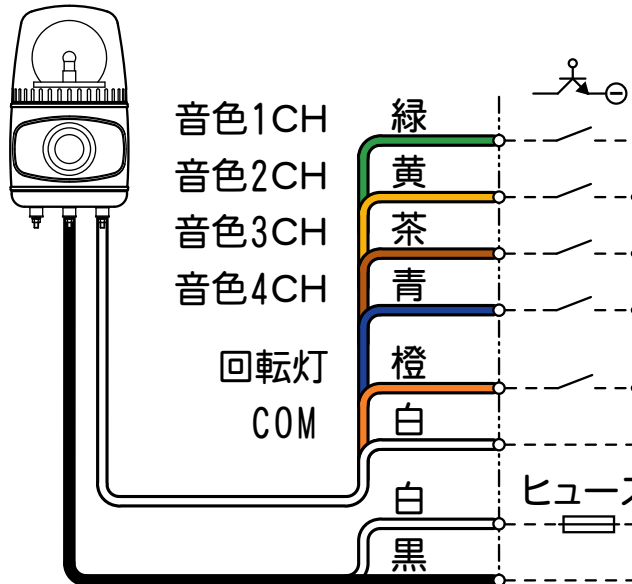

NPNオープンコレクタ  
接続可能  
COM:マイナス

★音色スイッチONで音色と同時に回転灯が回転します。  
また、回転灯のみ作動させる場合は、回転灯線(橙)をCOM線(白)に接続してください。

★接線しないリード線は、絶線処理をして下さい。

電源  
DC12V  
AC/DC24V  
DC48V  
AC100V  
AC200V

定格電源電圧	ヒューズ容量
DC12V	8A
AC/DC24V	4A
DC48V	2A
AC100/200V	1A

### 【ビット入力】Bit Input

共通線(COM)と、各チャンネルの引き出し線を短絡すれば、音色切換スイッチで設定した音色グループの4音色が吹鳴します。

ビット入力時 For Bit Input Control			音色名		ビット入力時 For Bit Input Control			音色名	
音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound	音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound
0	1CH	緑	ルパン三世	メロディ	8	1CH	緑	救急車音(ビーポービーポー)	アラーム
	2CH	黄	大きな古時計	メロディ		2CH	黄	汽笛音(ブーブー)	アラーム
	3CH	茶	踏切音(カーンカーン)	アラーム		3CH	茶	発車ベル音(トコルルル)	アラーム
	4CH	青	ピララ新音(ピラララ)	アラーム		4CH	青	笑点テーマ	アラーム
1	1CH	緑	チャイム音(ピンポーン)	アラーム	9	1CH	緑	チャイム音(ピンポーン)	アラーム
	2CH	黄	ビビビビ音	アラーム		2CH	黄	ビビビビ音	アラーム
	3CH	茶	美酒加珈フェイ	メロディ		3CH	茶	踏切音(カーンカーン)	アラーム
	4CH	青	花	メロディ		4CH	青	ピララ新音(ピラララ)	アラーム
2	1CH	緑	美酒加珈フェイ	メロディ	A	1CH	緑	地上の星	メロディ
	2CH	黄	花	メロディ		2CH	黄	ああ人生に涙あり	メロディ
	3CH	茶	地上の星	メロディ		3CH	茶	RAIDERS OF THE LOST ARK	メロディ
	4CH	青	ああ人生に涙あり	メロディ		4CH	青	ET	メロディ
3	1CH	緑	チャイム音(ピンポーン)	アラーム	B	1CH	緑	発車ベル音(トコルルル)	アラーム
	2CH	黄	ビビビビ音	アラーム		2CH	黄	笑点テーマ	アラーム
	3CH	茶	地上の星	メロディ		3CH	茶	チャイム音(ピンポーン)	アラーム
	4CH	青	ああ人生に涙あり	メロディ		4CH	青	ビビビビ音	アラーム
4	1CH	緑	チャイム音(ピンポーン)	アラーム	C	1CH	緑	汽笛音(ブーブー)	アラーム
	2CH	黄	ビビビビ音	アラーム		2CH	黄	発車ベル音(トコルルル)	アラーム
	3CH	茶	笑点テーマ	アラーム		3CH	茶	チャイム音(ピンポーン)	アラーム
	4CH	青	救急車音(ビーポービーポー)	アラーム		4CH	青	ビビビビ音	アラーム
5	1CH	緑	チャイム音(ピンポーン)	アラーム	D	1CH	緑	救急車音(ビーポービーポー)	アラーム
	2CH	黄	ビビビビ音	アラーム		2CH	黄	笑点テーマ	アラーム
	3CH	茶	RAIDERS OF THE LOST ARK	メロディ		3CH	茶	地上の星	メロディ
	4CH	青	ET	メロディ		4CH	青	ああ人生に涙あり	メロディ
6	1CH	緑	RAIDERS OF THE LOST ARK	メロディ	E	1CH	緑	汽笛音(ブーブー)	アラーム
	2CH	黄	ET	メロディ		2CH	黄	発車ベル音(トコルルル)	アラーム
	3CH	茶	ルパン三世	メロディ		3CH	茶	踏切音(カーンカーン)	アラーム
	4CH	青	大きな古時計	メロディ		4CH	青	ピララ新音(ピラララ)	アラーム
7	1CH	緑	チャイム音(ピンポーン)	アラーム		1CH	緑	チャイム音(ピンポーン)	アラーム
	2CH	黄	ビビビビ音	アラーム		2CH	黄	ルパン三世	メロディ
	3CH	茶	ルパン三世	メロディ		3CH	茶	大きな古時計	メロディ
	4CH	青	大きな古時計	メロディ		4CH	青	チャイム音(ピンポーン)	アラーム

### 【バイナリ入力】Binary Input

音色切換スイッチをFに設定したとき、短絡している信号線の組み合わせによって、15音を外部から切り替えて吹鳴できます。

バイナリ入力時 For Binary Input Control				音色名			
音色グループ Alarm Sound Group	音色番号 Alarm Sound No.	チャンネル Channel		音色名 Alarm Name	音色 Alarm Name		
		1CH	2CH	3CH	4CH		
F	1					チャイム音(ピンポーン)	アラーム
	2					ビビビビ音	アラーム
	3					美酒加珈フェイ	メロディ
	4					花	メロディ
	5					地上の星	メロディ
	6					ああ人生に涙あり	メロディ
	7					RAIDERS OF THE LOST ARK	メロディ
	8					ET	メロディ
	9					救急車音(ビーポービーポー)	アラーム
	10					汽笛音(ブーブー)	アラーム
	11					ルパン三世	メロディ
	12					大きな古時計	メロディ
	13					踏切音(カーンカーン)	アラーム
	14					ピララ新音(ピラララ)	アラーム
	15					発車ベル音(トコルルル)	アラーム

※出荷時は、音色グループ0に設定しています。  
※電源を投入後、外部接点回路をONすると、そのチャンネルの音色が吹鳴します。  
複数の外部接点をONした場合、ONになっているチャンネルの内、チャンネル番号の若いものが吹鳴します。

●この図面に記載の仕様は、2009年2月17日現在のものです。