


S10V シリーズイーサネット ドライバ

1	システム構成.....	3
2	接続機器の選択.....	5
3	通信設定例.....	6
4	設定項目.....	10
5	使用可能デバイス.....	14
6	デバイスコードとアドレスコード.....	16
7	エラーメッセージ.....	18

はじめに

本書は表示器と接続機器（対象 PLC）を接続する方法について説明します。

本書では接続方法を以下の順に説明します。

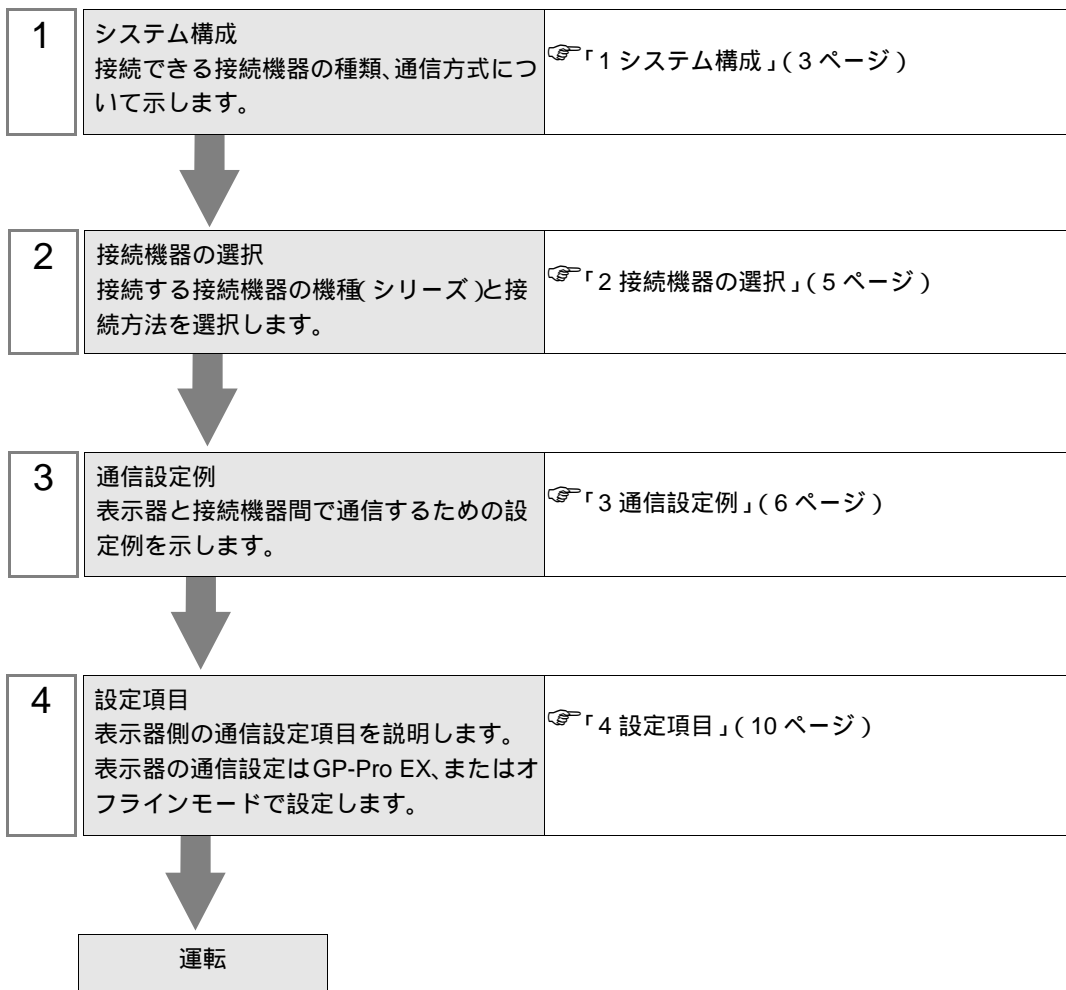

1 システム構成

(株) 日立製作所製接続機器と表示器を接続する場合のシステム構成を示します。

シリーズ	CPU	リンク I/F	通信方式	設定例
S10V	LQP510	LQE520	イーサネット (TCP)	設定例 1 (6 ページ)
		LQE720 ¹		
	LQP520 ²	LQE520	イーサネット (TCP)	設定例 1 (6 ページ)
		LQE720 ³		
		CPU ユニット上の イーサネット I/F	イーサネット (TCP)	設定例 2 (8 ページ)


1 LQE720 を使用する場合、Revision.H 以降の LQP510 が必要です。

2 LQP520 を使用する場合、LQP510 も必要です。


3 LQE720 を使用する場合、Revision.F 以降の LQP520 が必要です。

接続構成


- 1 : 1 接続

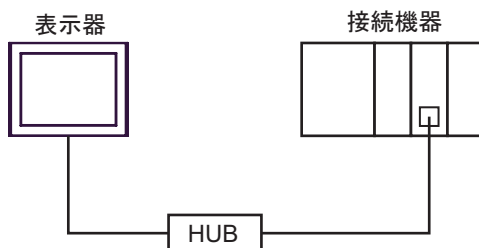


- 1 : n 接続

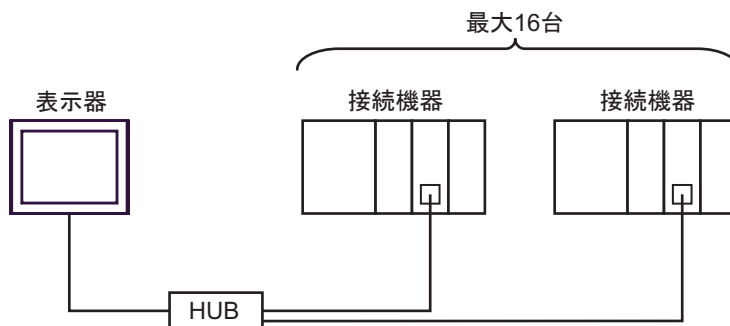

- n : 1 接続

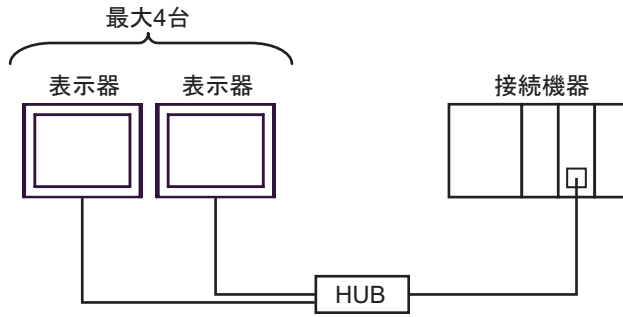

- n : m 接続

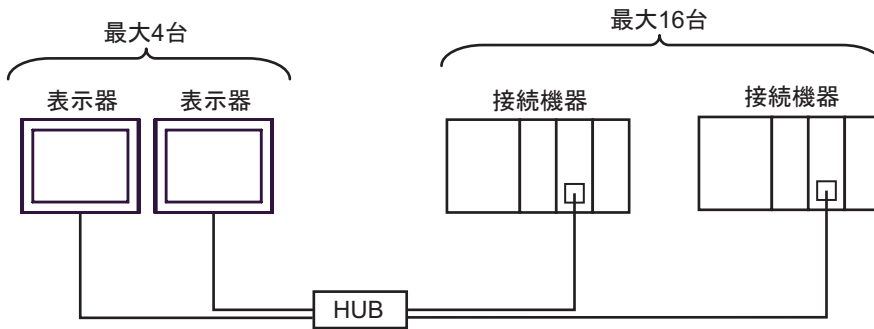

2 接続機器の選択

表示器と接続する接続機器を選択します。



設定項目	設定内容
メーカー	接続する接続機器のメーカーを選択します。「(株)日立製作所」を選択します。
シリーズ	接続する接続機器の機種(シリーズ)と接続方法を選択します。「S10V シリーズイーサネット」を選択します。 「S10V シリーズイーサネット」で接続できる接続機器はシステム構成で確認してください。 ☞「1 システム構成」(3 ページ)
システムエリアを使用する	表示器のシステムデータエリアと接続機器のデバイス(メモリ)を同期させる場合にチェックします。同期させた場合、接続機器のラダープログラムで表示器の表示を切り替えたりウィンドウを表示させることができます。 参照: GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用)」 この設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードでも設定できます。 参照: GP-Pro EX リファレンスマニュアル「5.17.6[システム設定ウィンドウ]の設定ガイド [本体設定]の設定ガイド システムエリア設定」 参照: 保守/トラブル解決ガイド「2.15.1 表示器共通」 [本体設定]の設定ガイド システムエリア設定
ポート	接続機器と接続する表示器のポートを選択します。

3 通信設定例

(株) デジタルが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。



3.1 設定例 1

GP-ProEX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定] の [機器別設定] から  をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

接続機器の設定

接続機器の通信設定は設定ツール (S10V ET.NET SYSTEM) で設定します。

- 1 リンク I/F ユニットの [MODU No.] ロータリースイッチを「2」に設定し、接続機器を起動します。
- 2 パソコンと接続機器の CPU ユニートを RS-232C ケーブルで接続し、設定ツールを立ち上げます。
- 3 [Setup by module] から「RS-232C」を選択し、[OK] をクリックします。
- 4 表示された [Setup by module] ダイアログボックスで [Set IP Address] をクリックします。
- 5 表示された [Set IP Address] ダイアログボックスで通信設定を行います。

設定項目	設定内容
Module	ET.NET (Main)
IP Address	192.168.0.1
Subnetmask	255.255.255.0

- 6 [Register] をクリックします。

3.2 設定例 2

GP-ProEX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

接続機器1

概要 接続機器変更

メーカー (株)日立製作所 シリーズ S10Vシリーズ イーサネット ポート イーサネット(TCP)

文字列データモード 1 変更

通信設定

ポート番号 1024 自動割当

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 0



送信ウェイト 0 (ms) 初期設定

機器別設定

接続可能台数 16台 設定

No.	機器名	設定
1	PLC1	IPアドレス=192.168.000.001, ポート番号=4302

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定] の [機器別設定] から  をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

個別機器設定

PLC1

IPアドレス 192 168 0 1

ポート番号 4302

初期設定

OK(O) キャンセル

接続機器の設定

接続機器の通信設定は設定ツール (S10V BASE SYSTEM) で設定します。

- 1 CPU ユニットの [ST No.] ロータリースイッチを「0,0」に設定し、接続機器を起動します。
- 2 パソコンと接続機器の CPU ユニートを RS-232C ケーブルで接続し、設定ツールを立ち上げます。
- 3 [Connection status] の [ONLINE] をクリックします。
- 4 [CMU] の [Set IP Address] をクリックします。
- 5 表示された [Set IP Address] ダイアログボックスで通信設定を行います。

設定項目	設定内容
Module	ET.NET (Main)
IP Address	192.168.0.1
Subnetmask	255.255.255.0

- 6 接続機器を再起動します。

4 設定項目

表示器の通信設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードで設定します。

各項目の設定は接続機器の設定と一致させる必要があります。

☞ 「3 通信設定例」(6 ページ)

MEMO

- 表示器の IP アドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。

参照：保守 / トラブル解決ガイド「2.5 イーサネット設定」


4.1 GP-Pro EX での設定項目


通信設定


設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

設定項目	設定内容
ポート番号	表示器のポート番号を「1024 ~ 65535」で入力します。[自動割当]にチェックを入れた場合、ポート番号は自動で設定されます。
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間 (s) を「1 ~ 127」で入力します。
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0 ~ 255」で入力します。
送信ウェイト	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms) を「0 ~ 255」で入力します。

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定] の [機器別設定] から  をクリックすることで、接続機器を増やすことができます

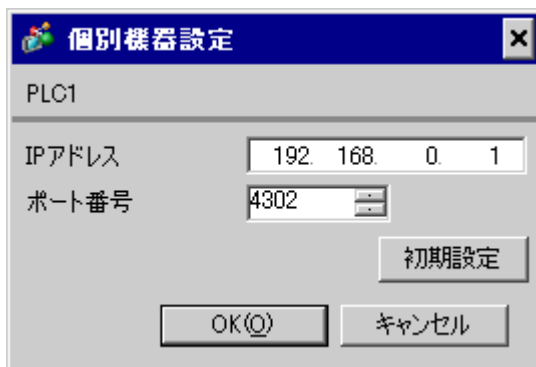

設定項目	設定内容
IP アドレス	接続機器の IP アドレスを設定します。 MEMO IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しないでください。
ポート番号	接続機器のポート番号を「4302 ~ 4305」で入力します。 重要 ・ 1 つのポート番号に接続できる表示器は 1 台のみです。

4.2 オフラインモードでの設定項目

MEMO

- ・ オフラインモードへの入り方や操作方法は保守 / トラブル解決ガイドを参照してください。

参照 : 保守 / トラブル解決ガイド「2.2 オフラインモードについて」

通信設定

設定画面を表示するには、オフラインモードの [周辺機器設定] から [接続機器設定] をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチします。

通信設定	機器設定			
S10Vシリーズ イーサネット [TCP] Page 1/1				
ポート番号	<input type="radio"/> 固定 <input checked="" type="radio"/> 自動	1024 ▼ ▲		
タイムアウト(s)		3 ▼ ▲		
リトライ		0 ▼ ▲		
送信ウェイト(ms)		0 ▼ ▲		
終了		戻る		2007/02/08 15:06:35

設定項目	設定内容
ポート番号	表示器のポート番号を設定します。 [固定] [自動] のいずれかを選択します。[固定] を選択した場合は表示器のポート番号を「1024 ~ 65535」で入力します。[自動] を選択した場合は入力した値に関わらずポート番号は自動的に割り当てられます。
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間 (s) を「1 ~ 127」で入力します。
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0 ~ 255」で入力します。
送信ウェイト	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms) を「0 ~ 255」で入力します。

機器設定


設定画面を表示するには、[周辺機器設定] から [接続機器設定] をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[機器設定] をタッチします。

通信設定	機器設定			
S10Vシリーズ イーサネット		[TCP]	Page 1/1	
接続機器名	PLC1			
IPアドレス	192 168 0 1			
ポート番号	4302			
終了		戻る		2007/02/08 15:06:40

設定項目	設定内容
接続機器名	設定する接続機器を選択します。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の名称です。(初期値 [PLC1])
IP アドレス	接続機器の IP アドレスを設定します。 MEMO IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しないでください。
ポート番号	接続機器のポート番号を「4302 ~ 4305」で入力します。 重要 ・ 1 つのポート番号に接続できる表示器は 1 台のみです。

5 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

 はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bits	備考
外部入力	X000 - XFFF	XW000 - XWFFF0		 1
外部出力	Y000 - YFFF	YW000 - YWFFF0		 1
内部レジスタ	R000 - RFFF	RW000 - RWFFF0		 1
グローバルリンクレジスタ	G000 - GFFF	GW000 - GWFFF0		 1
イベントレジスタ	E000 - EFFF	EW000 - EWFFF0		 1
キープリレー	K000 - KFFF	KW000 - KWFFF0		 1
システムレジスタ	S000 - SBFF	SW000 - SWBFF0		 1
オンディレータイマ	T000 - T1FF	TW000 - TW1FF0		 1
ワンショットタイマ	U000 - U0FF	UW000 - UW0FF0		 1
アップダウンカウンタ	C000 - C0FF	CW000 - CW0FF0		 1
トランスファレジスタ	J000 - JFFF	JW000 - JWFFF0		 1
レシーブレジスタ	Q000 - QFFF	QW000 - QWFFF0		 1
拡張内部レジスタ	M000 - MFFF	MW000 - MWFFF0		 1
拡張内部レジスタ	A000 - AFFF	AW000 - AWFFF0		 1
タイマ計数値	----	TC000 - TC1FF		
タイマ設定値	----	TS000 - TS1FF		
ワンショットタイマ計数値	----	UC000 - UC0FF		
ワンショットタイマ設定値	----	US000 - US0FF		
カウンタ計数値	----	CC000 - CC0FF		
カウンタ設定値	----	CS000 - CS0FF		
ワークレジスタ	----	FW000 - FWBFF		
データレジスタ	----	 DW000 - DWFFF		
ワークレジスタ	LB0000 - LBFFFF	LBW0000 - LBWFFFF0		

次のページに続きます

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bits	備考
ラダーコンバータ専用ワークレジスタ	LR0000 - LR0FFF	LRW0000 - LRW0FF0	H/L	
ラダーコンバータ専用ワークレジスタ (エッジ専用)	LV0000 - LV0FFF	LVW0000 - LVW0FF0		
ワード専用ワークレジスタ	----	LWW0000 - LWWFFFF		
ロングワード専用ワークレジスタ	----	LLL0000 - LLL1FFF		2
単精度浮動小数点専用ワークレジスタ	----	LF0000 - LF1FFF		2, 3
ワード専用ワークレジスタ (停電保持)	----	LXW0000 - LXW3FFF		
ロングワード専用ワークレジスタ (停電保持)	----	LML0000 - LML1FFF		2
単精度浮動小数点専用ワークレジスタ (停電保持)	----	LG0000 - LG1FFF		2, 3

1 接続機器の仕様により最上位ビットが0ビット、最下位ビットが15ビットになっています。そのため、0ビット目をONさせるとそのビットを先頭としてワードには、「32768 (0x8000)」が書き込まれます。

例)表示器のビット指定にてX000をONさせると、接続機器側のビットデバイスX000がONします。

このとき表示器および接続機器のワードデバイス XW000 は「32768 (0x8000)」になります。

- 2 32ビットデバイスです。
3 浮動小数点デバイスです。

MEMO

- システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用)」

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「表記のルール」

6 デバイスコードとアドレスコード

デバイスコードとアドレスコードはデータ表示器などのアドレスタイプで「デバイスタイプ&アドレス」を設定している場合に使用します。

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
外部入力	X, XW	0080	ワードアドレス ÷ 0x10 の値
外部出力	Y, YW	0081	ワードアドレス ÷ 0x10 の値
内部レジスタ	R, RW	0082	ワードアドレス ÷ 0x10 の値
グローバルリンク レジスタ	G, GW	0083	ワードアドレス ÷ 0x10 の値
イベントレジスタ	E, EW	0084	ワードアドレス ÷ 0x10 の値
キープリレー	K, KW	0085	ワードアドレス ÷ 0x10 の値
システムレジスタ	S, SW	0086	ワードアドレス ÷ 0x10 の値
オンディレータイマ	T, TW	0087	ワードアドレス ÷ 0x10 の値
ワンショットタイマ	U, UW	0088	ワードアドレス ÷ 0x10 の値
アップダウン カウンタ	C, CW	0089	ワードアドレス ÷ 0x10 の値
トランスファ レジスタ	J, JW	008A	ワードアドレス ÷ 0x10 の値
レシーブレジスタ	Q, QW	008B	ワードアドレス ÷ 0x10 の値
拡張内部レジスタ	M, MW	008C	ワードアドレス ÷ 0x10 の値
拡張内部レジスタ	A, AW	008D	ワードアドレス ÷ 0x10 の値
タイマ計数值	TC	0060	ワードアドレス
タイマ設定値	TS	0061	ワードアドレス
ワンショットタイマ 計数值	UC	0062	ワードアドレス
ワンショットタイマ 設定値	US	0063	ワードアドレス
カウンタ計数值	CC	0064	ワードアドレス
カウンタ設定値	CS	0065	ワードアドレス
ワークレジスタ	FW	0001	ワードアドレス
データレジスタ	DW	0000	ワードアドレス
ワークレジスタ	LB, LBW	008E	ワードアドレス ÷ 0x10 の値
ラダーコンバータ専 用ワークレジスタ	LR, LRW	008F	ワードアドレス ÷ 0x10 の値

次のページに続きます

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
ラダーコンバータ専用ワークレジスタ (エッジ専用)	LV, LVW	0090	ワードアドレス ÷ 0x10 の値
ワード専用ワークレジスタ	LWW	0002	ワードアドレス
ロングワード専用ワークレジスタ	LLL	0003	ワードアドレス
単精度浮動小数点専用ワークレジスタ	LF	0066	ワードアドレス
ワード専用ワークレジスタ (停電保持)	LXW	0004	ワードアドレス
ロングワード専用ワークレジスタ (停電保持)	LML	0005	ワードアドレス
単精度浮動小数点専用ワークレジスタ (停電保持)	LG	0067	ワードアドレス

7 エラーメッセージ

エラーメッセージは表示器の画面上に「番号:機器名:エラーメッセージ(エラー発生箇所)」のように表示されます。それぞれの内容は以下のとおりです。

項目	内容
番号	エラー番号
機器名	エラーが発生した接続機器の名称。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の名称です。(初期値 [PLC1])
エラーメッセージ	発生したエラーに関するメッセージを表示します。
エラー発生箇所	<p>エラーが発生した接続機器の IP アドレスやデバイスアドレス、接続機器から受信したエラーコードを表示します。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> IP アドレスは「IP アドレス (10 進数):MAC アドレス (16 進数)」のように表示されます。 デバイスアドレスは「アドレス:デバイスアドレス」のように表示されます。 受信エラーコードは「10 進数 [16 進数]」のように表示されます。

エラーメッセージの表示例

「RHAA035:PLC1: 書込み要求でエラー応答を受信しました (受信エラーコード:2[02H])」

MEMO

- 受信したエラーコードの詳細は、接続機器のマニュアルを参照してください。
- ドライバ共通のエラーメッセージについては「保守/トラブル解決ガイド」の「エラーが表示されたら(エラーコード一覧)」を参照してください。