


# デジタル調節計 SIO ドライバ

1	システム構成.....	3
2	接続機器の選択.....	9
3	通信設定例.....	10
4	設定項目.....	74
5	結線図.....	79
6	使用可能デバイス.....	138
7	デバイスコードとアドレスコード.....	152
8	エラーメッセージ.....	156

## はじめに

本書は表示器と接続機器（対象調節計）を接続する方法について説明します。

本書では接続方法を以下の順に説明します。。

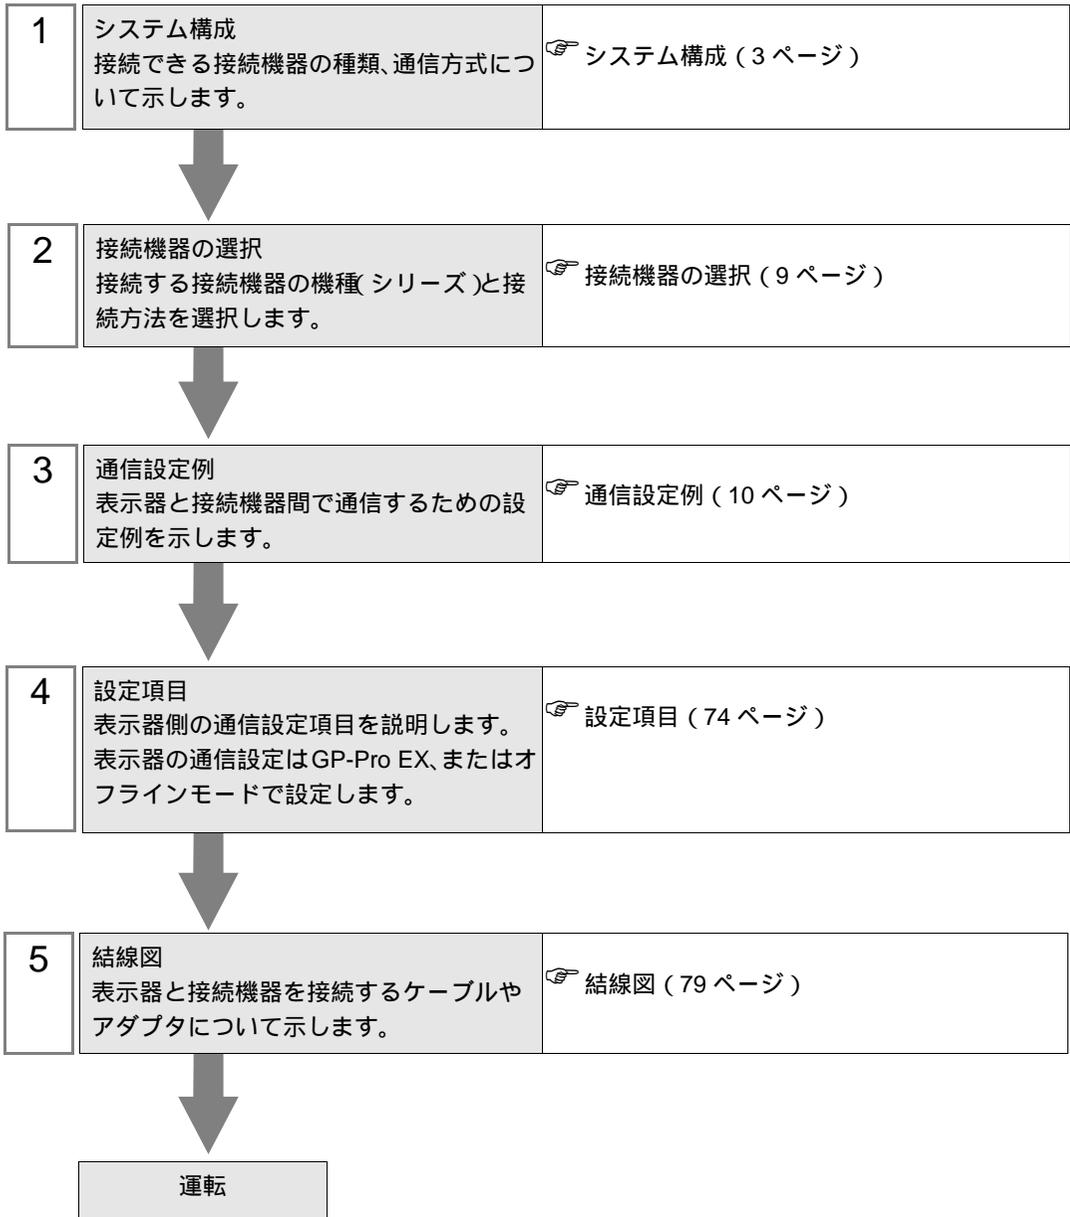

# 1 システム構成


山武製接続機器と表示器を接続する場合のシステム構成を示します。

シリーズ	CPU	リンク I/F	通信方式	設定例	結線図
SDC10	C10 05	コントローラ 上の端子台	RS422/485 (2線式)	設定例 1 (10 ページ)	結線図 5 (105 ページ)
SDC15	C15 03 C15 06	コントローラ 上の端子台	RS422/485 (2線式)	設定例 2 (12 ページ)	結線図 6 (114 ページ)
SDC20/21	C20 03 C20 05 C20 10 C21 04 C21 07 C21 09	コントローラ 上の端子台	RS232C	設定例 3 (14 ページ)	結線図 1 (79 ページ)
	C20 02 C20 04 C20 09 C21 03 C21 06 C21 08	コントローラ 上の端子台	RS422/485 (4線式)	設定例 4 (16 ページ)	結線図 2 (81 ページ)
SDC25/26	C25 2 C26 2	コントローラ 上の端子台	RS422/485 (2線式)	設定例 5 (18 ページ)	結線図 3 (87 ページ)
	C25 2 C26 2	コントローラ 上の端子台	RS422/485 (2線式)	設定例 6 (20 ページ)	結線図 6 (114 ページ)
SDC30/31	C30 040 C30 041 C31 045 C31 446 C31 546	コントローラ 上の端子台	RS422/485 (4線式)	設定例 7 (22 ページ)	結線図 2 (81 ページ)
	C30 040 C30 041 C31 045 C31 446 C31 546	コントローラ 上の端子台	RS422/485 (2線式)	設定例 8 (24 ページ)	結線図 3 (87 ページ)
SDC35/36	C35 2 C35 4 C36 2 C36 4	コントローラ 上の端子台	RS422/485 (2線式)	設定例 9 (26 ページ)	結線図 6 (114 ページ)
SDC40A	C40A 3	コントローラ 上の端子台	RS232C	設定例 10 (28 ページ)	結線図 1 (79 ページ)
	C40A 2	コントローラ 上の端子台	RS422/485 (4線式)	設定例 11 (30 ページ)	結線図 2 (81 ページ)
SDC40B	C40B 3	コントローラ 上の端子台	RS422/485 (2線式)	設定例 12 (32 ページ)	結線図 3 (87 ページ)
	C40B 2	コントローラ 上の端子台	RS232C	設定例 13 (34 ページ)	結線図 1 (79 ページ)
SDC40B	C40B 3	コントローラ 上の端子台	RS422/485 (4線式)	設定例 14 (36 ページ)	結線図 2 (81 ページ)
	C40B 2	コントローラ 上の端子台	RS422/485 (2線式)	設定例 15 (38 ページ)	結線図 3 (87 ページ)

シリーズ	CPU	リンク I/F	通信方式	設定例	結線図
SDC40G	C40G 095	コントローラ 上の端子台	RS422/485 (4線式)	設定例 16 (40 ページ)	結線図 2 (81 ページ)
			RS422/485 (2線式)	設定例 17 (42 ページ)	結線図 3 (87 ページ)
SDC45/46	C45A C45A 1 C46A C46A 1	コントローラ 上の端子台	RS422/485 (2線式)	設定例 29 (66 ページ)	結線図 8 (129 ページ)
DMC10	DMC10	コントローラ 上の端子台	RS422/485 (2線式)	設定例 18 (44 ページ)	結線図 4 (96 ページ)
DMC50	DMC50CH20 DMC50CH40 DMC50CS20 DMC50CS40	DMC50MR20 上の端子台 DMC50ME20 上の端子台	RS422/485 (4線式)	設定例 30 (68 ページ)	結線図 2 (81 ページ)
			RS422/485 (2線式)	設定例 31 (70 ページ)	結線図 3 (87 ページ)
DCP31	P31A 2	コントローラ 上の端子台	RS422/485 (4線式)	設定例 19 (46 ページ)	結線図 2 (81 ページ)
			RS422/485 (2線式)	設定例 20 (48 ページ)	結線図 3 (87 ページ)
DCP32	P32A 2	コントローラ 上の端子台	RS422/485 (4線式)	設定例 21 (50 ページ)	結線図 2 (81 ページ)
			RS422/485 (2線式)	設定例 22 (52 ページ)	結線図 3 (87 ページ)
DCP551	DCP551 2	コントローラ 上の端子台	RS232C	設定例 23 (54 ページ)	結線図 1 (79 ページ)
			RS422/485 (4線式)	設定例 24 (56 ページ)	結線図 2 (81 ページ)
			RS422/485 (2線式)	設定例 25 (58 ページ)	結線図 3 (87 ページ)
DCP552	DCP552 2	コントローラ 上の端子台	RS232C	設定例 26 (60 ページ)	結線図 1 (79 ページ)
			RS422/485 (4線式)	設定例 27 (62 ページ)	結線図 2 (81 ページ)
			RS422/485 (2線式)	設定例 28 (64 ページ)	結線図 3 (87 ページ)
CMC10B	CMC10B	ホスト側通信接 続用コネクタ	RS422/485 (4線式)	設定例 32 (72 ページ)	結線図 7 (123 ページ)


接続構成

- 1:1 接続

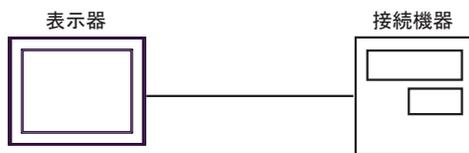


- 1:n 接続

1ポート使用

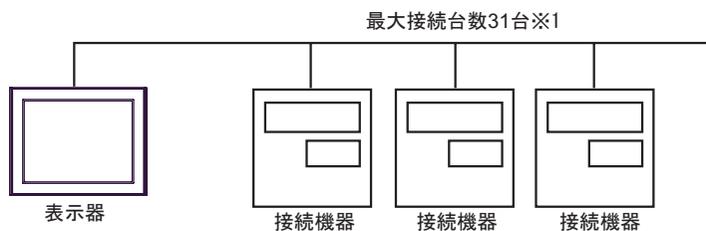


2ポート以上使用

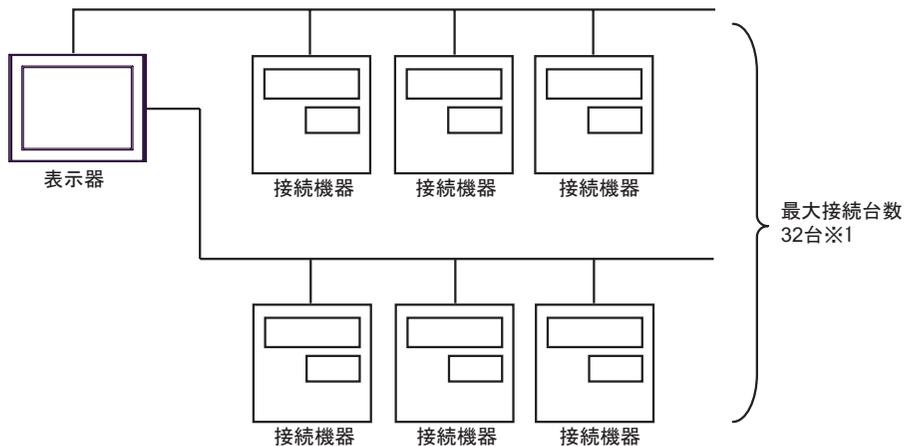

- 1 : n 接続 (CMC10B を使用した場合)

CMC10B は 1 台の表示器に最大 31 台接続できます。

また、CMC10B には CPL 通信をサポートした接続機器が最大 31 台接続できます。CMC10B は設定されたデータを常時収集しているため、多台数接続時の通信パフォーマンスを向上することができます。

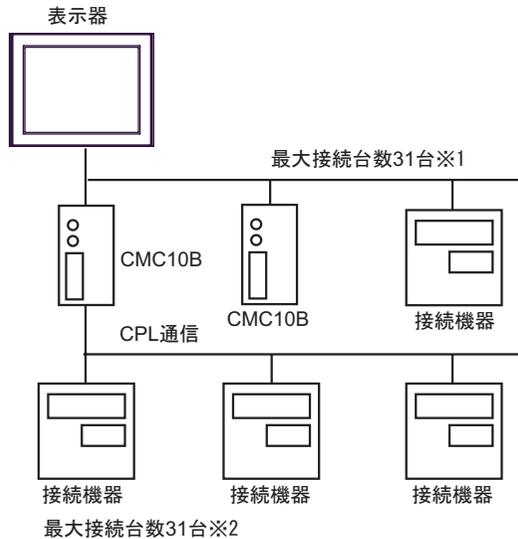

- 1 接続機器に DMC10、DMC50 が含まれる場合、最大接続台数は 15 台になります。
- 2 接続機器に DMC10 が含まれる場合、最大接続台数は 15 台になります。なお DMC50 は使用できません。

#### MEMO

- 1 : n 接続で接続する調節計に以下のシリーズが含まれる場合は終端抵抗を付加しないでください。
  - SDC15
  - SDC25/26
  - SDC35/36
  - DMC10

## IPC の COM ポートについて

接続機器と IPC を接続する場合、使用できる COM ポートはシリーズと通信方式によって異なります。詳細は IPC のマニュアルを参照してください。

## 使用可能ポート

シリーズ	使用可能ポート		
	RS-232C	RS-422/485(4 線式)	RS-422/485(2 線式)
PS-2000B	COM1 <sup>1</sup> 、COM2、 COM3 <sup>1</sup> 、COM4	-	-
PS-3450A、PS-3451A、 PS3000-BA、PS3001-BD	COM1、COM2 <sup>1 2</sup>	COM2 <sup>1 2</sup>	COM2 <sup>1 2</sup>
PS-3650A(T41 機種)、 PS-3651A(T41 機種)	COM1 <sup>1</sup>	-	-
PS-3650A(T42 機種)、 PS-3651A(T42 機種)	COM1 <sup>1 2</sup> 、COM2	COM1 <sup>1 2</sup>	COM1 <sup>1 2</sup>
PS-3700A (Pentium®4-M) PS-3710A	COM1 <sup>1</sup> 、COM2 <sup>1</sup> 、 COM3 <sup>2</sup> 、COM4	COM3 <sup>2</sup>	COM3 <sup>2</sup>
PS-3711A	COM1 <sup>1</sup> 、COM2 <sup>2</sup>	COM2 <sup>2</sup>	COM2 <sup>2</sup>
PS4000 <sup>3</sup>	COM1、COM2	-	-
PL3000	COM1 <sup>1 2</sup> 、 COM2 <sup>1</sup> 、COM3、 COM4	COM1 <sup>1 2</sup>	COM1 <sup>1 2</sup>

- 1 RI/5V を切替えることができます。IPC の切替えスイッチで切替えてください。
- 2 通信方式をディップスイッチで設定する必要があります。使用する通信方式に合わせて、以下のように設定してください。
- 3 拡張スロットに搭載した COM ポートと接続機器を通信させる場合、通信方式は RS-232C のみサポートします。ただし、COM ポートの仕様上、ER(DTR/CTS) 制御はできません。接続機器との接続には自作ケーブルを使用し、ピン番号 1、4、6、9 には何も接続しないでください。ピン配列は IPC のマニュアルを参照してください。

## ディップスイッチの設定：RS-232C

ディップスイッチ	設定値	設定内容
1	OFF <sup>1</sup>	予約 (常時 OFF)
2	OFF	通信方式：RS-232C
3	OFF	
4	OFF	SD(TXD) の出力モード：常に出力
5	OFF	SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし
6	OFF	RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし
7	OFF	SDA(TXA) と RDA(RXA) の短絡：しない
8	OFF	SDB(TXB) と RDB(RXB) の短絡：しない
9	OFF	RS(RTS) 自動制御モード：無効
10	OFF	

- 1 PS-3450A、PS-3451A、PS3000-BA、PS3001-BD を使用する場合のみ設定値を ON にする必要があります。

## ディップスイッチの設定：RS-422/485（4線式）

ディップスイッチ	設定値	設定内容
1	OFF	予約（常時 OFF）
2	ON	通信方式：RS-422/485
3	ON	
4	OFF	SD(TXD) の出力モード：常に出力
5	OFF	SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし
6	OFF	RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし
7	OFF	SDA(TXA) と RDA(RXA) の短絡：しない
8	OFF	SDB(TXB) と RDB(RXB) の短絡：しない
9	OFF	RS(RTS) 自動制御モード：無効
10	OFF	

## ディップスイッチの設定：RS-422/485（2線式）

ディップスイッチ	設定値	設定内容
1	OFF	予約（常時 OFF）
2	ON	通信方式：RS-422/485
3	ON	
4	OFF	SD(TXD) の出力モード：常に出力
5	OFF	SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし
6	OFF	RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし
7	ON	SDA(TXA) と RDA(RXA) の短絡：する
8	ON	SDB(TXB) と RDB(RXB) の短絡：する
9	ON	RS(RTS) 自動制御モード：有効
10	ON	

## 2 接続機器の選択

表示器と接続する接続機器を選択します。



設定項目	設定内容
接続機器数	設定するシリーズ数を「1～4」で入力します。
メーカー	接続する接続機器のメーカーを選択します。「(株)山武」を選択します。
シリーズ	接続する接続機器の機種(シリーズ)と接続方法を選択します。「デジタル調節計 SIO」を選択します。 「デジタル調節計 SIO」で接続できる接続機器はシステム構成で確認してください。 ☞ システム構成(3 ページ)
ポート	接続機器と接続する表示器のポートを選択します。
システムエリアを使用する	本ドライバでは使用できません。

### 3 通信設定例

(株) デジタルが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

#### 3.1 設定例 1

##### GP-Pro EX の設定

##### 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 70 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)


No.	機器名	設定	間接機器追加
1	PLC1	シリーズ=SDC10,機器アドレス=1,サブアドレス=0	<a href="#">+</a>

#### 重要

- SDC10 を使用する場合は送信ウェイトを 70ms 以上に設定する必要があります。

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の  ([ 設定 ]) をクリックします。

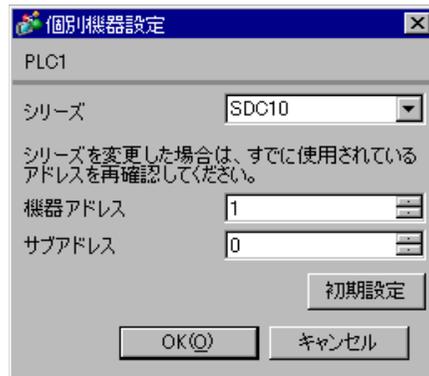

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の PARA キー、ENT キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 運転モード時に PARA キーを長押し（3 秒）し、パラメータモードへ移行します。
- 2 パラメータモードで PARA キーを長押し（3 秒）し、セットアップモードへ移行します。
- 3 PARA キーを数回押し、設定する項目を表示します。
- 4 ダウン / アップキーで設定内容を選択します。（設定値が点滅します。）
- 5 2 秒間操作をやめると、設定値の点滅が終了し、変更が確定されます。
- 6 PARA キーを長押し（3 秒）して基本表示状態に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C22	1
C23	0

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.2 設定例 2

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No.	機器名	設定
1	PLC1	シリーズ=SDC15,機器アドレス=1,サブアドレス=0

[間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の  ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ SDC15

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の PARA キー、mode キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 運転表示時に PARA キーを長押し（2 秒）し、パラメータ設定表示へ移行します。
- 2 パラメータ設定表示で PARA キーを長押し（2 秒）し、セットアップ設定表示へ移行します。
- 3 PARA キーを数回押し、設定する項目を表示します。
- 4 ダウン / アップキーで設定内容を選択します。（設定値が点滅します。）
- 5 2 秒間キー操作をやめると、設定値の点滅が終了し、変更が確定されます。
- 6 mode キーを押して基本表示状態に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C64	0
C65	1
C66	1
C67	1
C68	0
C69	0

#### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 3.3 設定例 3

#### GP-Pro EX の設定

##### 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No.	機器名	設定
1	PLC1	シリーズ=SDC20/21,機器アドレス=1,サブアドレス=0

[間接機器追加](#)

##### 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ SDC20/21

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の ENT キー、DISP キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 基本表示状態で ENT キーとダウンキーを同時に 3 秒以上押し、セットアップ設定項目を表示します。
- 2 ダウン / アップキーを押して設定する項目を選択し、ENT キーを押します。
- 3 ダウン / アップキーで設定内容を選択し、ENT キーを押します。
- 4 DISP キーを押して基本表示状態に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C31	1
C32	0
C33	0

#### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.4 設定例 4

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No.	機器名	設定
1	PLC1	シリーズ=SDC20/21,機器アドレス=1,サブアドレス=0

[間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の  ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ SDC20/21

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の ENT キー、DISP キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 基本表示状態で ENT キーとダウンキーを同時に 3 秒以上押し、セットアップ設定項目を表示します。
- 2 ダウン / アップキーを押して設定する項目を選択し、ENT キーを押します。
- 3 ダウン / アップキーで設定内容を選択し、ENT キーを押します。
- 4 DISP キーを押して基本表示状態に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C31	1
C32	0
C33	0

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.5 設定例 5

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No.	機器名	設定
1	PLC1	シリーズ=SDC20/21,機器アドレス=1,サブアドレス=0

[間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ SDC20/21

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の ENT キー、DISP キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 基本表示状態で ENT キーとダウンキーを同時に 3 秒以上押し、セットアップ設定項目を表示します。
- 2 ダウン / アップキーを押して設定する項目を選択し、ENT キーを押します。
- 3 ダウン / アップキーで設定内容を選択し、ENT キーを押します。
- 4 DISP キーを押して基本表示状態に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C31	1
C32	0
C33	0

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.6 設定例 6

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の  ([ 設定 ]) をクリックします。

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の para キー、mode キー、enter キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 運転表示時に para キーを長押し（2 秒）し、バンク選択表示へ移行します。
- 2 バンク選択表示で enter キーを押し、バンク設定表示へ移行します。
- 3 para キーを数回押し、設定する項目を表示します。
- 4 enter キーを押しして設定値表示部分を点滅させます。
- 5 ダウン / アップキーで設定内容を選択します。
- 6 enter キーを押しして、変更を確認します。
- 7 mode キーを押しして運転表示に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C64	0
C65	1
C66	1
C67	1
C68	0
C69	0

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.7 設定例 7

## GP-Pro EX の設定


## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。



## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の  ([ 設定 ]) をクリックします。

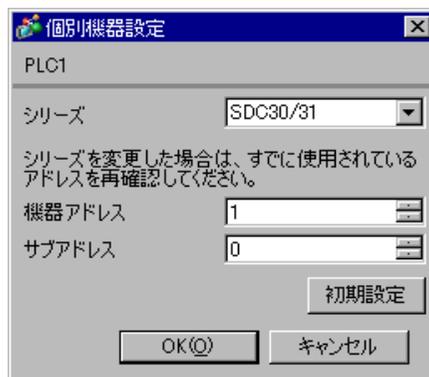

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の ENT キー、DISP キー、MODE キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。通信設定は READY モードでのみ変更できます。設定前に接続機器を READY モードへ移行してください。

詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 基本表示状態で MODE キーを 2 回押します。表示された RUN/READY モード切り替え表示で READY モードに変更します。
- 2 基本表示状態で ENT キーとダウンキーを同時に 3 秒以上押し、セットアップ設定項目を表示します。
- 3 ダウン / アップキーを押して設定する項目を選択し、ENT キーを押します。
- 4 ダウン / アップキーで設定内容を選択し、ENT キーを押します。
- 5 DISP キーを押して基本表示状態に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C31	1
C32	0
C33	0

#### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.8 設定例 8

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No.	機器名	設定
1	PLC1	シリーズ=SDC30/31,機器アドレス=1,サブアドレス=0

[間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ SDC30/31

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の ENT キー、DISP キー、MODE キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。通信設定は READY モードでのみ変更できます。設定前に接続機器を READY モードへ移行してください。

詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 基本表示状態で MODE キーを 2 回押します。表示された RUN/READY モード切り替え表示で READY モードに変更します。
- 2 基本表示状態で ENT キーとダウンキーを同時に 3 秒以上押し、セットアップ設定項目を表示します。
- 3 ダウン / アップキーを押して設定する項目を選択し、ENT キーを押します。
- 4 ダウン / アップキーで設定内容を選択し、ENT キーを押します。
- 5 DISP キーを押して基本表示状態に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C31	1
C32	0
C33	0

#### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.9 設定例 9

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No.	機器名	設定
1	PLC1	シリーズ=SDC35/36.機器アドレス=1.サブアドレス=0

[間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の  ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ SDC35/36

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の para キー、mode キー、enter キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 運転表示時に para キーを長押し（2 秒）し、バンク選択表示へ移行します。
- 2 バンク選択表示で enter キーを押し、バンク設定表示へ移行します。
- 3 para キーを数回押し、設定する項目を表示します。
- 4 enter キーを押し設定値表示部分を点滅させます。
- 5 ダウン / アップキーで設定内容を選択します。
- 6 enter キーを押し、変更を確認します。
- 7 mode キーを押し運転表示に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C64	0
C65	1
C66	1
C67	1
C68	0
C69	0

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.10 設定例 10

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No.	機器名	設定
1	PLC1	シリーズ=SDC40A,機器アドレス=1,サブアドレス=0

[間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の  ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ SDC40A

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の PARA キー、ENT キー、DISP キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。通信設定は READY モードでのみ変更できます。設定前に接続機器を READY モードへ移行してください。

詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 基本表示状態で PARA キーを押し、PARA を表示します。次に ENT キーを押し、mry を表示し、READY モードへ移行します。
- 2 基本表示状態で PARA キーを数回押し、SETUP を表示します。
- 3 ENT キーを押し、セットアップ項目を表示します。
- 4 ダウン/アップキーを押し、設定する項目を選択し、ENT キーを押しします。
- 5 ダウン/アップキーで設定内容を選択し、ENT キーを押しします。
- 6 DISP キーを押し、基本表示状態に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C84	1
C85	0

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.11 設定例 11

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No.	機器名	設定
1	PLC1	シリーズ=SDC40A,機器アドレス=1,サブアドレス=0

[間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の  ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ SDC40A

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の PARA キー、ENT キー、DISP キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。通信設定は READY モードでのみ変更できます。設定前に接続機器を READY モードへ移行してください。

詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 基本表示状態で PARA キーを押し、PARA を表示します。次に ENT キーを押し、mry を表示し、READY モードへ移行します。
- 2 基本表示状態で PARA キーを数回押し、SETUP を表示します。
- 3 ENT キーを押し、セットアップ項目を表示します。
- 4 ダウン/アップキーを押し、設定する項目を選択し、ENT キーを押しします。
- 5 ダウン/アップキーで設定内容を選択し、ENT キーを押しします。
- 6 DISP キーを押し、基本表示状態に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C84	1
C85	0

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.12 設定例 12

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No. 機器名 設定

1 PLC1 [設定](#) シリーズ=SDC40A,機器アドレス=1,サブアドレス=0 [間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の  ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ SDC40A

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の PARA キー、ENT キー、DISP キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。通信設定は READY モードでのみ変更できます。設定前に接続機器を READY モードへ移行してください。

詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 基本表示状態で PARA キーを押し、PARA を表示します。次に ENT キーを押し、mry を表示し、READY モードへ移行します。
- 2 基本表示状態で PARA キーを数回押し、SETUP を表示します。
- 3 ENT キーを押し、セットアップ項目を表示します。
- 4 ダウン / アップキーを押し、設定する項目を選択し、ENT キーを押しします。
- 5 ダウン / アップキーで設定内容を選択し、ENT キーを押しします。
- 6 DISP キーを押し、基本表示状態に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C84	1
C85	0

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.13 設定例 13

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No. 機器名 設定

1 PLC1 [設定](#) シリーズ=SDC40B,機器アドレス=1,サブアドレス=0

[間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の  ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ SDC40B

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の PARA キー、ENT キー、DISP キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 基本表示状態で PARA キーを押し、セットアップモードに移行します。
- 2 ENT キーを押し、セットアップ項目を表示します。
- 3 ダウン / アップキーを押し、設定する項目を選択し、ENT キーを押しします。
- 4 ダウン / アップキーで設定内容を選択し、ENT キーを押しします。
- 5 DISP キーを押し、基本表示状態に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C25	1
C26	0
C27	0

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.14 設定例 14

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No.	機器名	設定
1	PLC1	シリーズ=SDC40B,機器アドレス=1,サブアドレス=0

[間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の  ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ SDC40B

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の PARA キー、ENT キー、DISP キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 基本表示状態で PARA キーを押し、セットアップモードに移行します。
- 2 ENT キーを押し、セットアップ項目を表示します。
- 3 ダウン / アップキーを押し、設定する項目を選択し、ENT キーを押しします。
- 4 ダウン / アップキーで設定内容を選択し、ENT キーを押しします。
- 5 DISP キーを押し、基本表示状態に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C25	1
C26	0
C27	0

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.15 設定例 15

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No.	機器名	設定
1	PLC1	シリーズ=SDC40B,機器アドレス=1,サブアドレス=0

[間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ SDC40B

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の PARA キー、ENT キー、DISP キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 基本表示状態で PARA キーを押し、セットアップモードに移行します。
- 2 ENT キーを押し、セットアップ項目を表示します。
- 3 ダウン / アップキーを押し、設定する項目を選択し、ENT キーを押しします。
- 4 ダウン / アップキーで設定内容を選択し、ENT キーを押しします。
- 5 DISP キーを押し、基本表示状態に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C25	1
C26	0
C27	0

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.16 設定例 16

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No. 機器名 設定

1 PLC1 [設定](#) シリーズ=SDC40G,機器アドレス=1,サブアドレス=0 [間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の  ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ SDC40G

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の PARA キー、ENT キー、DISP キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。通信設定は READY モードでのみ変更できます。設定前に接続機器を READY モードへ移行してください。

詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 基本表示状態で PARA キーを押し、PARA を表示します。次に ENT キーを押し、mry を表示し、READY モードへ移行します。
- 2 基本表示状態で PARA キーを数回押し、SETUP を表示します。
- 3 ENT キーを押し、セットアップ項目を表示します。
- 4 ダウン / アップキーを押し、設定する項目を選択し、ENT キーを押しします。
- 5 ダウン / アップキーで設定内容を選択し、ENT キーを押しします。
- 6 DISP キーを押し、基本表示状態に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C25	1
C26	0
C27	0

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.17 設定例 17

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No.	機器名	設定
1	PLC1	シリーズ=SDC40G,機器アドレス=1,サブアドレス=0

[間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の  ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ SDC40G

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の PARA キー、ENT キー、DISP キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。通信設定は READY モードでのみ変更できます。設定前に接続機器を READY モードへ移行してください。

詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 基本表示状態で PARA キーを押し、PARA を表示します。次に ENT キーを押し、mry を表示し、READY モードへ移行します。
- 2 基本表示状態で PARA キーを数回押し、SETUP を表示します。
- 3 ENT キーを押し、セットアップ項目を表示します。
- 4 ダウン / アップキーを押し、設定する項目を選択し、ENT キーを押しします。
- 5 ダウン / アップキーで設定内容を選択し、ENT キーを押しします。
- 6 DISP キーを押し、基本表示状態に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C25	1
C26	0
C27	0

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.18 設定例 18

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No. 機器名 設定

1 PLC1 [設定](#) シリーズ=DMC10,機器アドレス=1,サブアドレス=0 [間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の  ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ DMC10

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定はラダーソフトで行います。(スマートローダパッケージ SLP-D10 V3.0.1 で動作確認) 接続機器の機器アドレスは調節計前面のロータリスイッチで行います。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 接続機器前面の機器アドレス用ロータリスイッチで機器アドレスを設定します。  
設定後、接続機器の電源を再投入します。
- 2 ラダーソフトで [ 設定 ] をクリックし、設定画面を表示します。
- 3 メニューから [ 型番設定 ] をクリックし、接続機器の型番を選択します。
- 4 メニューから [ 環境設定 ] をクリックし、設定転送用の設定を行います。
- 5 ツリービューで [ 基本機能 ] から [ 通信 ] を選択し、通信設定を行います。
- 6 接続機器に設定を転送します。  
書込みが完了したら、接続機器の電源を再投入します。

### 設定値

設定項目	設定値
伝送速度	3
データ形式	0
通信最低応答時間	1
通信最低応答時間加算値	0
CPL/MODBUS 切り替え	0
メモリプロテクト	0

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.19 設定例 19

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No. 機器名 設定

1 PLC1 [設定](#) シリーズ=DCP31,機器アドレス=1,サブアドレス=0

[間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の  ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ DCP31

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の FUNC キー、PARA キー、ENT キー、DISP キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 基本表示状態で FUNC キーを押しながら PARA キーを押し、設定グループの選択画面へ移行します。
- 2 PARA キーを数回押ししてセットアップデータ設定グループを表示し、ENT キーを押します。
- 3 ダウン / アップキーを数回押しして設定する項目を選択し、ENT キーを押します。
- 4 ダウン / アップキーで設定内容を選択し、ENT キーを押します。
- 5 DISP キーを押して基本表示状態に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C84	1
C85	0
C93	0

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.20 設定例 20

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No.	機器名	設定
1	PLC1	シリーズ=DCP31,機器アドレス=1,サブアドレス=0

[間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ DCP31

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の FUNC キー、PARA キー、ENT キー、DISP キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 基本表示状態で FUNC キーを押しながら PARA キーを押し、設定グループの選択画面へ移行します。
- 2 PARA キーを数回押ししてセットアップデータ設定グループを表示し、ENT キーを押します。
- 3 ダウン/アップキーを数回押しして設定する項目を選択し、ENT キーを押します。
- 4 ダウン/アップキーで設定内容を選択し、ENT キーを押します。
- 5 DISP キーを押して基本表示状態に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C84	1
C85	0
C93	0

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.21 設定例 21

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No.	機器名	設定
1	PLC1	シリーズ=DCP32,機器アドレス=1,サブアドレス=0

[間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ DCP32

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の FUNC キー、PARA キー、ENT キー、DISP キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 基本表示状態で FUNC キーを押しながら PARA キーを押し、設定グループの選択画面へ移行します。
- 2 PARA キーを数回押ししてセットアップデータ設定グループを表示し、ENT キーを押します。
- 3 ダウン/アップキーを数回押しして設定する項目を選択し、ENT キーを押します。
- 4 ダウン/アップキーで設定内容を選択し、ENT キーを押します。
- 5 DISP キーを押して基本表示状態に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C84	1
C85	0
C93	0

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.22 設定例 22

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No.	機器名	設定
1	PLC1	シリーズ=DCP32,機器アドレス=1,サブアドレス=0

[間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の  ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ DCP32

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の FUNC キー、PARA キー、ENT キー、DISP キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 基本表示状態で FUNC キーを押しながら PARA キーを押し、設定グループの選択画面へ移行します。
- 2 PARA キーを数回押ししてセットアップデータ設定グループを表示し、ENT キーを押します。
- 3 ダウン/アップキーを数回押しして設定する項目を選択し、ENT キーを押します。
- 4 ダウン/アップキーで設定内容を選択し、ENT キーを押します。
- 5 DISP キーを押して基本表示状態に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C84	1
C85	0
C93	0

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.23 設定例 23

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No.	機器名	設定
1	PLC1	シリーズ=DCP551,機器アドレス=1,サブアドレス=0

[間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の  ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ DCP551

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

OK(O) キャンセル

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の PROG キー、RUN/HOLD キー、SETUP キー、ENT キー、DISP キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。通信設定は READY モードでのみ変更できます。設定前に接続機器を READY モードへ移行してください。

詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 PROG キーを押しながら RUN/HOLD キーを押して READY モードへ移行します。
- 2 基本表示状態で SETUP キーを押し、セットアップ設定グループへ移行します。
- 3 ダウン / アップキーを数回押して設定する項目を選択し、ENT キーを押します。
- 4 ダウン / アップキーで設定内容を選択し、ENT キーを押します。
- 5 DISP キーを押して基本表示状態に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C76	1
C77	0
C78	0
C79	0
C80	1
C97	0

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.24 設定例 24

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No.	機器名	設定
1	PLC1	シリーズ=DCP551,機器アドレス=1,サブアドレス=0

[間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の  ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ DCP551

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の PROG キー、RUN/HOLD キー、SETUP キー、ENT キー、DISP キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。通信設定は READY モードでのみ変更できます。設定前に接続機器を READY モードへ移行してください。

詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 PROG キーを押しながら RUN/HOLD キーを押して READY モードへ移行します。
- 2 基本表示状態で SETUP キーを押し、セットアップ設定グループへ移行します。
- 3 ダウン / アップキーを数回押して設定する項目を選択し、ENT キーを押します。
- 4 ダウン / アップキーで設定内容を選択し、ENT キーを押します。
- 5 DISP キーを押して基本表示状態に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C76	1
C77	0
C78	0
C79	0
C80	0
C97	0

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.25 設定例 25

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No. 機器名 設定

1 PLC1 [設定](#) シリーズ=DCP551,機器アドレス=1,サブアドレス=0 [間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の  ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ DCP551

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の PROG キー、RUN/HOLD キー、SETUP キー、ENT キー、DISP キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。通信設定は READY モードでのみ変更できます。設定前に接続機器を READY モードへ移行してください。

詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 PROG キーを押しながら RUN/HOLD キーを押して READY モードへ移行します。
- 2 基本表示状態で SETUP キーを押し、セットアップ設定グループへ移行します。
- 3 ダウン / アップキーを数回押して設定する項目を選択し、ENT キーを押します。
- 4 ダウン / アップキーで設定内容を選択し、ENT キーを押します。
- 5 DISP キーを押して基本表示状態に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C76	1
C77	0
C78	0
C79	0
C80	0
C97	0

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.26 設定例 26

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No.	機器名	設定
1	PLC1	シリーズ=DCP552,機器アドレス=1,サブアドレス=0

[間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ DCP552

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の PROG キー、RUN/HOLD キー、SETUP キー、ENT キー、DISP キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。通信設定は READY モードでのみ変更できます。設定前に接続機器を READY モードへ移行してください。

詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 PROG キーを押しながら RUN/HOLD キーを押して READY モードへ移行します。
- 2 基本表示状態で SETUP キーを押し、セットアップ設定グループへ移行します。
- 3 ダウン / アップキーを数回押して設定する項目を選択し、ENT キーを押します。
- 4 ダウン / アップキーで設定内容を選択し、ENT キーを押します。
- 5 DISP キーを押して基本表示状態に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C76	1
C77	0
C78	0
C79	0
C80	1
C97	0

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.27 設定例 27

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

初期設定

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No.	機器名	設定
1	PLC1	シリーズ=DCP552,機器アドレス=1,サブアドレス=0

間接機器追加

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の  ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ DCP552

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

初期設定

OK(O) キャンセル

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の PROG キー、RUN/HOLD キー、SETUP キー、ENT キー、DISP キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。通信設定は READY モードでのみ変更できます。設定前に接続機器を READY モードへ移行してください。

詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 PROG キーを押しながら RUN/HOLD キーを押して READY モードへ移行します。
- 2 基本表示状態で SETUP キーを押し、セットアップ設定グループへ移行します。
- 3 ダウン / アップキーを数回押して設定する項目を選択し、ENT キーを押します。
- 4 ダウン / アップキーで設定内容を選択し、ENT キーを押します。
- 5 DISP キーを押して基本表示状態に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C76	1
C77	0
C78	0
C79	0
C80	0
C97	0

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.28 設定例 28

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No. 機器名 設定

1 PLC1 シリーズ=DCP552,機器アドレス=1,サブアドレス=0 [間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ DCP552

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の PROG キー、RUN/HOLD キー、SETUP キー、ENT キー、DISP キー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。通信設定は READY モードでのみ変更できます。設定前に接続機器を READY モードへ移行してください。

詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 PROG キーを押しながら RUN/HOLD キーを押して READY モードへ移行します。
- 2 基本表示状態で SETUP キーを押し、セットアップ設定グループへ移行します。
- 3 ダウン / アップキーを数回押して設定する項目を選択し、ENT キーを押します。
- 4 ダウン / アップキーで設定内容を選択し、ENT キーを押します。
- 5 DISP キーを押して基本表示状態に移行します。

### 設定値

設定項目	設定値
C76	1
C77	0
C78	0
C79	0
C80	0
C97	0

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.29 設定例 29

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 19200

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/GTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No. 機器名 設定

1 PLC1 シリーズ=SDC45/46.機器アドレス=1.サブアドレス=0

[間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ SDC45/46

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面にある para キー、enter キー、display キー、カーソルキーで行います。

詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 運転表示状態で para キーを長押し（2 秒間）し、PARA バンクモードへ移行します。
- 2 para キーを押し、RS-485 通信バンク設定モード（rS485）を表示させます。
- 3 enter キーを押し RS-485 通信バンク設定モードへ移行します。
- 4 para キーで設定する項目を選択し、enter キーを押します。
- 5 カーソルキーで設定内容を選択し、enter キーを押します。
- 6 display キーを押し運転表示に移行します。
- 7 接続機器の電源を再投入します。

### 設定値

設定項目	設定値
Com.02	1
Com.03	2
Com.04	1
Com.05	0
Com.06	0
Com.07	3

#### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.30 設定例 30

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 19200

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/GTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No.	機器名	設定
1	PLC1	シリーズ=DMC50,機器アドレス=1,サブアドレス=0

[間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の  ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ DMC50

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定はラダーソフト（スマートローダパッケージ SLP-D510 V2.2.3）で行います。接続機器の機器アドレスは調節計前面のロータリスイッチで行います。

詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 接続機器前面の機器アドレス用ロータリスイッチで機器アドレスを以下のように設定します。設定後、接続機器の電源を再投入します。

ロータリスイッチ	設定値
ADR	1

- 2 ラダーソフトを起動します。
- 3 [プロジェクト]メニューから[プロジェクト新規作成]を選択します。
- 4 [プロジェクトグループ]ダイアログボックスで[OK]をクリックし、[プロジェクト定義]ダイアログボックスを表示させます。
- 5 [プロジェクト名]に任意のプロジェクト名を入力します。
- 6 [モジュールタイプ]から使用するモジュールタイプを選択し、[OK]をクリックします。
- 7 ツリービューで[システムパラメータ]-[通信設定]-[インスタンス]を選択します。
- 8 [インスタンスボディ]タグで[伝送速度]と[プロトコル]を以下のように設定します。

設定項目	設定値
伝送速度	3
プロトコル	1

- 9 [インスタンスボディ]タグを右クリックして表示されるメニューから[ダウンロード]を選択し、接続機器にダウンロードします。
- 10 接続機器の電源を再投入します。

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.31 設定例 31

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 19200

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/GTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No.	機器名	設定
1	PLC1	シリーズ=DMC50,機器アドレス=1,サブアドレス=0

[間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ DMC50

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定はラダーソフト（スマートローダパッケージ SLP-D510 V2.2.3）で行います。接続機器の機器アドレスは調節計前面のロータリスイッチで行います。

詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 接続機器前面の機器アドレス用ロータリスイッチで機器アドレスを以下のように設定します。設定後、接続機器の電源を再投入します。

ロータリスイッチ	設定値
ADR	1

- 2 ラダーソフトを起動します。
- 3 [プロジェクト]メニューから[プロジェクト新規作成]を選択します。
- 4 [プロジェクトグループ]ダイアログボックスで[OK]をクリックし、[プロジェクト定義]ダイアログボックスを表示させます。
- 5 [プロジェクト名]に任意のプロジェクト名を入力します。
- 6 [モジュールタイプ]から使用するモジュールタイプを選択し、[OK]をクリックします。
- 7 ツリービューで[システムパラメータ]-[通信設定]-[インスタンス]を選択します。
- 8 [インスタンスボディ]タグで[伝送速度]と[プロトコル]を以下のように設定します。

設定項目	設定値
伝送速度	3
プロトコル	1

- 9 [インスタンスボディ]タグを右クリックして表示されるメニューから[ダウンロード]を選択し、接続機器にダウンロードします。
- 10 接続機器の電源を再投入します。

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 3.32 設定例 32

## GP-Pro EX の設定

## 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー (株)山武 シリーズ デジタル調節計 SIO ポート COM1

文字列データモード 1 [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度 19200

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/GTS)  XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 10 (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No. 機器名 設定

1 PLC1 [設定](#) シリーズ=CMC10B,機器アドレス=1,サブアドレス=0

[間接機器追加](#)

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器設定 ] から設定したい接続機器の  ([ 設定 ]) をクリックします。

個別機器設定

PLC1

シリーズ CMC10B

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

機器アドレス 1

サブアドレス 0

[初期設定](#)

[OK\(O\)](#) [キャンセル](#)

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定はラダーソフト（スマートローダパッケージ SLP-CM1 V2.0.1）で行います。接続機器の機器アドレスおよび通信速度は調節計前面のロータリスイッチで行います。

詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

### 手順

- 1 接続機器前面のロータリスイッチで機器アドレスと通信速度を以下のように設定します。設定後、接続機器の電源を再投入します。

ロータリスイッチ	設定値
CMC ADDRESS ( × 10)	0
CMC ADDRESS ( × 1)	1
HOST CMC BRATE	2

- 2 ラダーソフトを起動し、[設定]を選択します。
- 3 ツリービューで[通信設定]-[ホスト側通信]を選択し、[データ形式]を以下のように設定します。

設定項目	設定値
データ形式	0

- 4 [通信]メニューから[書込み (SLP10 CMC10)]を選択し、設定データを接続機器にダウンロードします。
- 5 接続機器の電源を再投入します。

### MEMO

- 設定するパラメータは調節計によって異なります。詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

## 4 設定項目

表示器の通信設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードで設定します。  
各項目の設定は接続機器の設定と一致させる必要があります。

 通信設定例 (10 ページ)

### 4.1 GP-Pro EX での設定項目

#### 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [ システム設定ウィンドウ ] から [ 接続機器設定 ] を選択します。



接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー  シリーズ  ポート

文字列データモード  [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/GTS)  XON/XOFF

タイムアウト  (sec)

リトライ

送信ウェイト  (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

機器別設定

接続可能台数 31台 [機器を追加](#)

No.	機器名	設定
 1	<input type="text" value="PLC1"/>	<input type="text" value="シリーズ=SDC20/21.機器アドレス=1.サブアドレス=0"/>

間接機器  
追加 

設定項目	設定内容
通信方式	接続機器と通信する通信方式を選択します。
通信速度	接続機器と表示器間の通信速度を選択します。
データ長	データ長を選択します。
パリティ	パリティチェックの方法を選択します。
ストップビット	ストップビット長を選択します。
フロー制御	送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御の方式を表示します。
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間 (s) を「1 ~ 127」で入力します。

次のページに続きます。

設定項目	設定内容
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0 ~ 255」で入力します。
送信ウェイト	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms) を「0 ~ 255」で入力します。
RI/VCC	9 番ピンの RI/VCC を切り替えます。 IPC と接続する場合は IPC の切替スイッチで RI/5V を切り替える必要があります。詳細は IPC のマニュアルを参照してください。


**MEMO**

- 間接機器については GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

**機器設定**

設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から設定したい接続機器の  ([ 設定 ]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から [ 機器を追加 ] をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

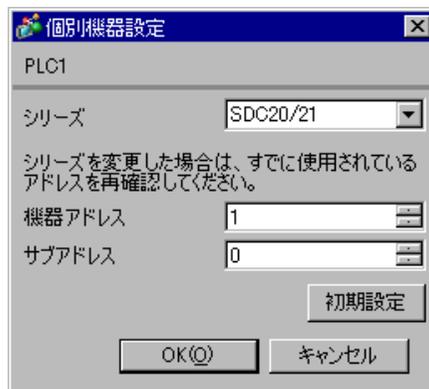

設定項目	設定内容
シリーズ	接続機器の種類を表示します。
機器アドレス	接続機器のアドレスを「1 ~ 127」で入力します。
サブアドレス	接続機器と通信する場合は「0」を入力します。 ただし、親局 (CMC10B、DMC10、DMC50) を経由して子局 (接続機器) と通信する場合は、子局のアドレスを「1 ~ 31」で入力します。

## 4.2 オフラインモードでの設定

**MEMO**

- ・ オフラインモードへの入り方や操作方法は保守 / トラブル解決ガイドを参照してください。

参照 : 保守 / トラブル解決ガイド「オフラインモードについて」

- ・ オフラインモードは使用する表示器によって 1 画面に表示できる設定項目数が異なります。詳細はリファレンスマニュアルを参照してください。

## 通信設定

設定画面を表示するには、オフラインモードの [ 周辺機器設定 ] から [ 接続機器設定 ] をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチします。

通信設定	機器設定	オプション		
デジタル調節計 SIO [COM1] Page 1/1				
通信方式	RS422/485(2線式)			
通信速度	9600			
データ長	<input type="radio"/> 7	<input checked="" type="radio"/> 8		
パリティ	<input type="radio"/> なし	<input checked="" type="radio"/> 偶数	<input type="radio"/> 奇数	
ストップビット	<input checked="" type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2		
フロー制御	なし			
タイムアウト(s)	3 ▼ ▲			
リトライ	2 ▼ ▲			
送信ウェイト(ms)	10 ▼ ▲			
終了		戻る		2007/10/20 04:02:05

設定項目	設定内容
通信方式	接続機器と通信する通信方式を選択します。 <b>重要</b> 通信設定を行う場合、[ 通信方式 ] は表示器のシリアルインターフェイスの仕様を確認し、正しく設定してください。 シリアルインターフェイスが対応していない通信方式を選択した場合の動作は保証できません。シリアルインターフェイスの仕様については表示器のマニュアルを参照してください。
通信速度	接続機器と表示器間の通信速度を選択します。
データ長	データ長を選択します。
パリティ	パリティチェックの方法を選択します。
ストップビット	ストップビット長を選択します。
フロー制御	送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御の方式を表示します。

次のページに続きます。

設定項目	設定内容
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間 (s) を「1 ~ 127」で入力します。
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0 ~ 255」で入力します。
送信ウェイト	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms) を「0 ~ 255」で入力します。

## 機器設定

設定画面を表示するには、[ 周辺機器設定 ] から [ 接続機器設定 ] をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[ 機器設定 ] をタッチします。

通信設定	機器設定	オプション		
デジタル調節計 SIO [COM1] Page 1/1				
接続機器名		PLC1		
シリーズ		SDG25/26		
機器アドレス		1		
サブアドレス		0		
終了		戻る		2007/10/20 04:02:14

設定項目	設定内容
接続機器名	設定する接続機器を選択します。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の名称です。(初期値 [ PLC ])
シリーズ	接続機器の種類を表示します。
機器アドレス	接続機器のアドレスを「1 ~ 127」で入力します。
サブアドレス	接続機器と通信する場合は「0」を入力します。 ただし、親局 (CMC10B、DMC10、DMC50) を経由して子局 (接続機器) と通信する場合は、子局のアドレスを「1 ~ 31」で入力します。

## オプション

設定画面を表示するには、[周辺機器設定] から [接続機器設定] をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[オプション] をタッチします。

通信設定	機器設定	オプション		
デジタル調節計 SIO		[COM1]	Page 1/1	
RI / VCC <input checked="" type="radio"/> RI <input type="radio"/> VCC RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。				
	終了	戻る	2007/10/20 04:02:23	

設定項目	設定内容
RI/VCC	9番ピンの RI/VCC を切り替えます。 IPC と接続する場合は IPC の切替スイッチで RI/5V を切り替える必要があります。詳細は IPC のマニュアルを参照してください。

### MEMO

- GP-4100 シリーズの場合、オフラインモードに [オプション] の設定はありません。

## 5 結線図

以下に示す結線図と山武が推奨する結線図が異なる場合がありますが、本書に示す結線図でも動作上問題ありません。

- 接続機器本体の FG 端子は D 種接地を行ってください。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。
- 表示器内部で SG と FG は接続されています。接続機器と SG を接続する場合は短絡ループが形成されないようにシステムを設計してください。
- 接続機器側の端子番号は付加機能によって異なるため、接続機器のマニュアルで確認してください。
- ノイズなどの影響で通信が安定しない場合はアイソレーションユニットを接続してください。
- 推奨ケーブル

会社名		型式
藤倉電線 (株)	2 芯	IPEV-S-0.9mm <sup>2</sup> × 1P
	3 芯	ITEV-S-0.9mm <sup>2</sup> × 1T
日立電線 (株)	2 芯	KPEV-S-0.9mm <sup>2</sup> × 1P
	3 芯	KTEV-S-0.9mm <sup>2</sup> × 1T


結線図 1

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP3000 (COM1) ST (COM1) LT (COM1) IPC <sup>1</sup> PC/AT	1A	自作ケーブル	ケーブル長 : 15m 以内
GP-4105 (COM1)	1B	自作ケーブル	


1 RS-232C で通信できる COM ポートのみ使用できます。

 IPC の COM ポートについて (7 ページ)

1A)

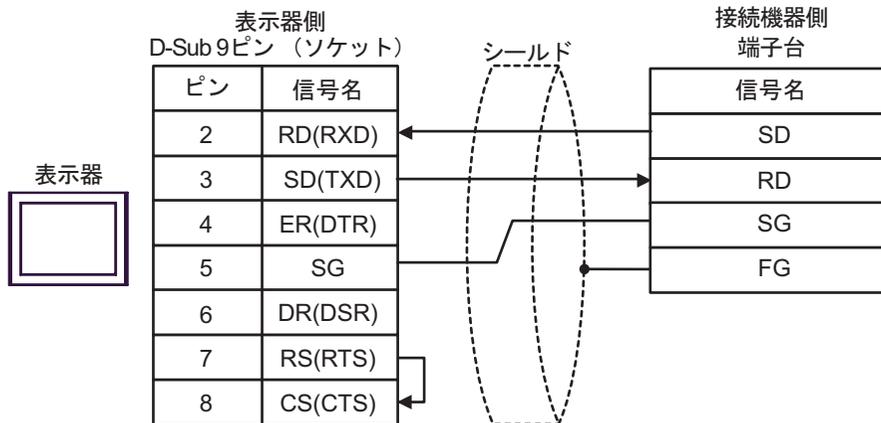

1B)

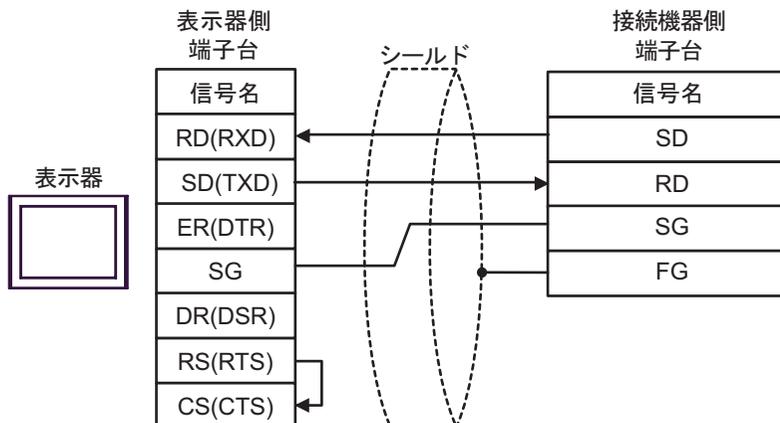


結線図 2

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP3000 <sup>1</sup> (COM1) AGP-3302B (COM2) ST <sup>2</sup> (COM2) LT (COM1) IPC <sup>3</sup>	2A	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	ケーブル長： 500m 以内
	2B	自作ケーブル	
GP3000 <sup>4</sup> (COM2)	2C	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	2D	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル	
GP-4106 (COM1)	2E	自作ケーブル	


- 1 AGP-3302B を除く全 GP3000 機種
- 2 AST-3211A および AST-3302B を除く全 ST 機種
- 3 RS-422/485(4線式) で通信できる COM ポートのみ使用できます。  
☞ IPC の COM ポートについて (7 ページ)
- 4 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP3000 機種

2A)

- 1 : 1 接続の場合

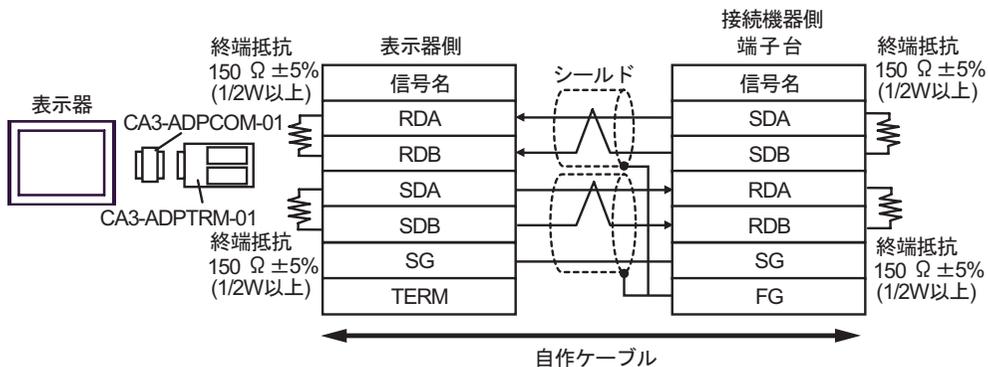


- 1 : n 接続の場合

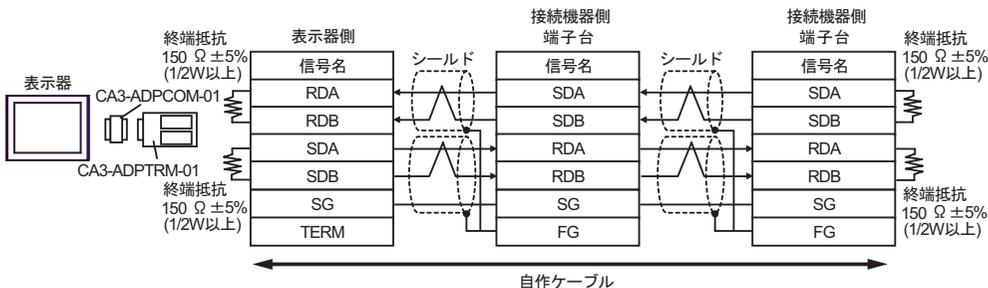


2B)

- 1 : 1 接続の場合

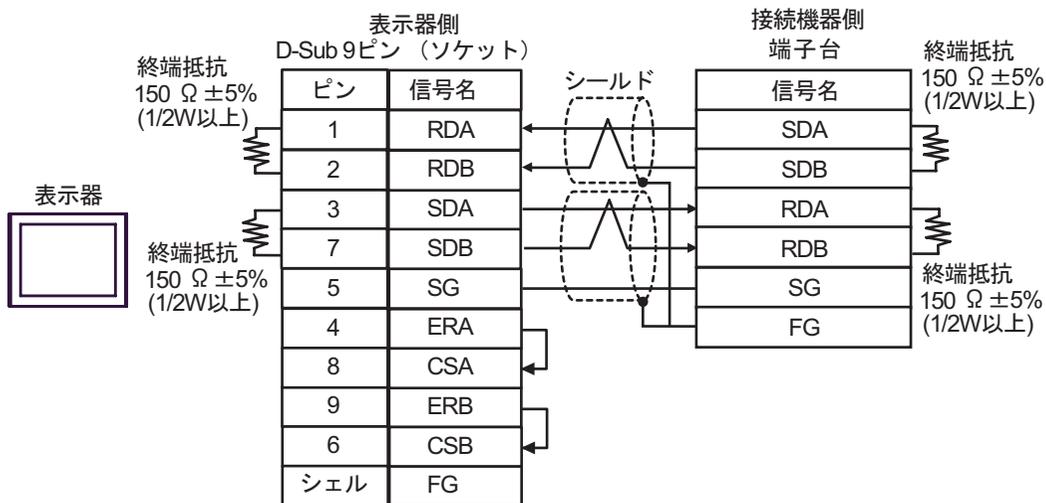


- 1 : n 接続の場合

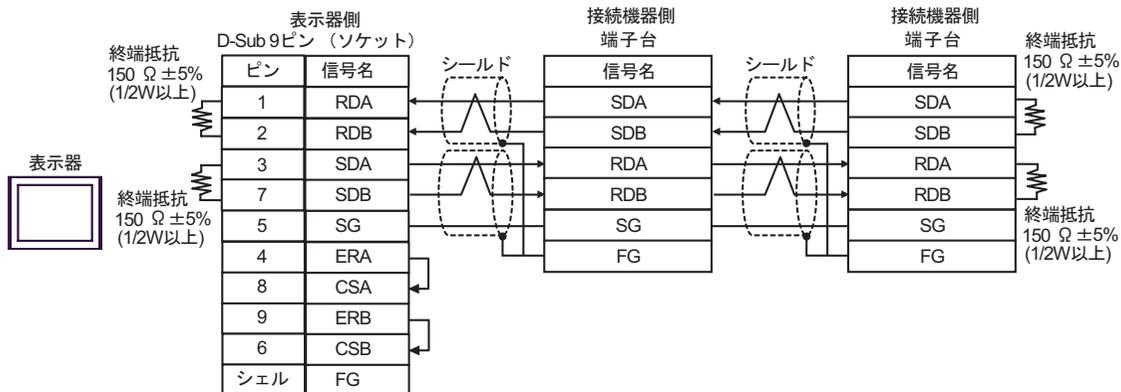


2C)

- 1:1 接続の場合

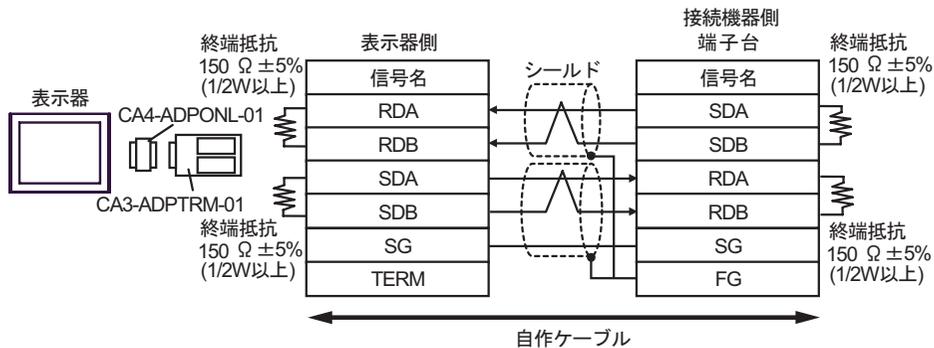


- 1:n 接続の場合

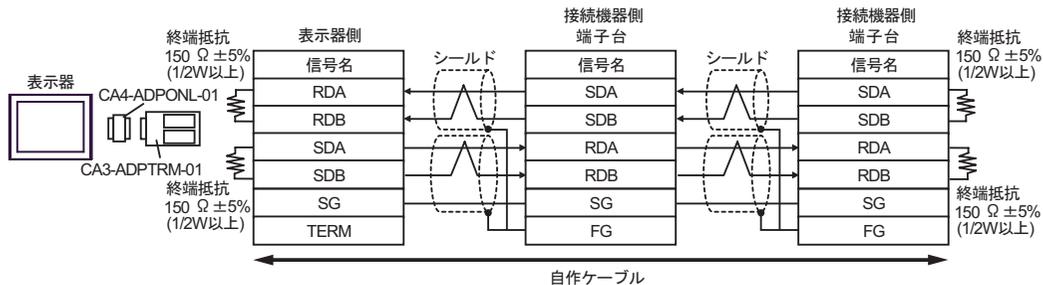


2D)

- 1 : 1 接続の場合

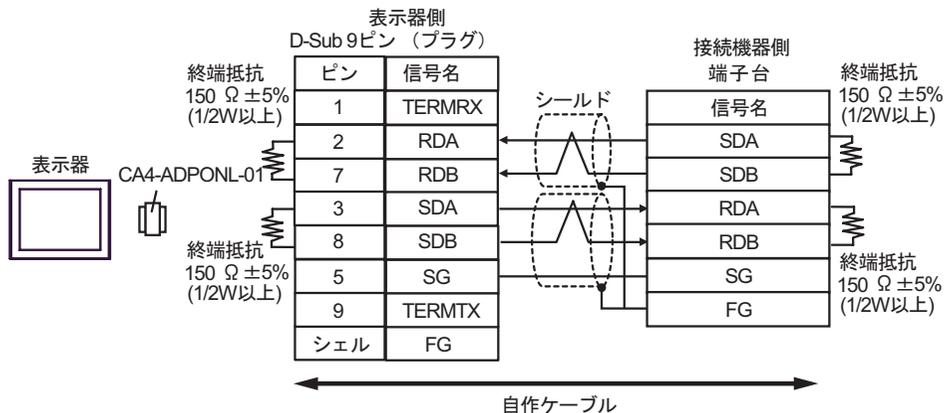


- 1 : n 接続の場合

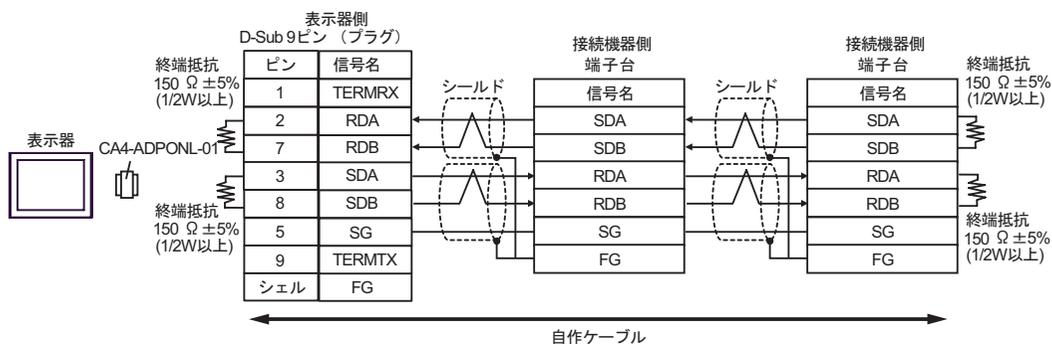


2E)

- 1:1 接続の場合

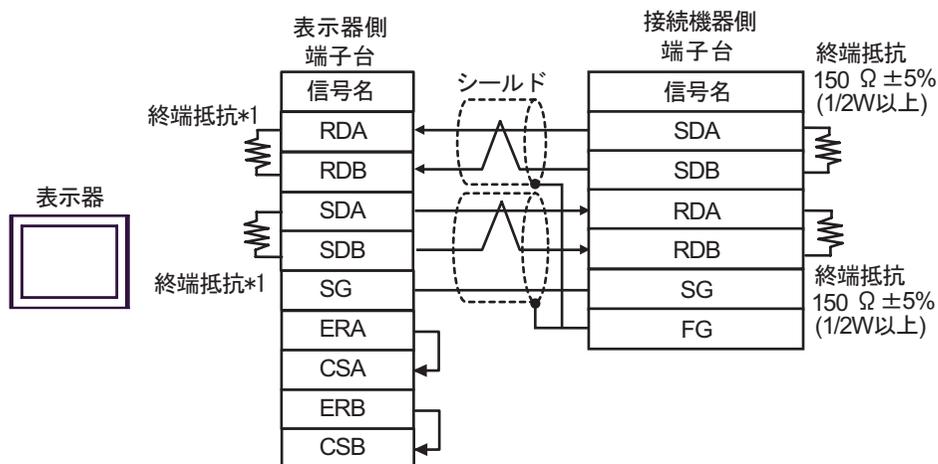

- 1:n 接続の場合

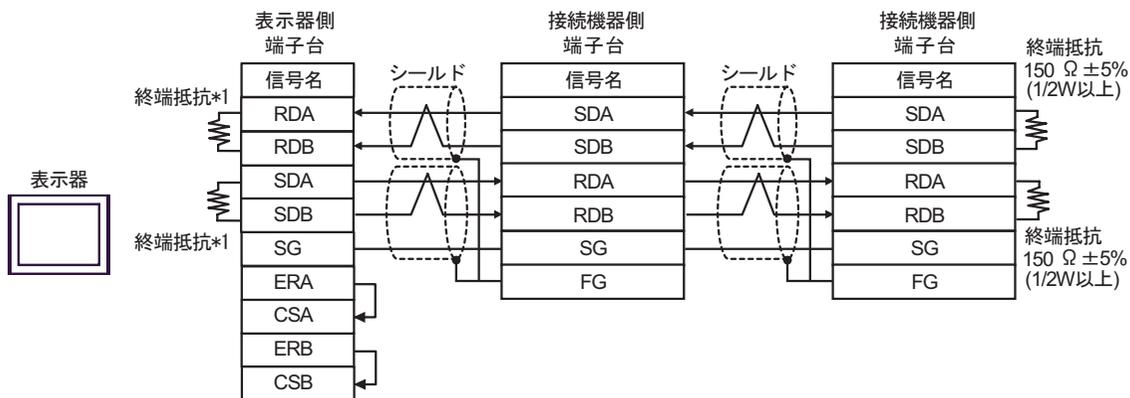

\*1 表示器に内蔵している抵抗を終端抵抗として使用します。表示器背面のディップスイッチを以下のように設定してください。

ディップスイッチ	設定内容
1	ON
2	ON
3	ON
4	ON

結線図 3

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP3000 <sup>1</sup> (COM1) AGP-3302B (COM2) ST <sup>2</sup> (COM2) LT (COM1)	3A	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	ケーブル長： 500m 以内
	3B	自作ケーブル	
GP3000 <sup>3</sup> (COM2)	3C	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	3D	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル	
IPC <sup>4</sup>	3E	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	3F	自作ケーブル	
GP-4106 (COM1)	3G	自作ケーブル	
GP-4107 (COM1)	3H	自作ケーブル	

1 AGP-3302B を除く全 GP3000 機種

2 AST-3211A および AST-3302B を除く全 ST 機種


3 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP3000 機種

4 RS-422/485(2 線式) で通信できる COM ポートのみ使用できます。


 IPC の COM ポートについて (7 ページ)

3A)

- 1 : 1 接続の場合

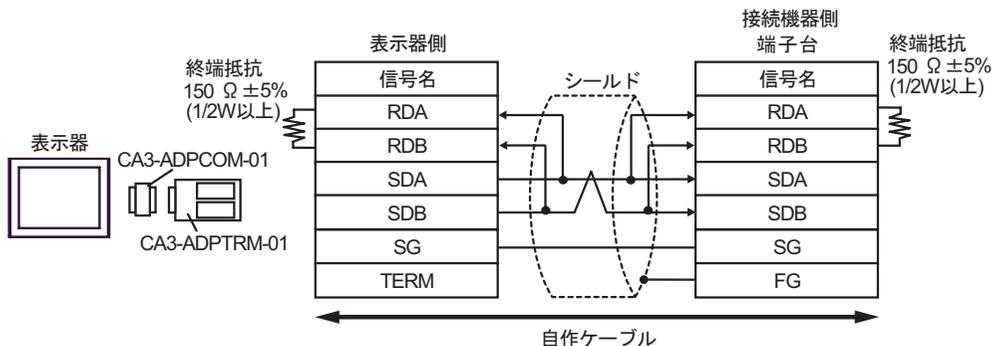


- 1 : n 接続の場合

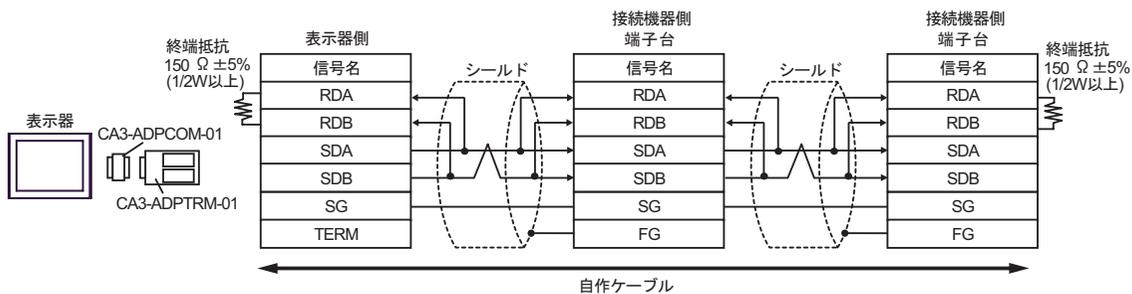


3B)

- 1:1 接続の場合

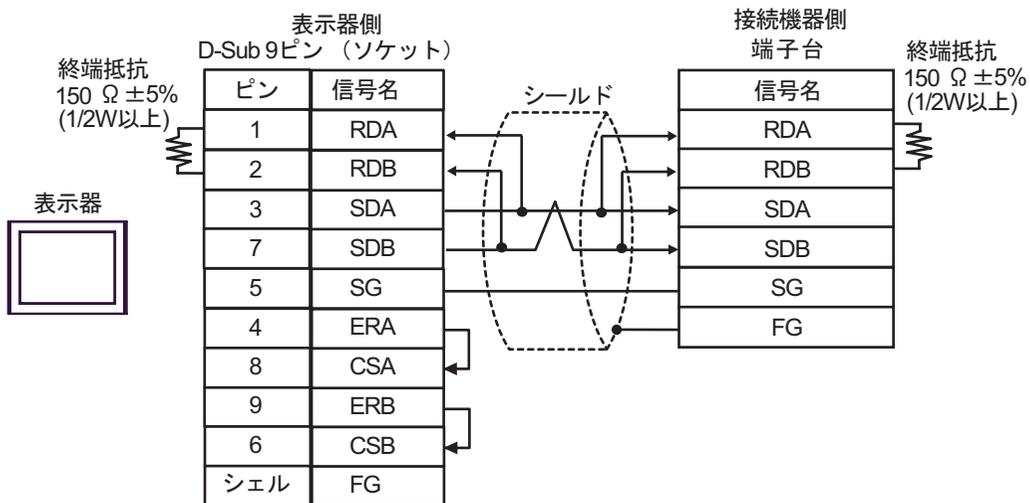


- 1:n 接続の場合

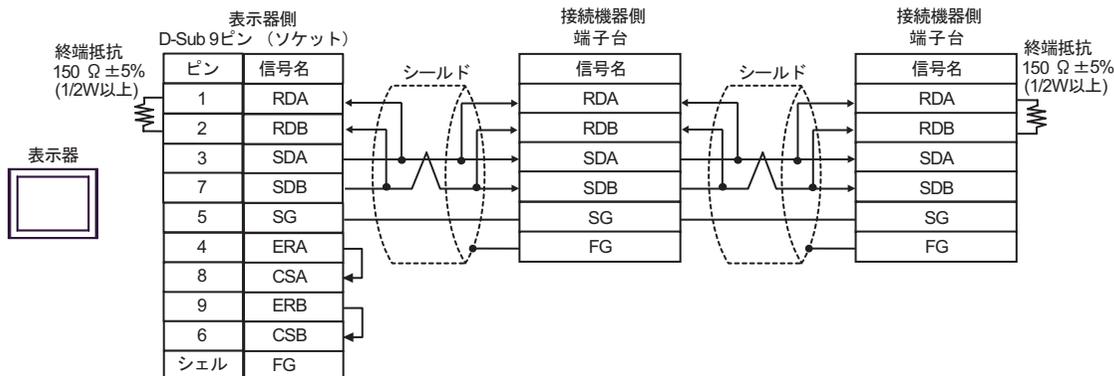


3C)

- 1:1 接続の場合

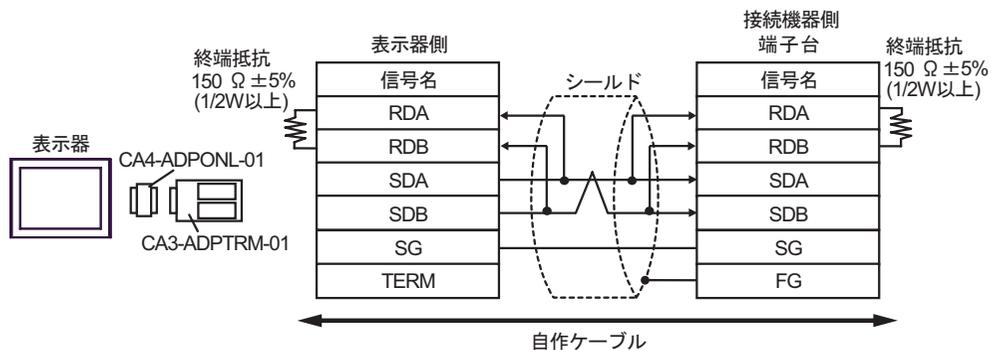


- 1:n 接続の場合

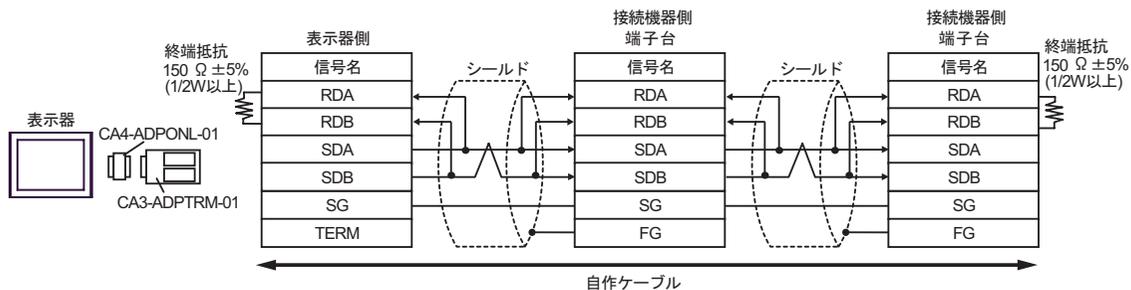


3D)

- 1 : 1 接続の場合

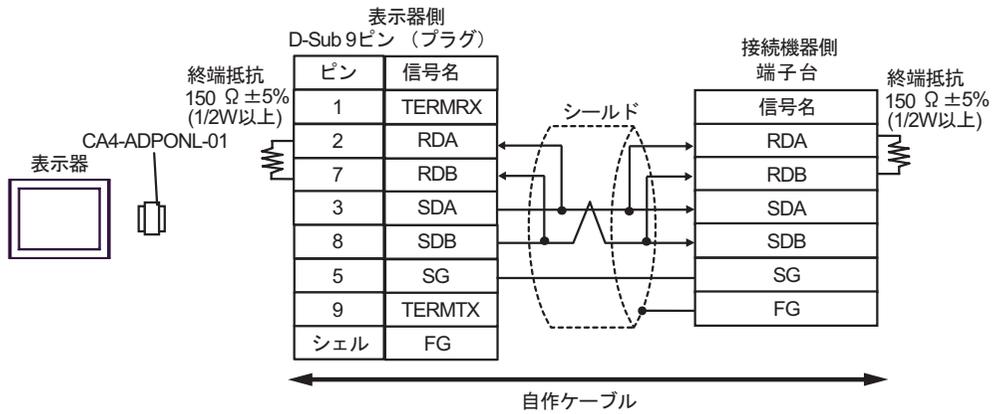


- 1 : n 接続の場合

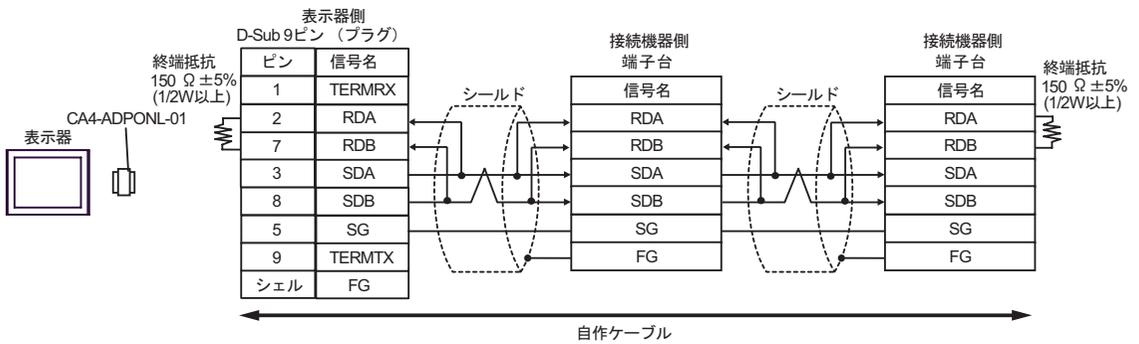


3E)

- 1 : 1 接続の場合

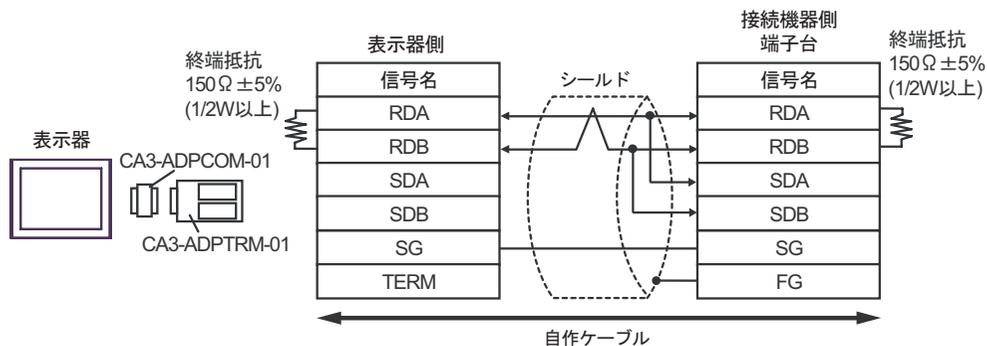


- 1 : n 接続の場合

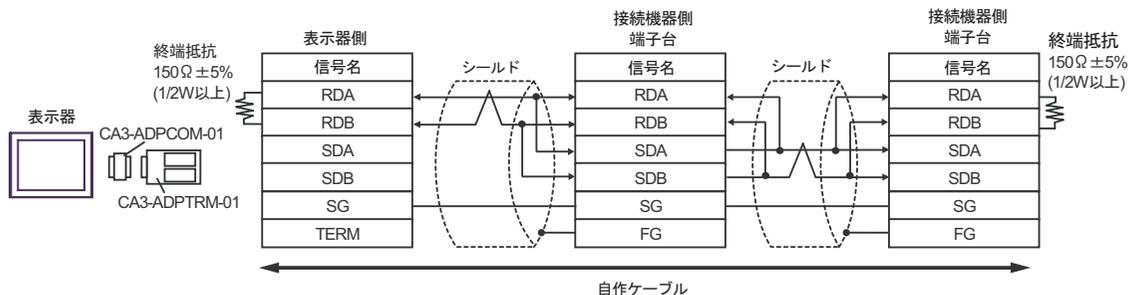


3F)

- 1 : 1 接続の場合

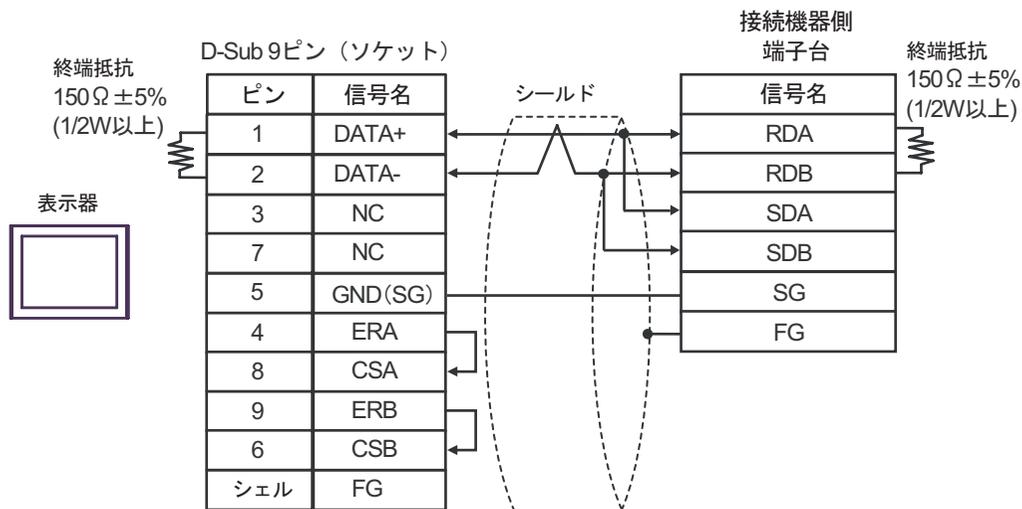


- 1 : n 接続の場合

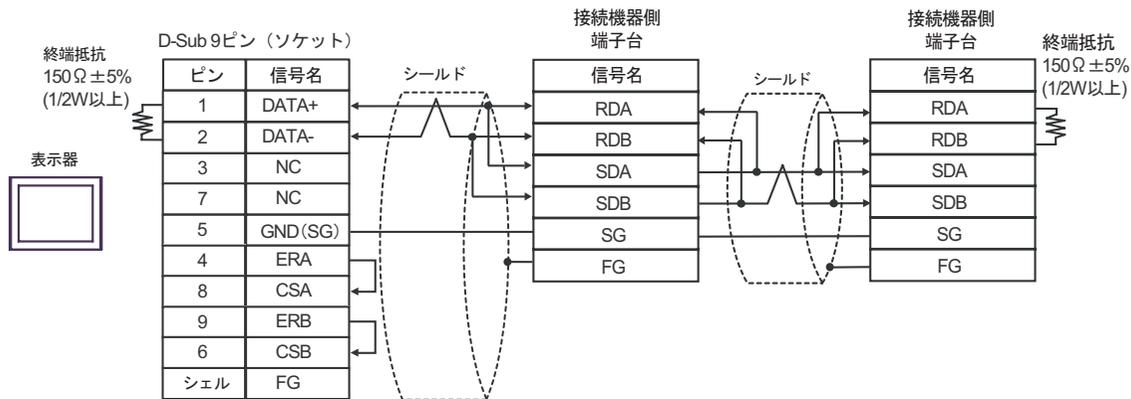


3G)

- 1 : 1 接続の場合

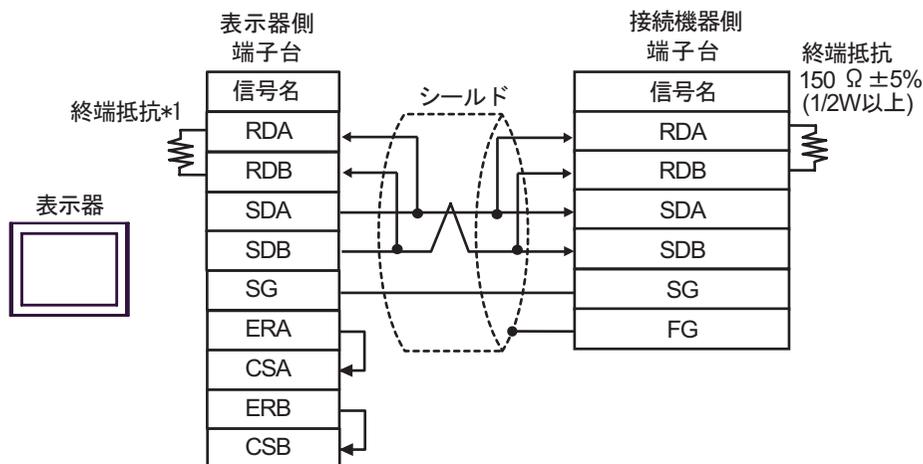

- 1 : n 接続の場合

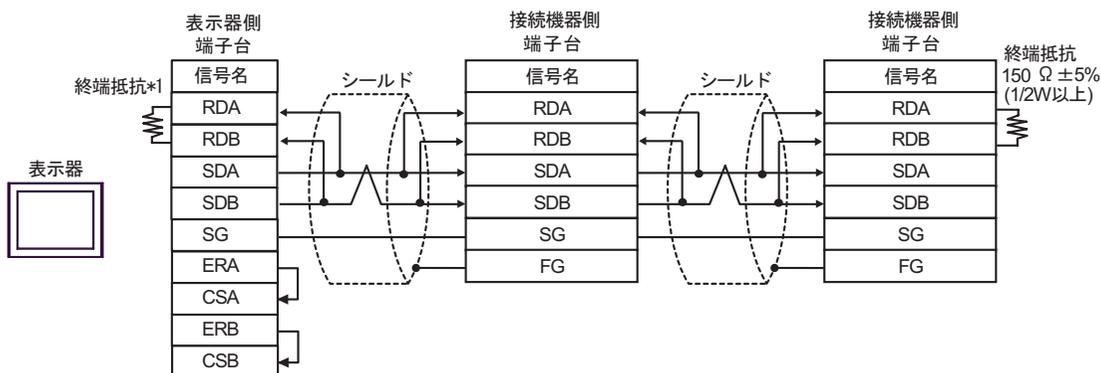


\*1 表示器に内蔵している抵抗を終端抵抗として使用します。表示器背面のディップスイッチを以下のように設定してください。


ディップスイッチ	設定内容
1	OFF
2	OFF
3	ON
4	ON

3H)

- 1 : 1 接続の場合

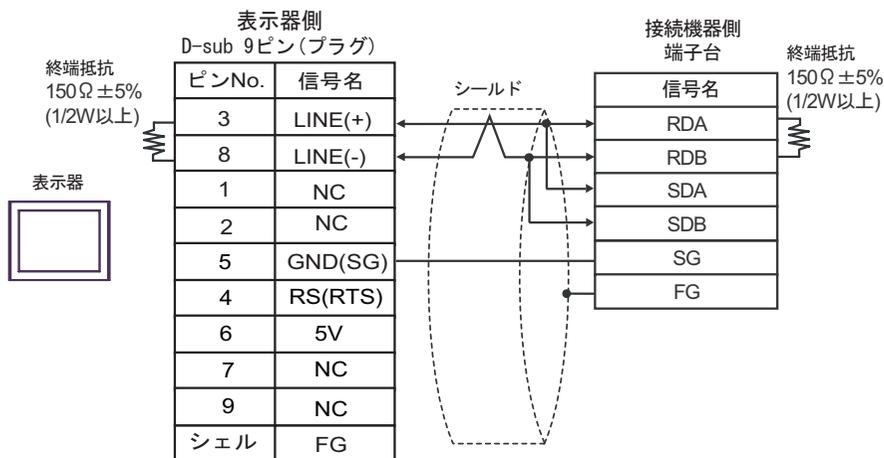

- 1 : n 接続の場合

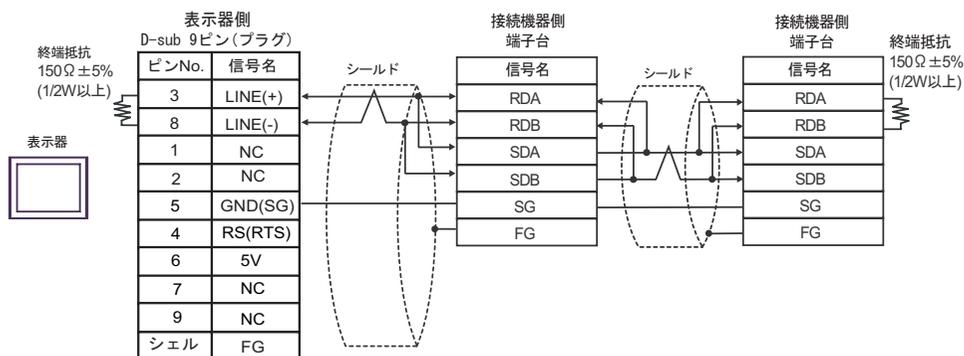

**重要**

- GP-4107 の 5V 出力 (6 番ピン) は Siemens 製 PROFIBUS コネクタ用電源です。その他の機器の電源には使用できません。

**MEMO**

- GP-4107 の COM では SG と FG が絶縁されています。

結線図 4

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP3000 <sup>1</sup> (COM1) AGP-3302B (COM2) ST <sup>2</sup> (COM2) LT (COM1)	4A	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	ケーブル長： 500m 以内
	4B	自作ケーブル	
GP3000 <sup>3</sup> (COM2)	4C	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	4D	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル	
IPC <sup>4</sup>	4E	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	4F	自作ケーブル	
GP-4106 (COM1)	4G	自作ケーブル	
GP-4107 (COM1)	4H	自作ケーブル	

1 AGP-3302B を除く全 GP3000 機種

2 AST-3211A および AST-3302B を除く全 ST 機種


3 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP3000 機種

4 RS-422/485(2 線式) で通信できる COM ポートのみ使用できます。

 IPC の COM ポートについて (7 ページ)

4A)


1 : 1 接続の場合

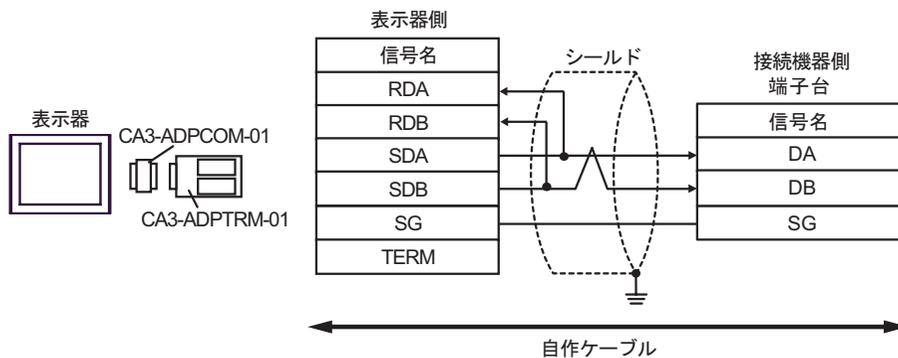

**MEMO**

• 終端抵抗は不要です。

• 1 : n 接続の場合

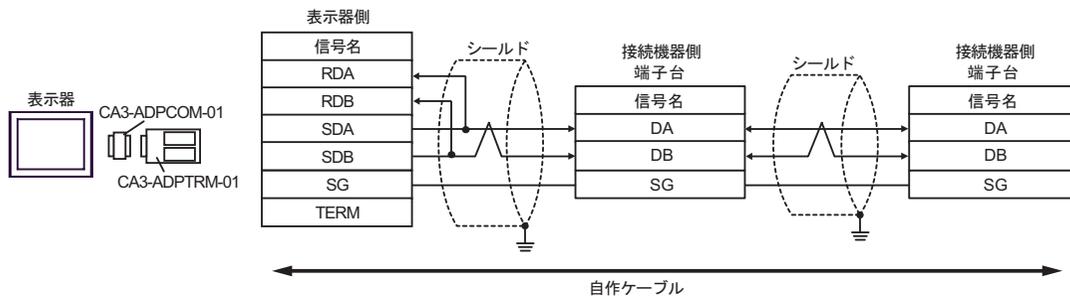


**MEMO**

• 終端抵抗は不要です。

4B)


- 1:1 接続の場合

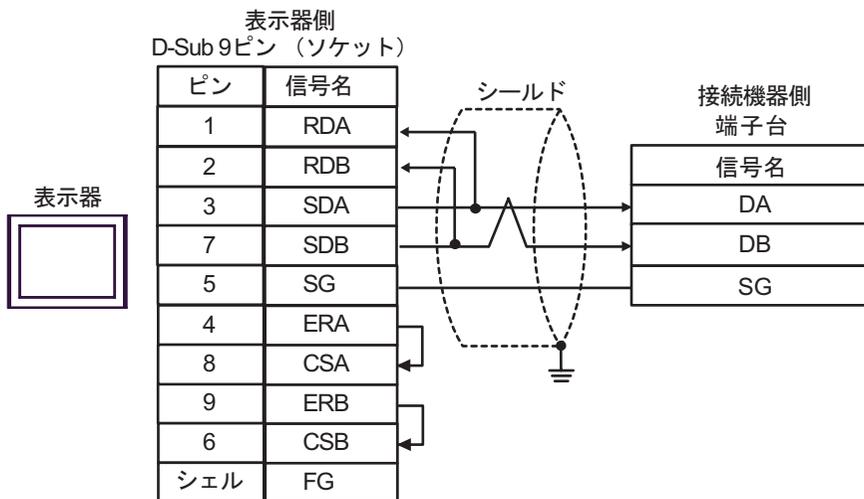

**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

- 1:n 接続の場合

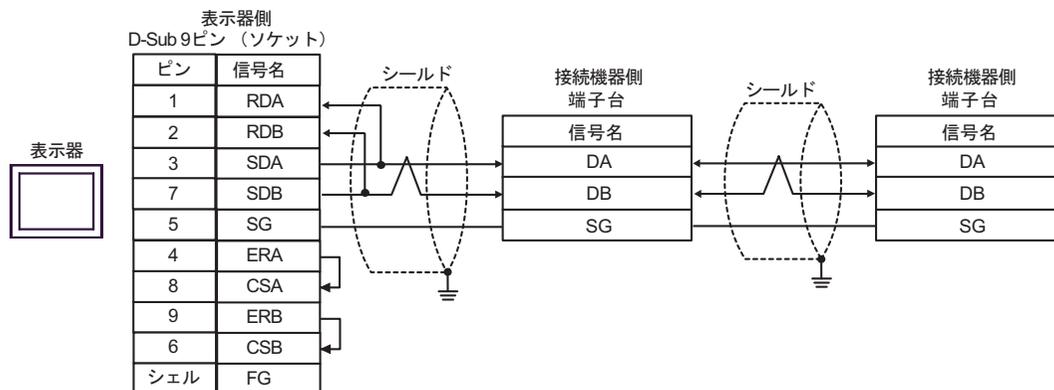


**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

4C)


- 1:1 接続の場合

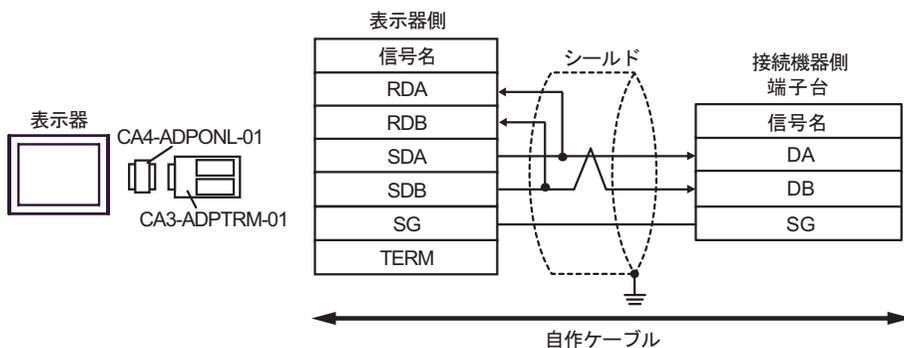

**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

- 1:n 接続の場合

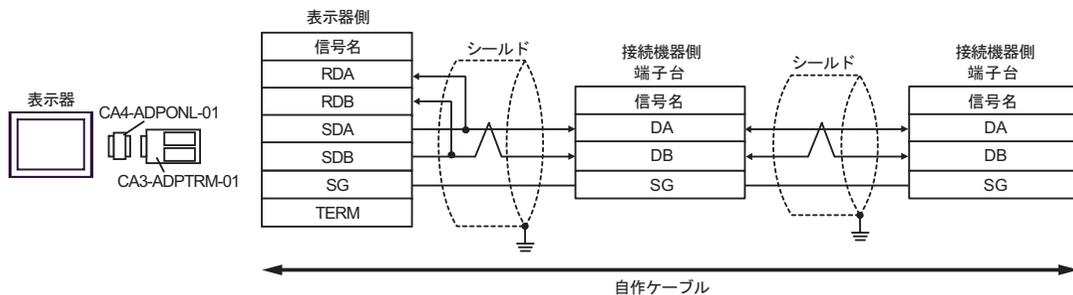


**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

4D)


- 1:1 接続の場合

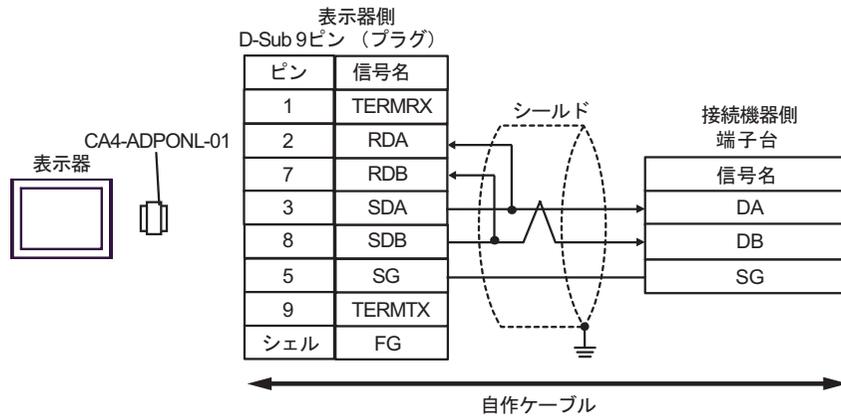

**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

- 1:n 接続の場合

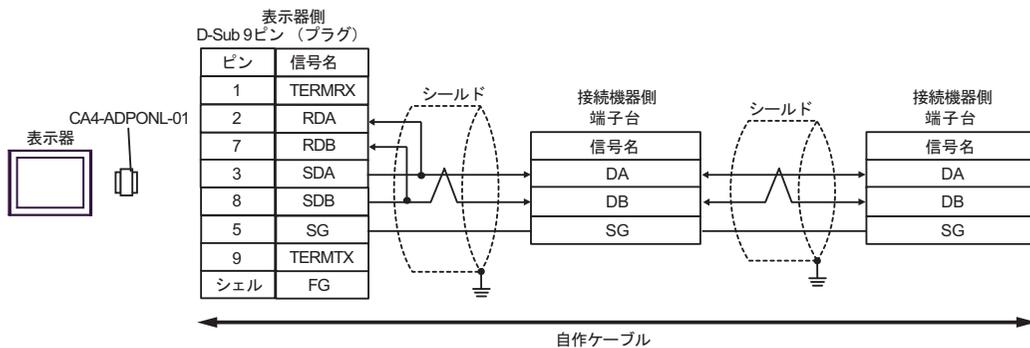


**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

4E)


- 1:1 接続の場合

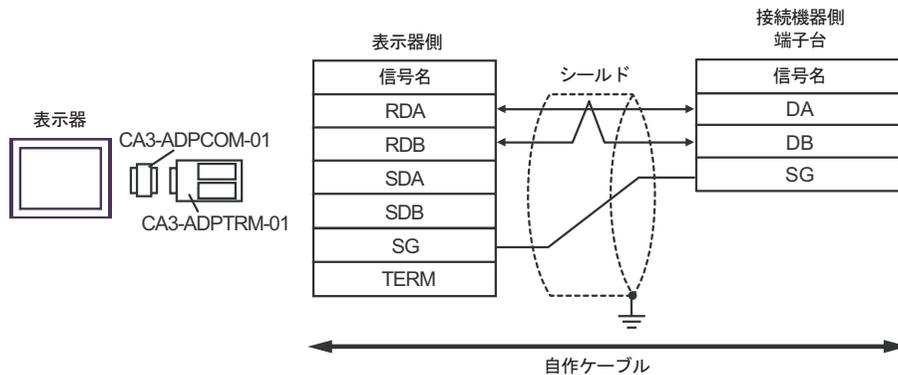

**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

- 1:n 接続の場合

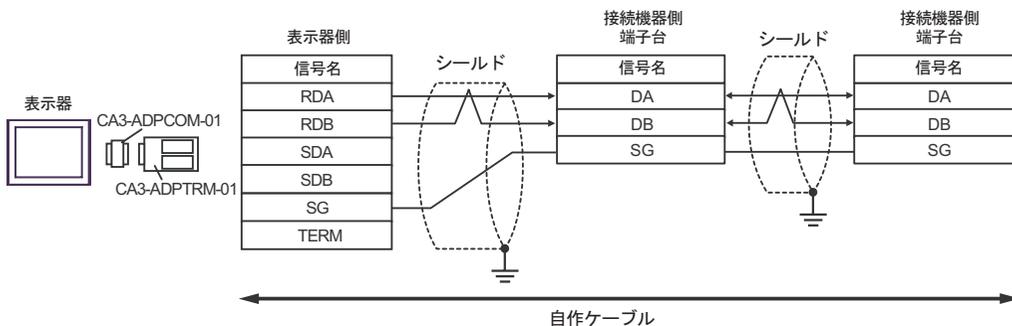


**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

4F)


- 1:1 接続の場合

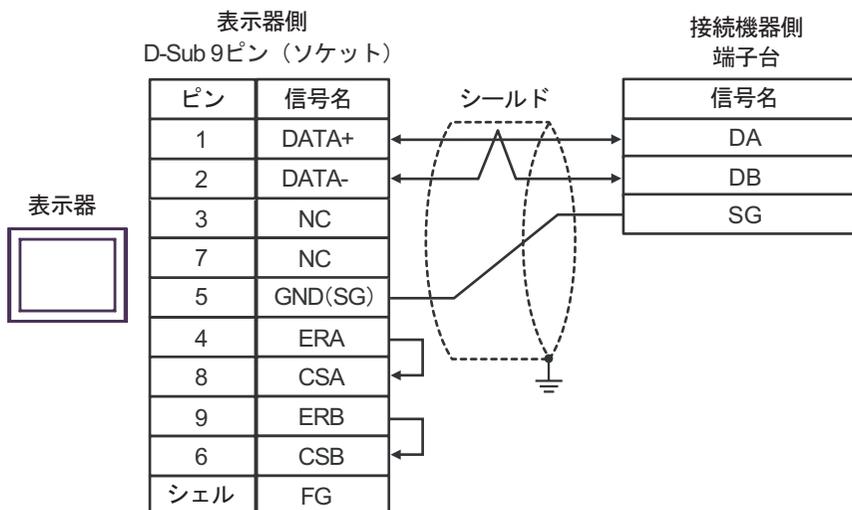

**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

- 1:n 接続の場合

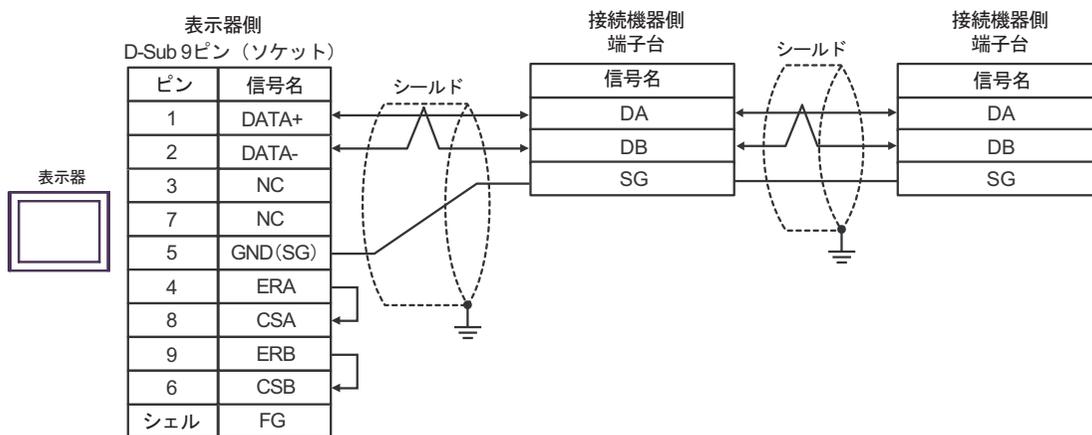


**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

4G)


- 1:1 接続の場合

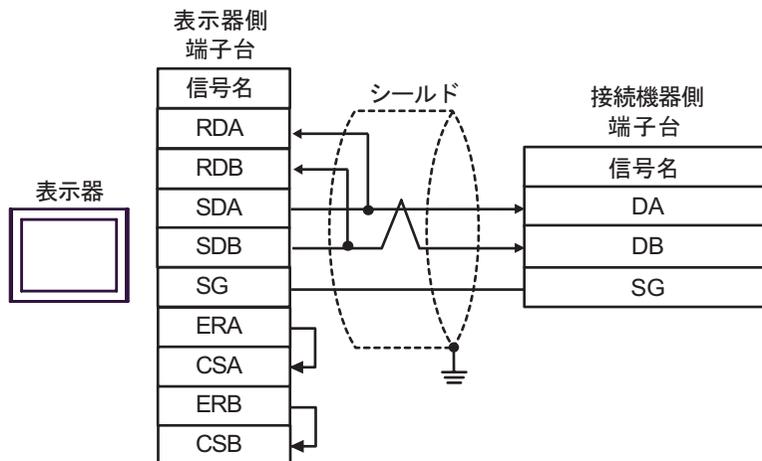

**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

- 1:n 接続の場合

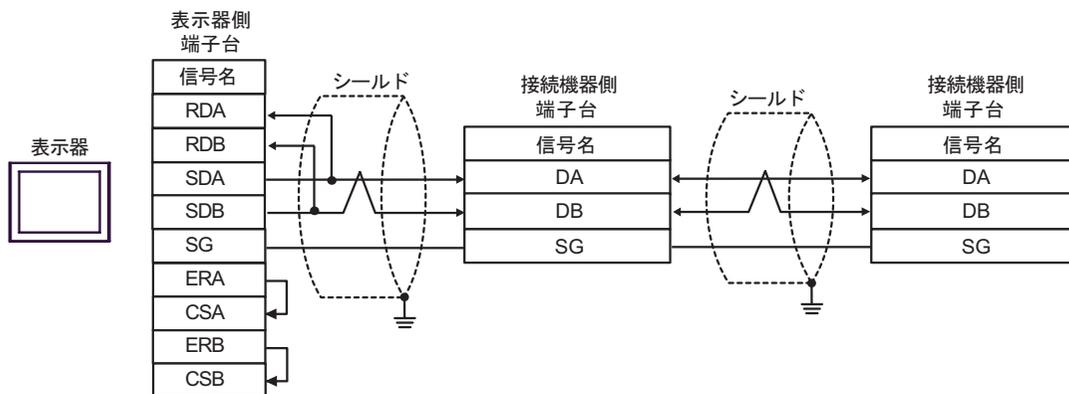


**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

4H)


- 1:1 接続の場合

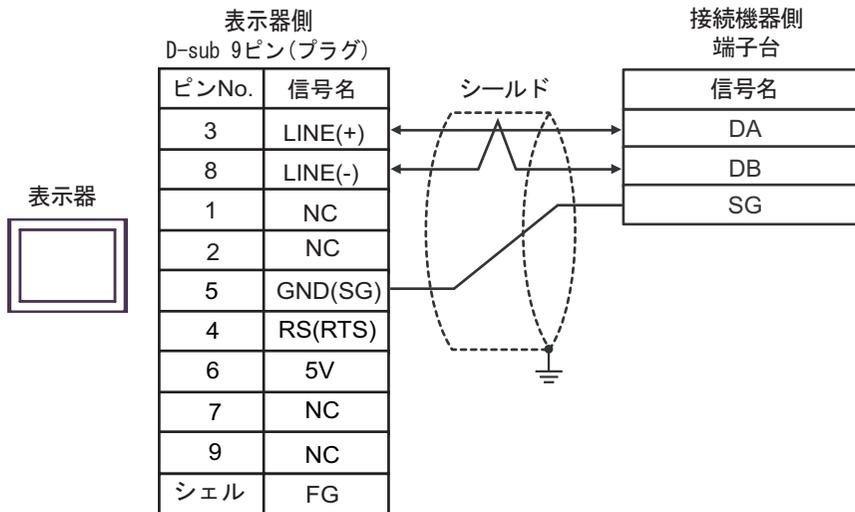

**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

- 1:n 接続の場合

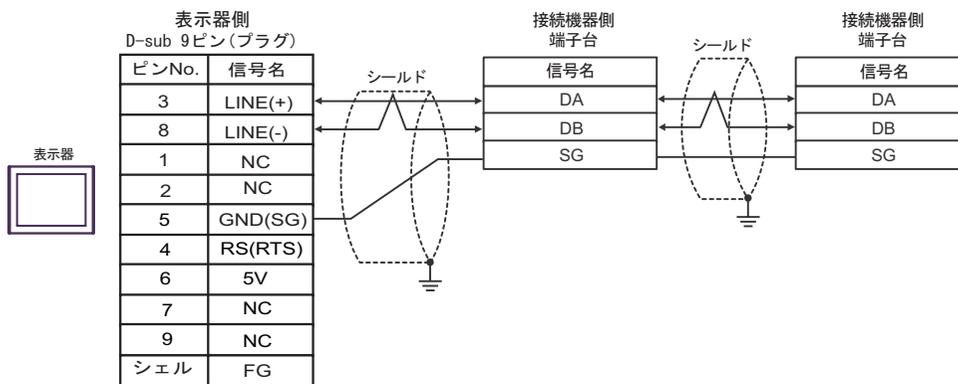

**重要**

- GP-4107 の 5V 出力 (6 番ピン) は Siemens 製 PROFIBUS コネクタ用電源です。その他の機器の電源には使用できません。

**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。
- GP-4107 の COM では SG と FG が絶縁されています。

結線図 5

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP3000 <sup>1</sup> (COM1) AGP-3302B (COM2) ST <sup>2</sup> (COM2) LT (COM1)	5A	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	ケーブル長： 500m 以内
	5B	自作ケーブル	
GP3000 <sup>3</sup> (COM2)	5C	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	5D	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル	
IPC <sup>4</sup>	5E	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	5F	自作ケーブル	
GP-4106 (COM1)	5G	自作ケーブル	
GP-4107 (COM1)	5H	自作ケーブル	

1 AGP-3302B を除く全 GP3000 機種

2 AST-3211A および AST-3302B を除く全 ST 機種


3 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP3000 機種

4 RS-422/485(2 線式) で通信できる COM ポートのみ使用できます。


☞ IPC の COM ポートについて (7 ページ)

5A)

- 1 : 1 接続の場合

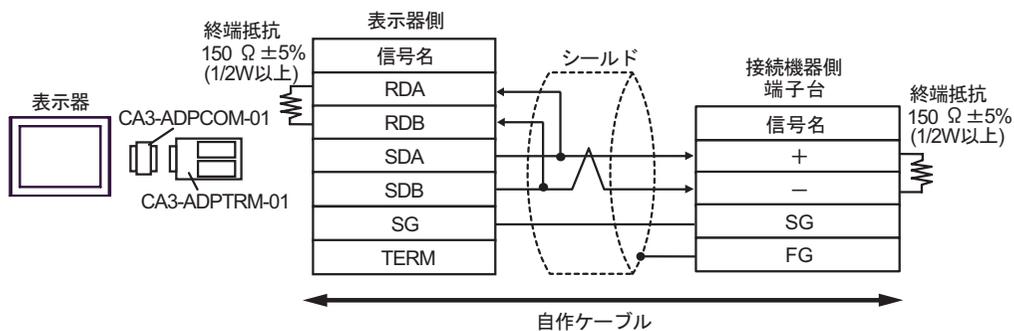


- 1 : n 接続の場合

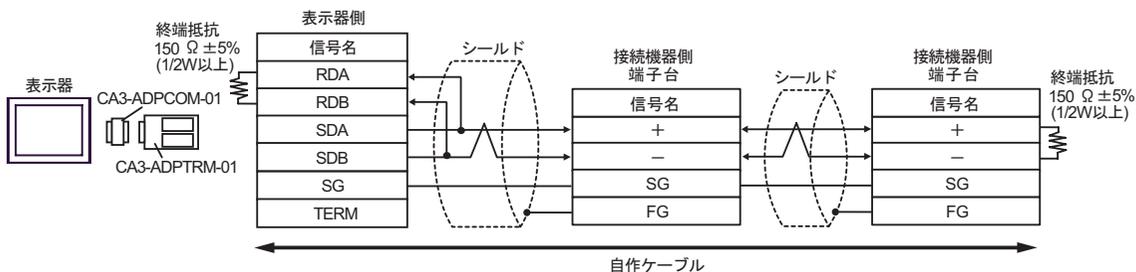


5B)

- 1 : 1 接続の場合

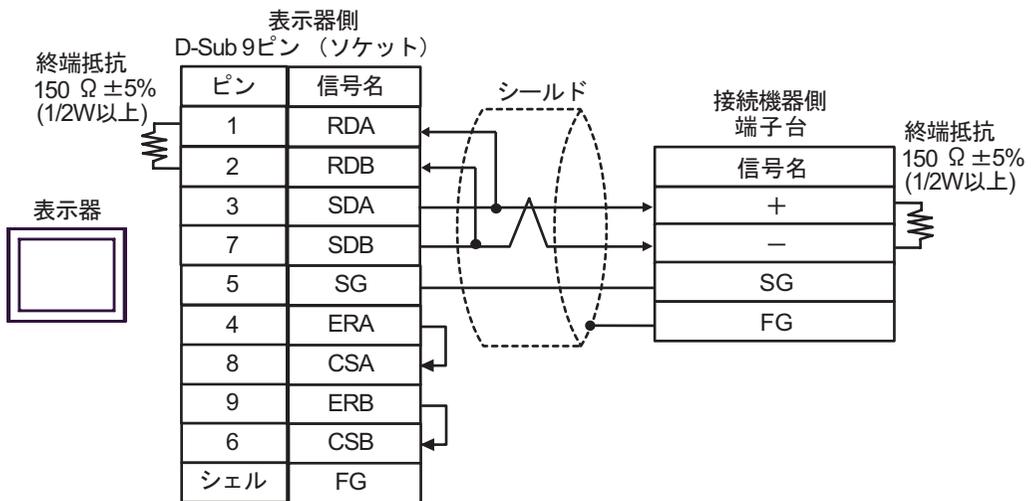


- 1 : n 接続の場合

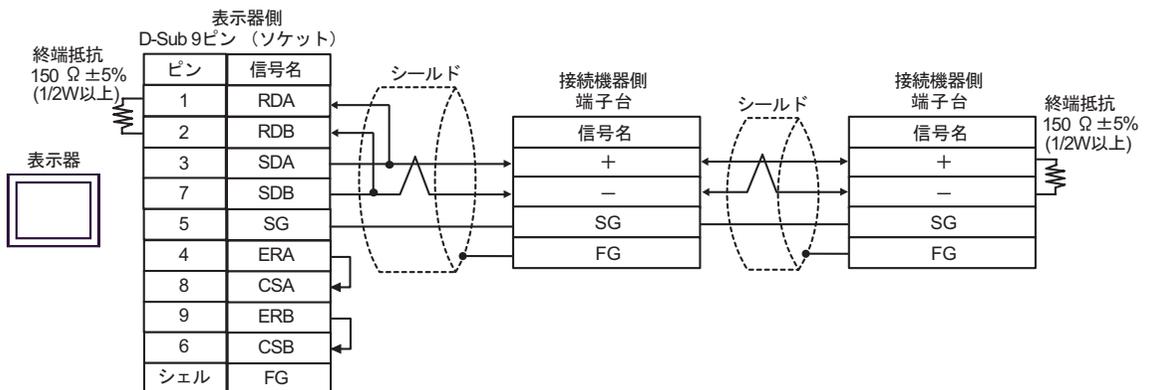


5C)

- 1 : 1 接続の場合

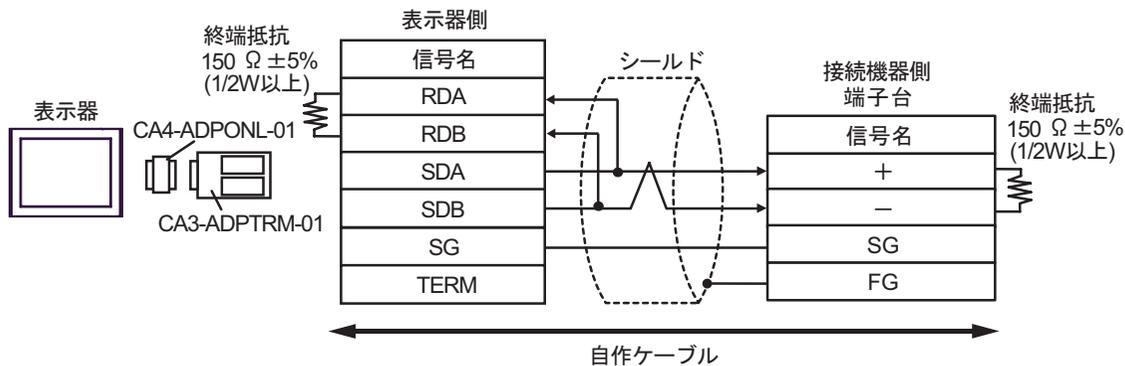


- 1 : n 接続の場合

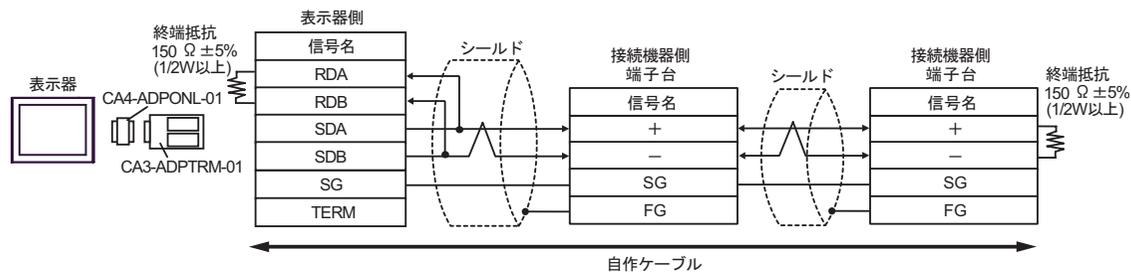


5D)

- 1 : 1 接続の場合

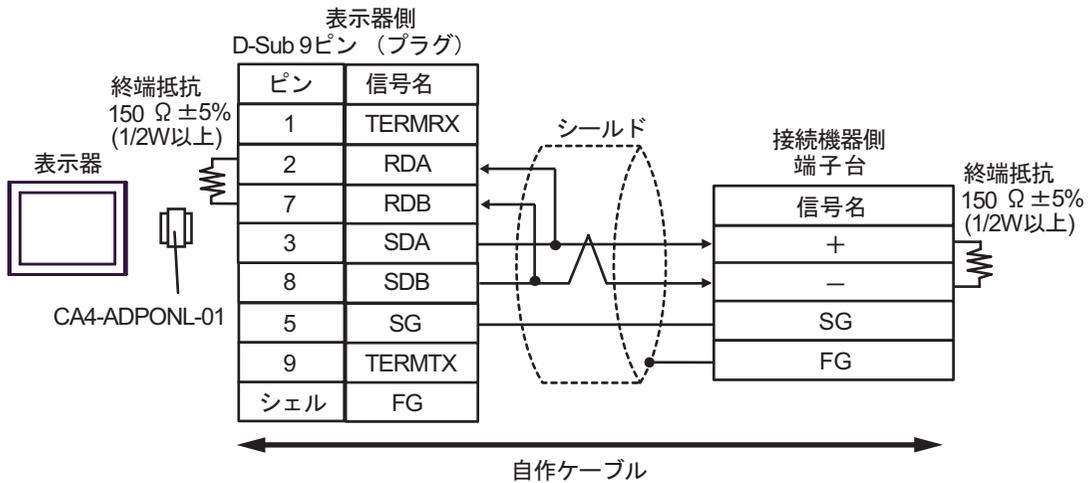


- 1 : n 接続の場合

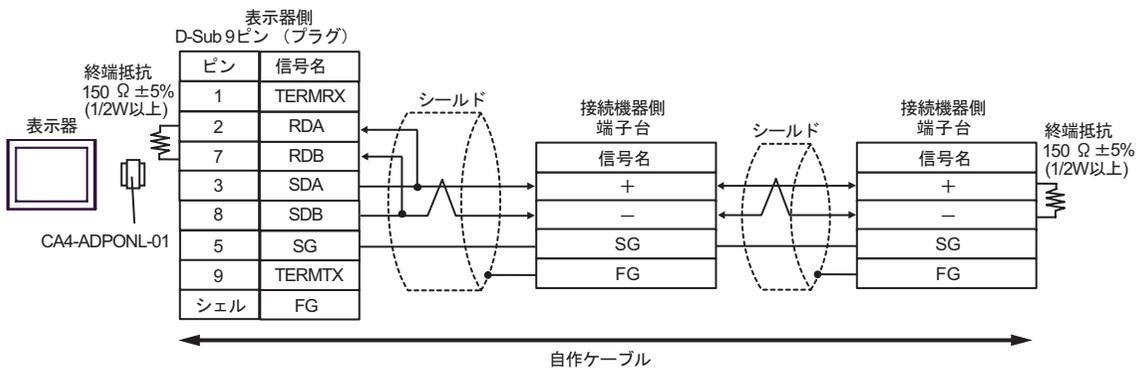


5E)

- 1 : 1 接続の場合

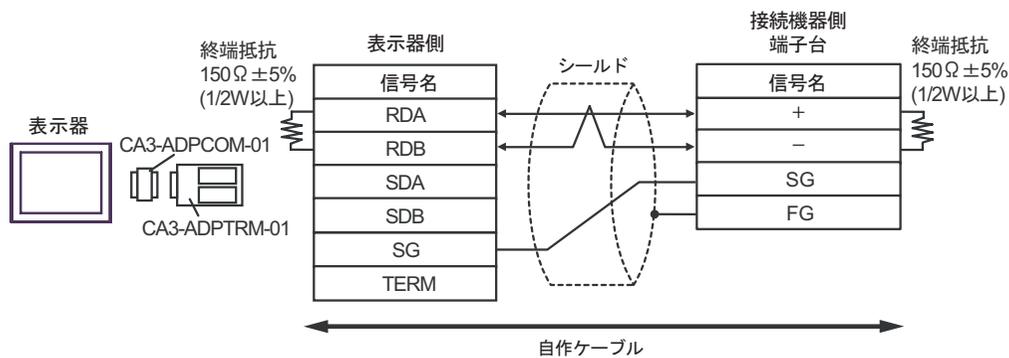


- 1 : n 接続の場合

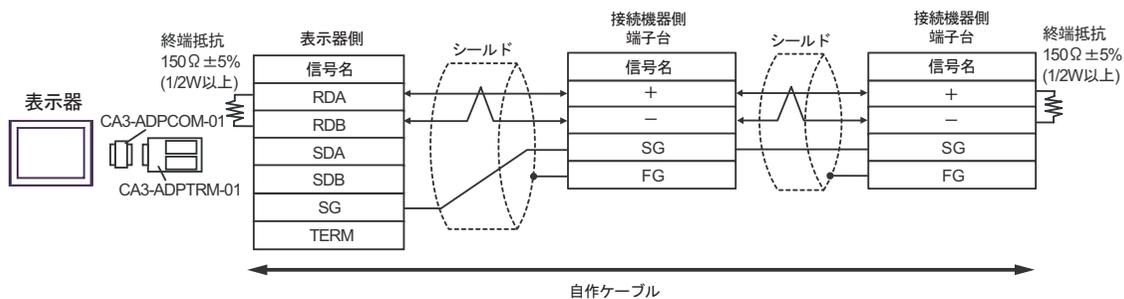


5F)

- 1 : 1 接続の場合

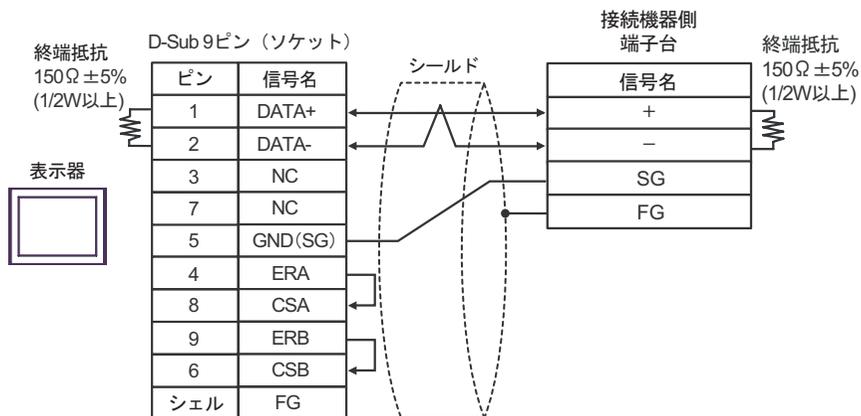


- 1 : n 接続の場合

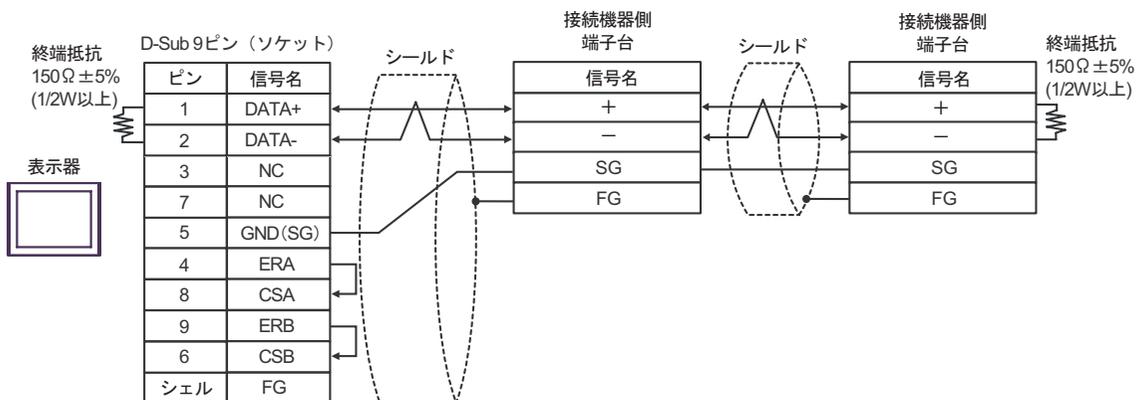


5G)

- 1 : 1 接続の場合

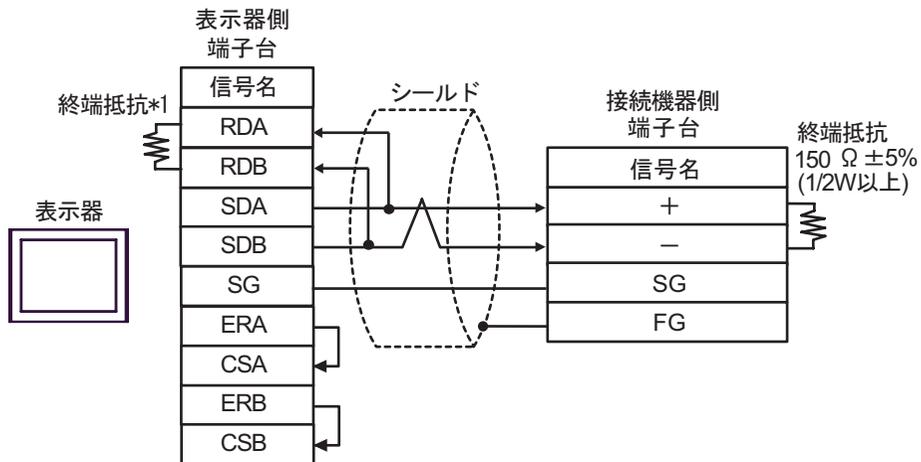

- 1 : n 接続の場合

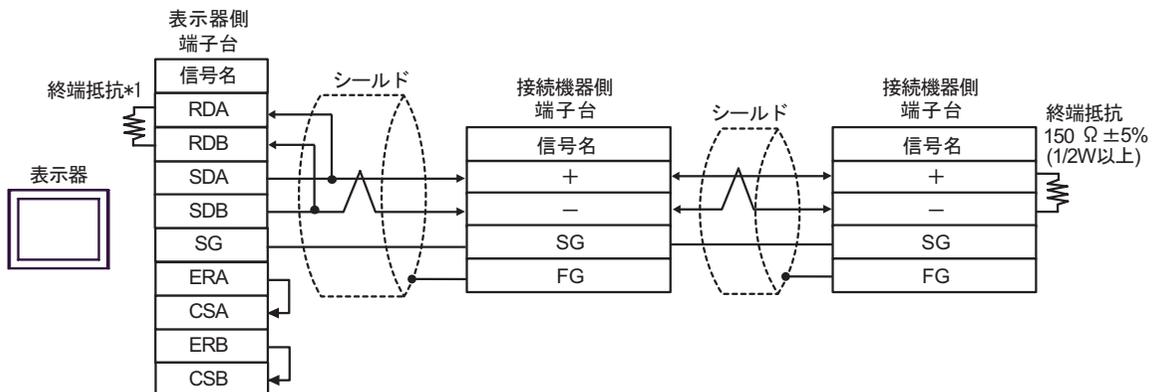


- \*1 表示器に内蔵している抵抗を終端抵抗として使用します。表示器背面のディップスイッチを以下のように設定してください。


ディップスイッチ	設定内容
1	OFF
2	OFF
3	ON
4	ON

5H)

• 1 : 1 接続の場合

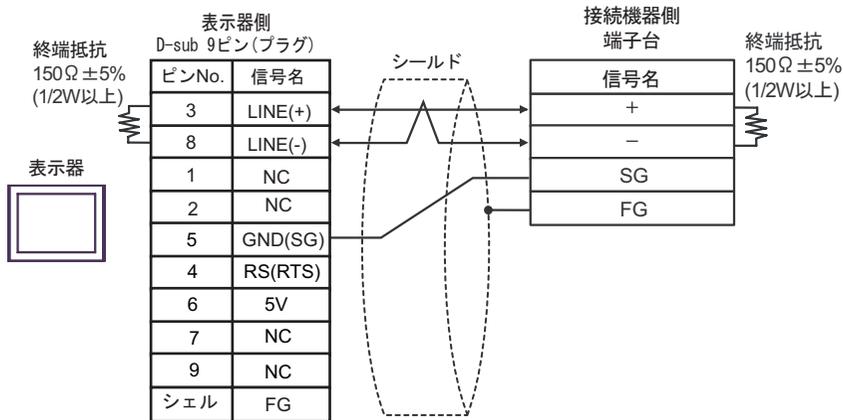

• 1 : n 接続の場合

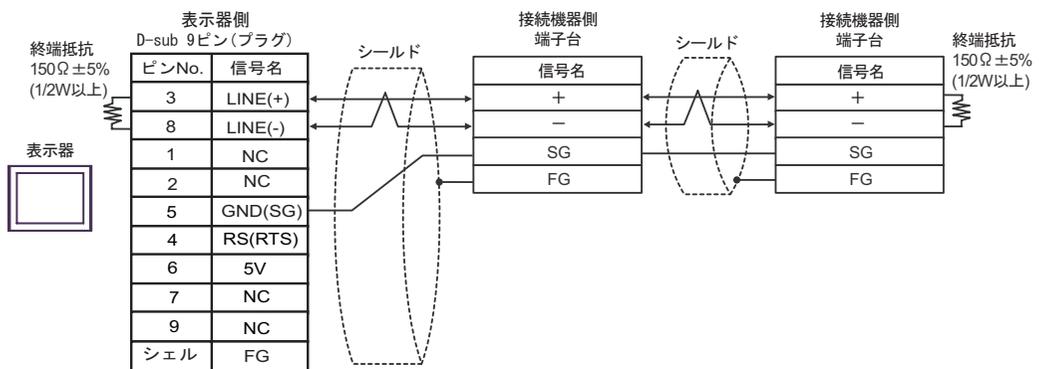

**重要**

- GP-4107 の 5V 出力 (6 番ピン) は Siemens 製 PROFIBUS コネクタ用電源です。その他の機器の電源には使用できません。

**MEMO**

- GP-4107 の COM では SG と FG が絶縁されています。

結線図 6

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP3000 <sup>1</sup> (COM1) AGP-3302B (COM2) ST <sup>2</sup> (COM2) LT (COM1)	6A	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	ケーブル長： 500m 以内
	6B	自作ケーブル	
GP3000 <sup>3</sup> (COM2)	6C	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	6D	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル	
IPC <sup>4</sup>	6E	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	6F	自作ケーブル	
GP-4106 (COM1)	6G	自作ケーブル	
GP-4107 (COM1)	6H	自作ケーブル	

1 AGP-3302B を除く全 GP3000 機種

2 AST-3211A および AST-3302B を除く全 ST 機種


3 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP3000 機種

4 RS-422/485(2 線式) で通信できる COM ポートのみ使用できます。

 IPC の COM ポートについて (7 ページ)

6A)


- 1 : 1 接続の場合

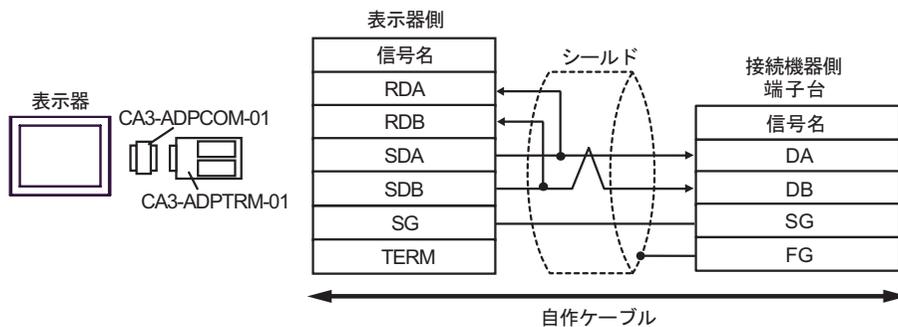

**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

- 1 : n 接続の場合

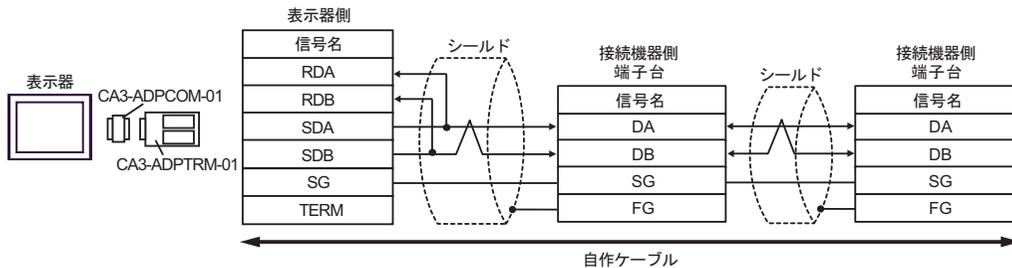


**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

6B)


- 1 : 1 接続の場合

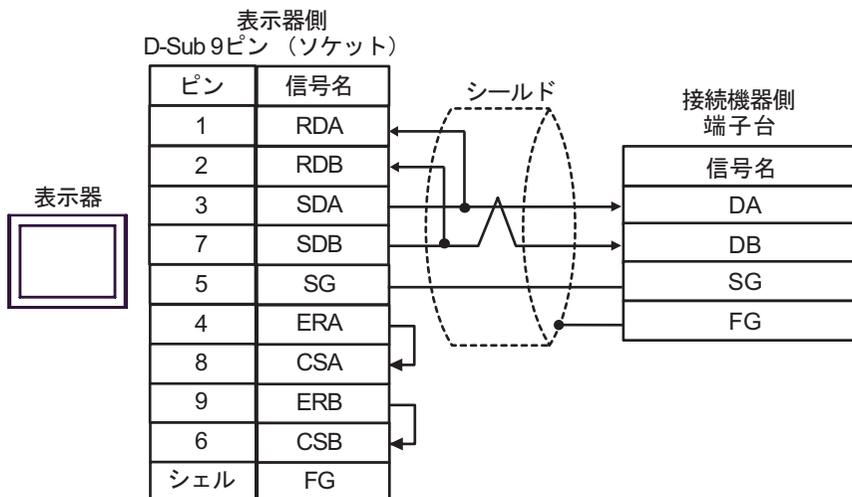

**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

- 1 : n 接続の場合

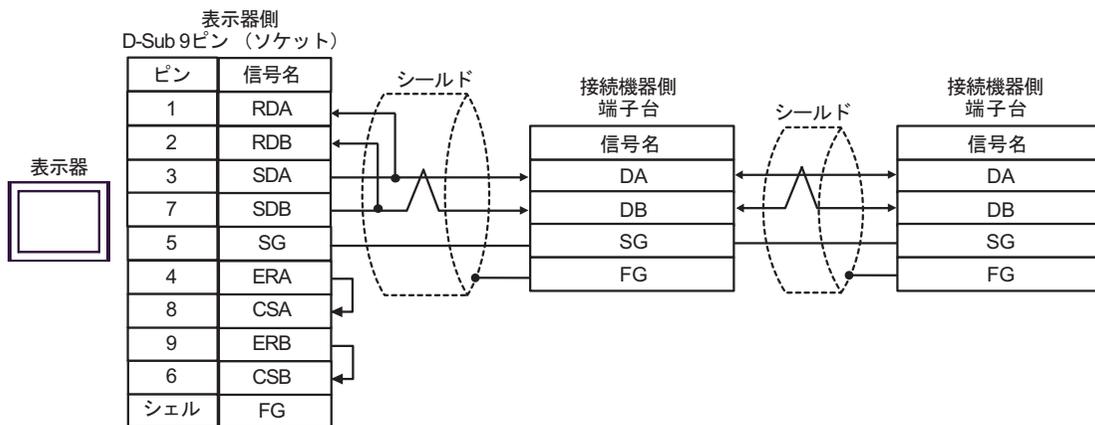


**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

6C)


- 1:1 接続の場合

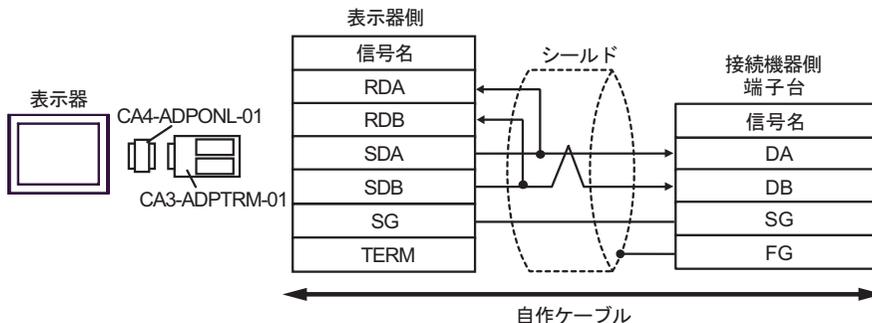

**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

- 1:n 接続の場合

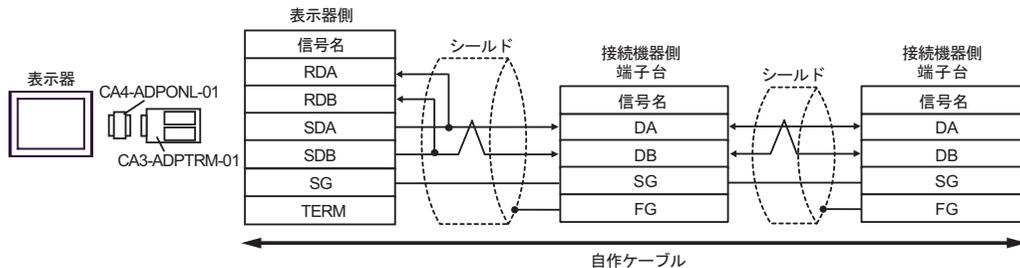


**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

6D)


- 1:1 接続の場合

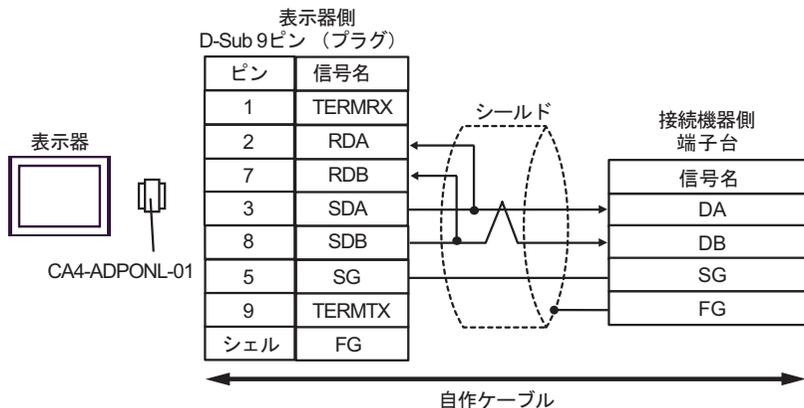

**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

- 1:n 接続の場合

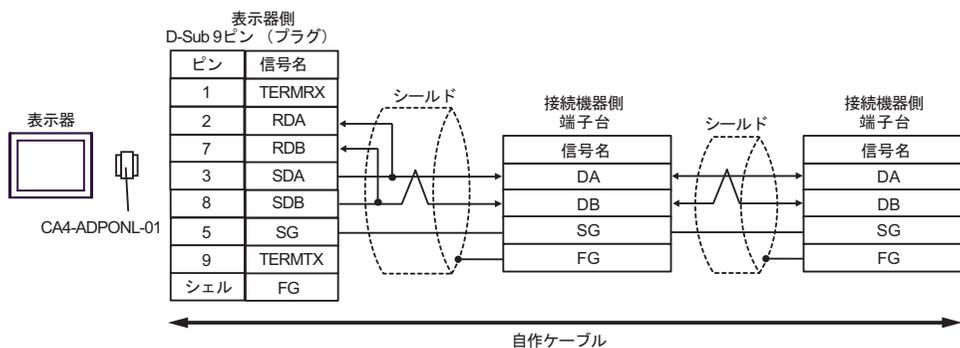


**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

6E)


- 1:1 接続の場合

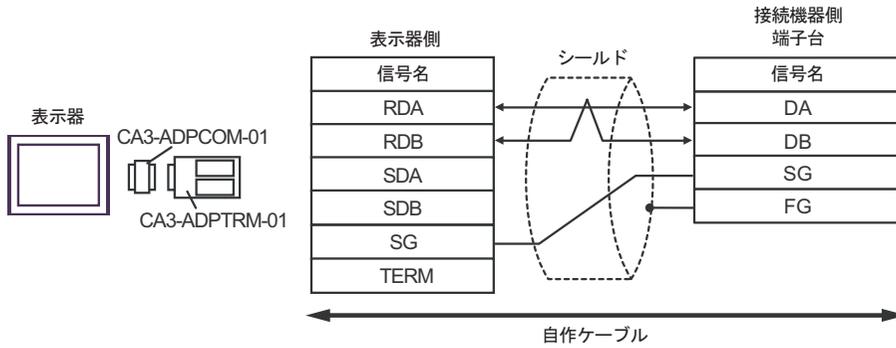

**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

- 1:n 接続の場合

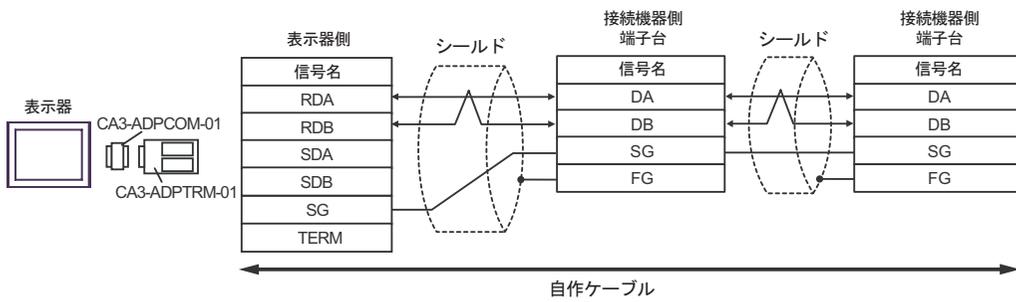


**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

6F)


- 1:1 接続の場合

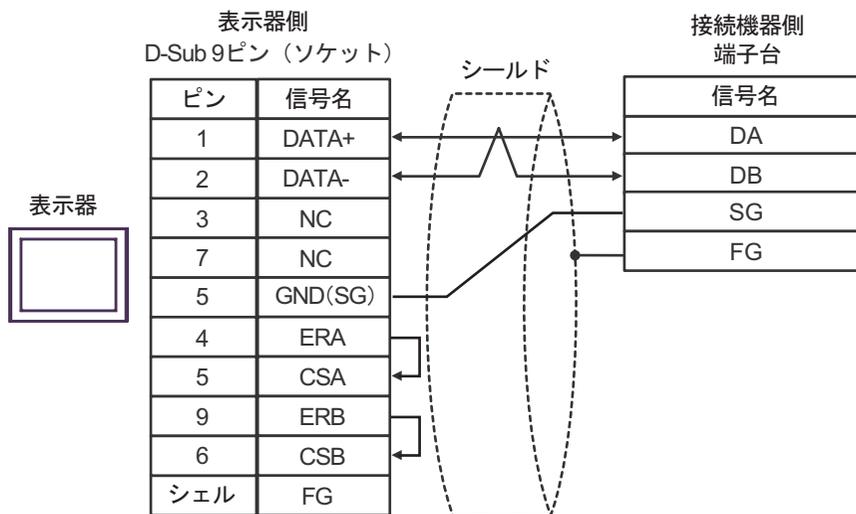

**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

- 1:n 接続の場合

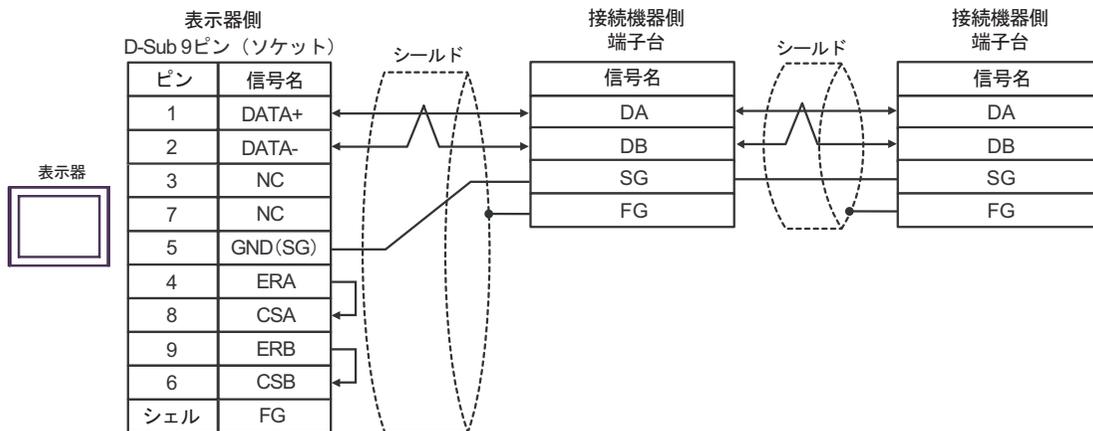


**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

6G)


- 1 : 1 接続の場合

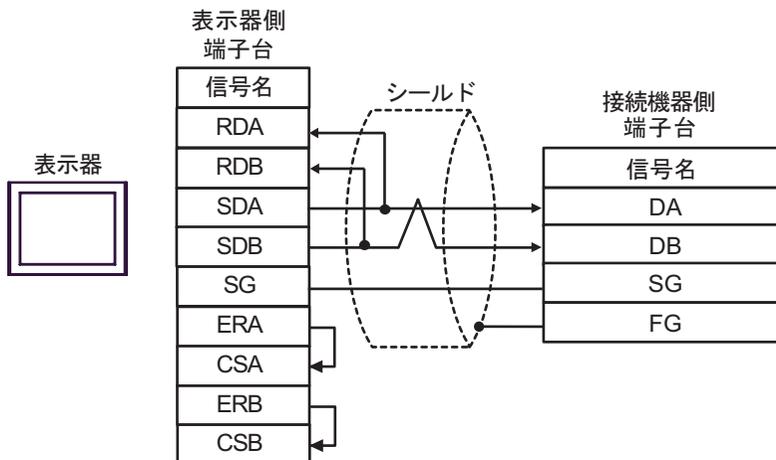

**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

- 1 : n 接続の場合

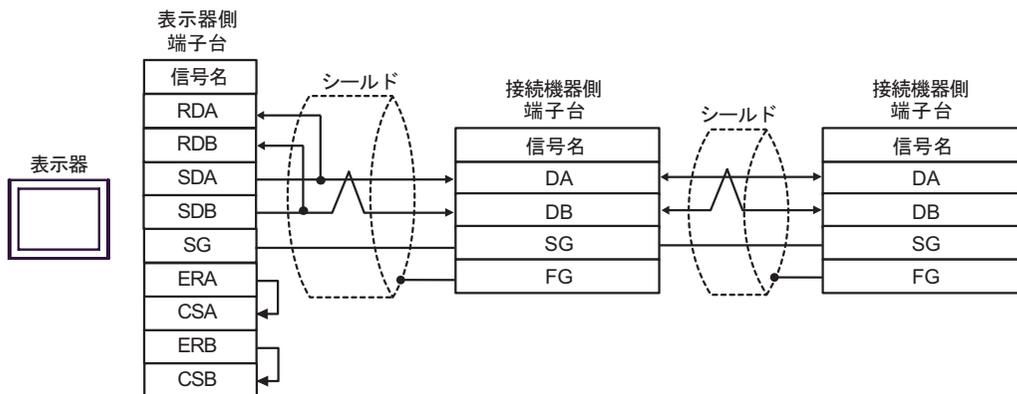


**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

6H)


- 1 : 1 接続の場合

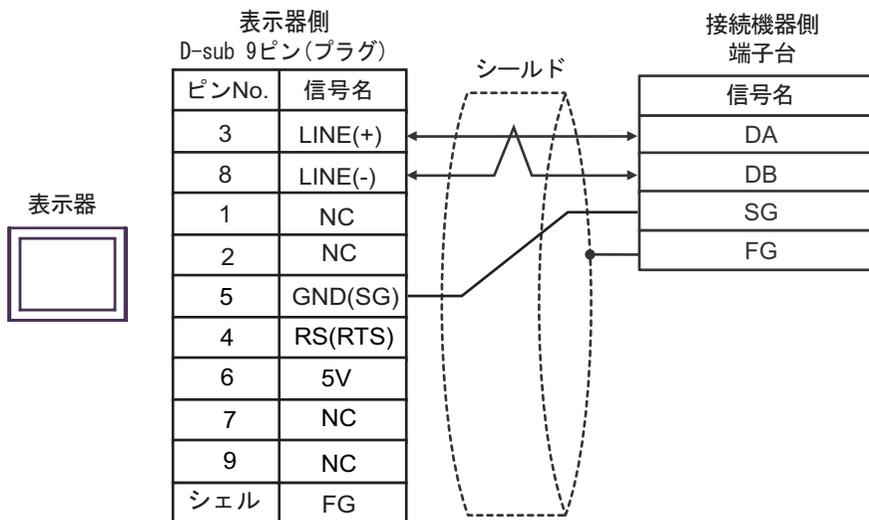

**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。

- 1 : n 接続の場合

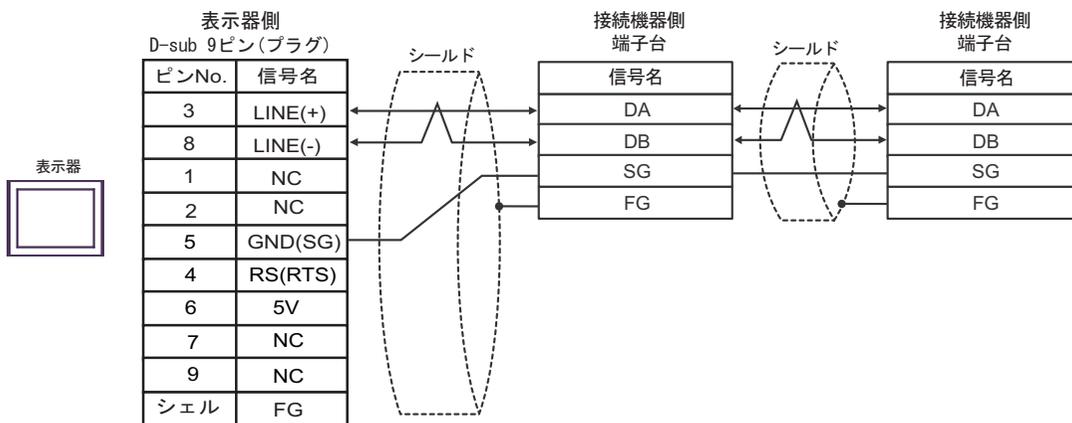

**重要**

- GP-4107 の 5V 出力 (6 番ピン) は Siemens 製 PROFIBUS コネクタ用電源です。その他の機器の電源には使用できません。

**MEMO**

- 終端抵抗は不要です。
- GP-4107 の COM では SG と FG が絶縁されています。

結線図 7

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP3000 <sup>1</sup> (COM1) AGP-3302B (COM2) ST <sup>2</sup> (COM2) LT (COM1) IPC <sup>3</sup>	7A	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	ケーブル長： 500m 以内
	7B	自作ケーブル	
GP3000 <sup>4</sup> (COM2)	7C	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	7D	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル	
GP-4106 (COM1)	7E	自作ケーブル	

1 AGP-3302B を除く全 GP3000 機種


2 AST-3211A および AST-3302B を除く全 ST 機種

3 RS-422/485(4 線式) で通信できる COM ポートのみ使用できます。  
 IPC の COM ポートについて (7 ページ)


4 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP3000 機種

7A)

- 1 : 1 接続の場合

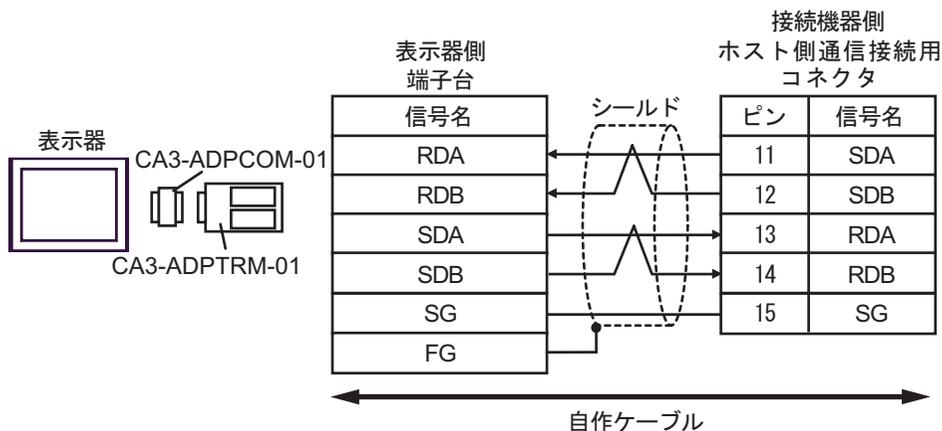


- 1 : n 接続の場合

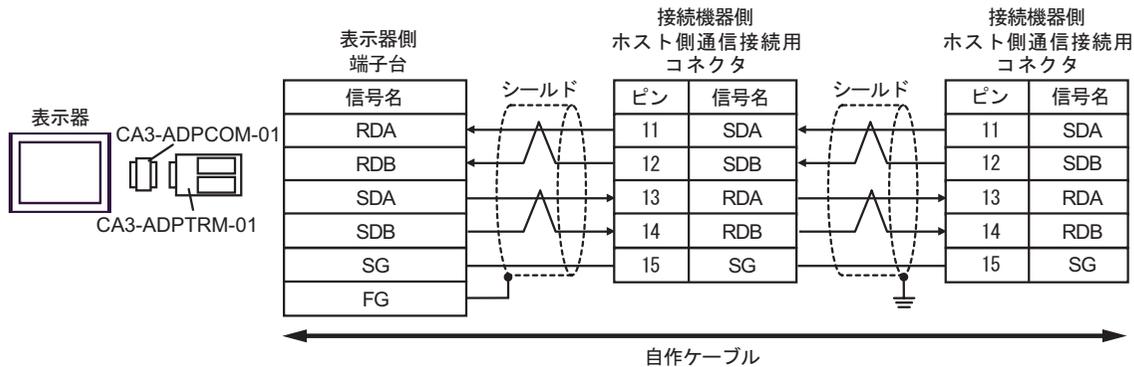


7B)

- 1:1 接続の場合

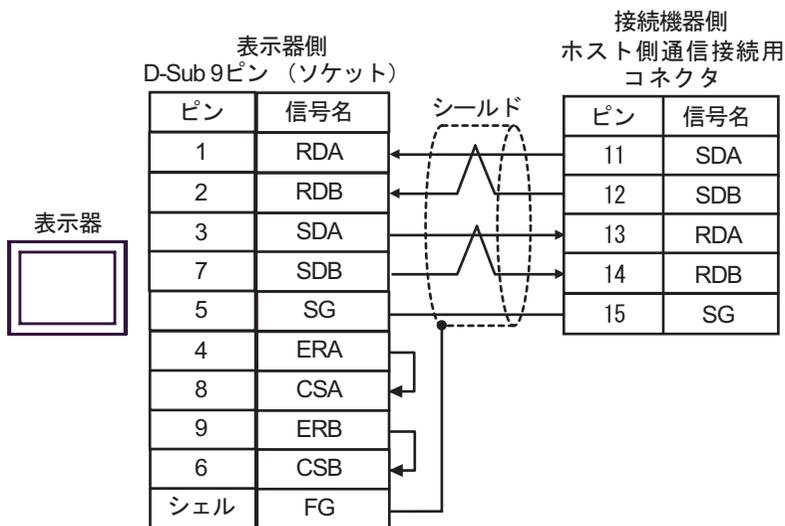


- 1:n 接続の場合

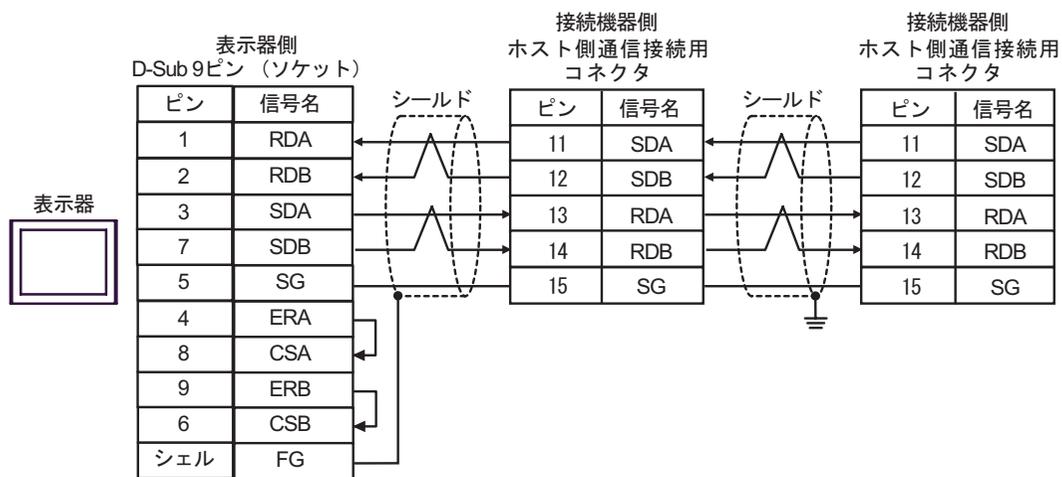


7C)

- 1:1 接続の場合

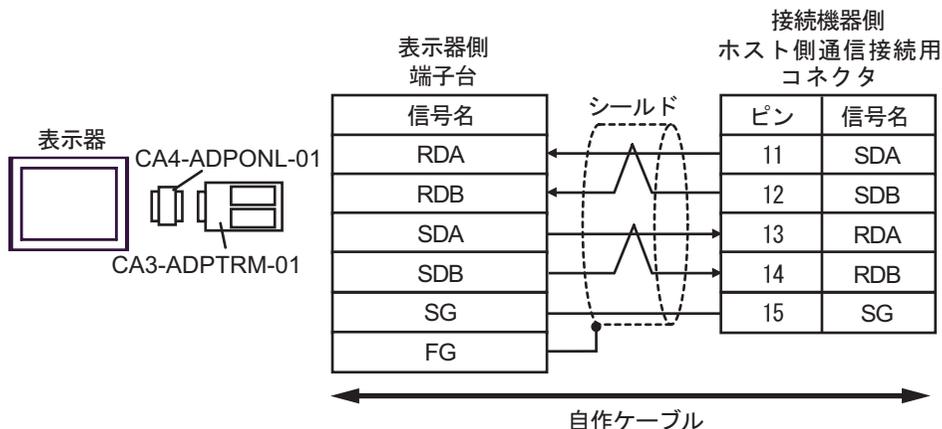


- 1:n 接続の場合

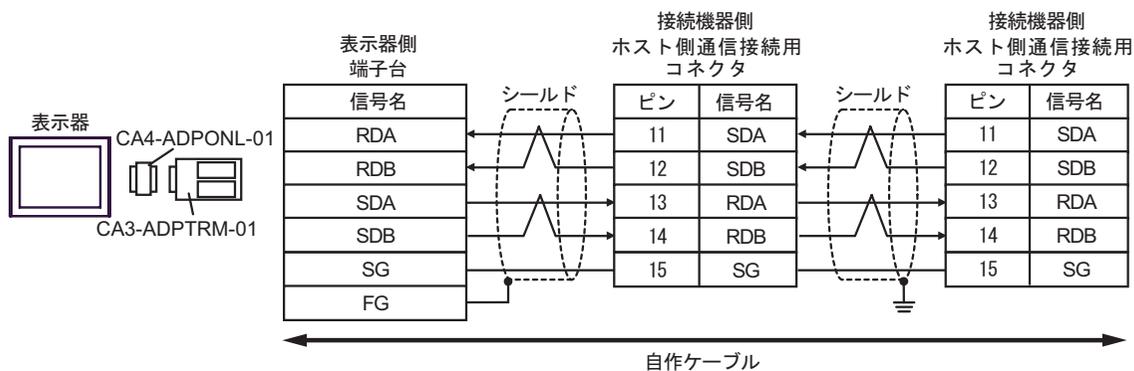


7D)

- 1 : 1 接続の場合

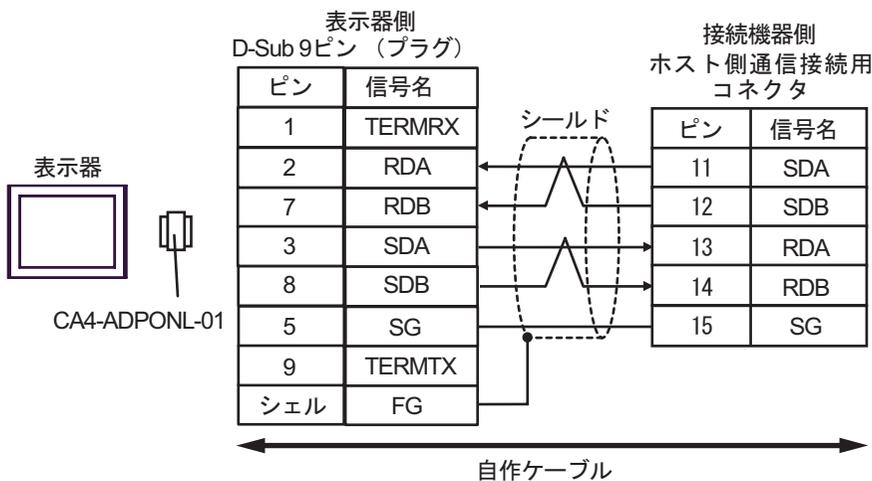


- 1 : n 接続の場合

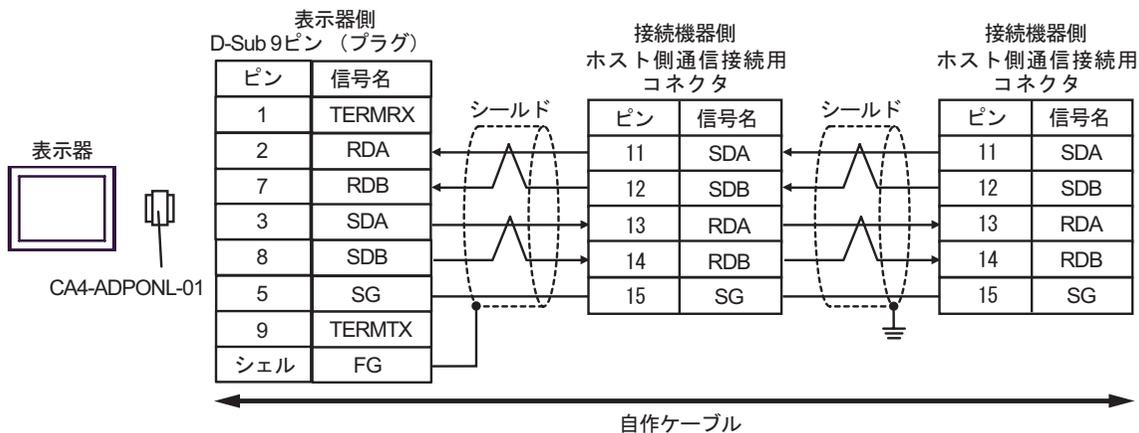


7E)

- 1:1 接続の場合

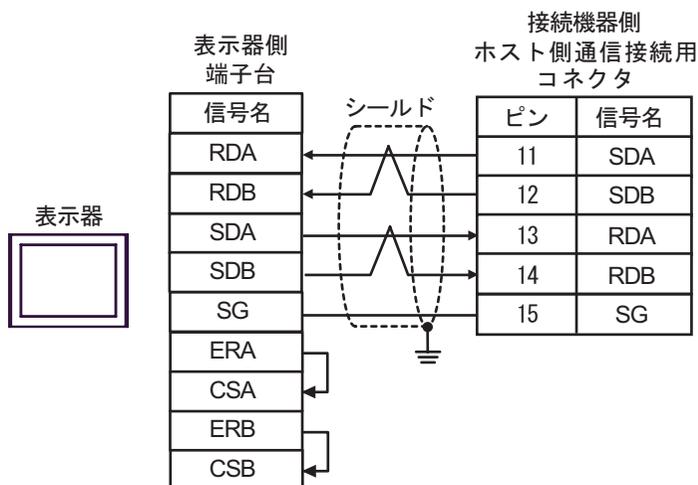

- 1:n 接続の場合

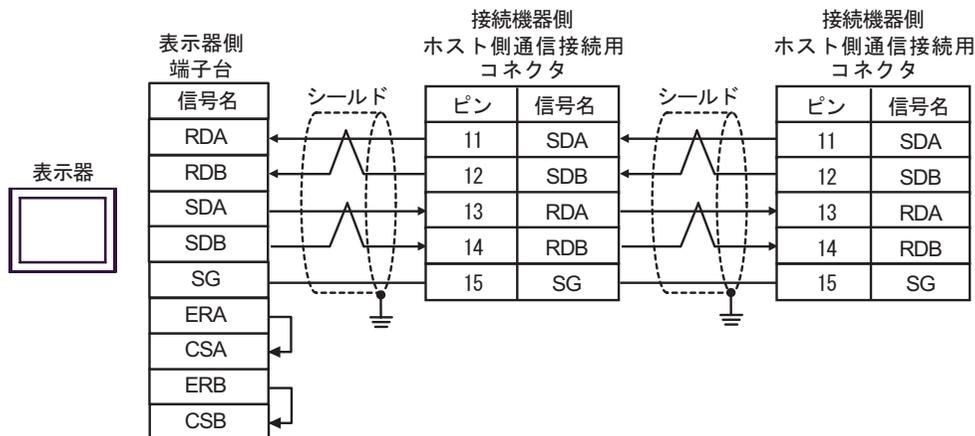

結線図 8

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP3000 <sup>1</sup> (COM1) AGP-3302B (COM2) ST <sup>2</sup> (COM2) LT (COM1)	8A	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	ケーブル長： 500m 以内
	8B	自作ケーブル	
GP3000 <sup>3</sup> (COM2)	8C	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	8D	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル	
IPC <sup>4</sup>	8E	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	8F	自作ケーブル	
GP-4106 (COM1)	8G	自作ケーブル	
GP-4107 (COM1)	8H	自作ケーブル	

1 AGP-3302B を除く全 GP3000 機種

2 AST-3211A および AST-3302B を除く全 ST 機種


3 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP3000 機種

4 RS-422/485(2 線式) で通信できる COM ポートのみ使用できます。


☞ IPC の COM ポートについて (7 ページ)

8A)

- 1 : 1 接続の場合

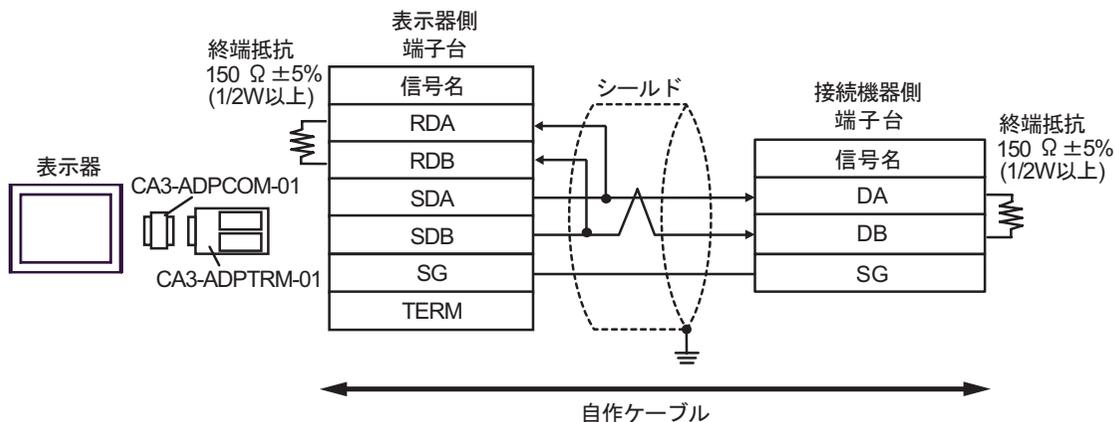


- 1 : n 接続の場合

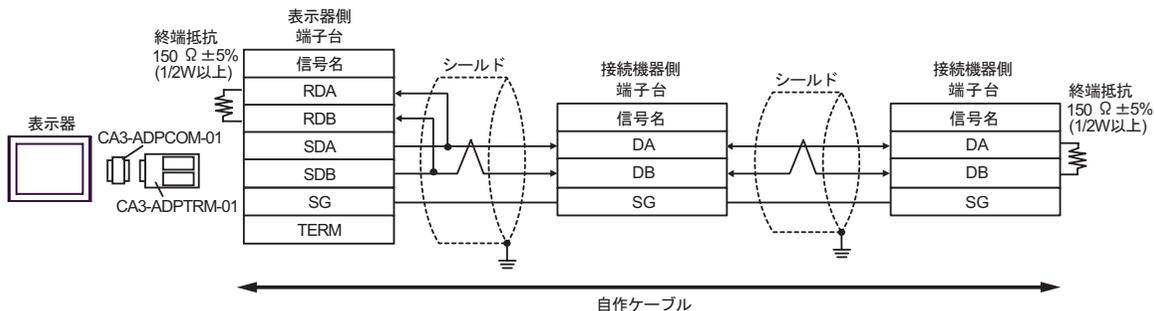


8B)

- 1:1 接続の場合

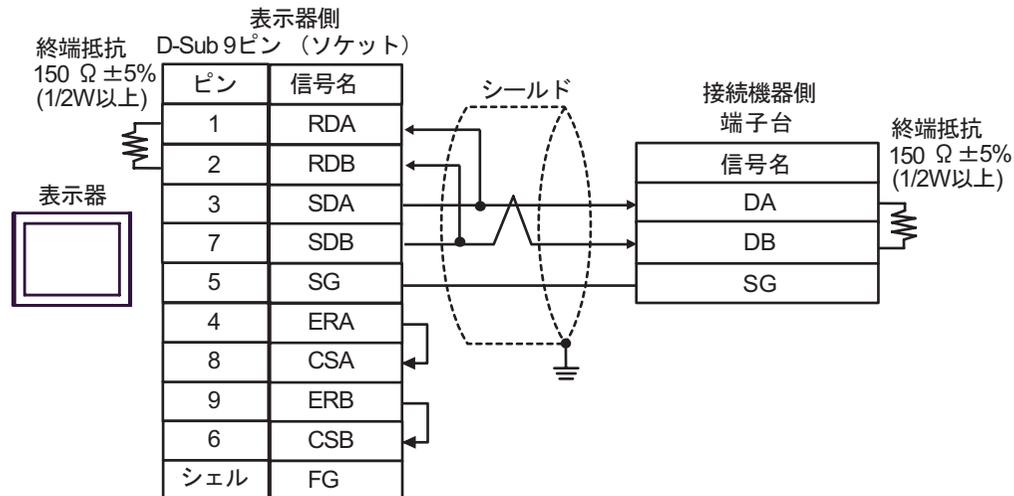


- 1:n 接続の場合

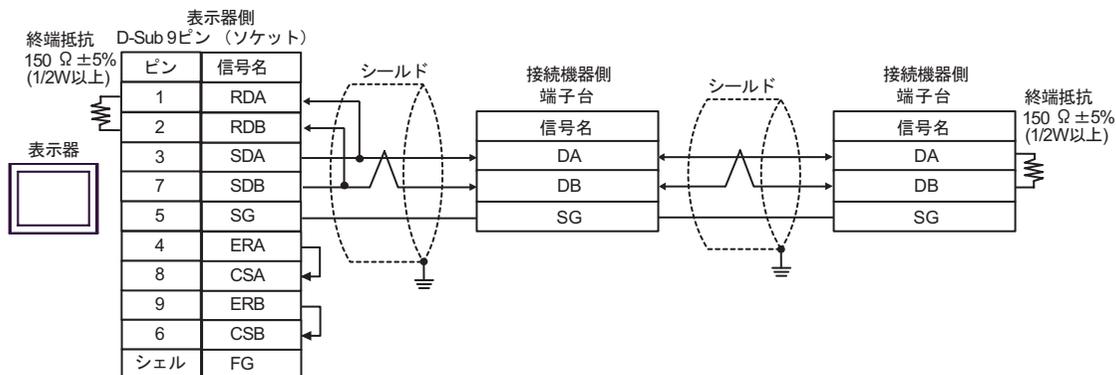


8C)

- 1 : 1 接続の場合

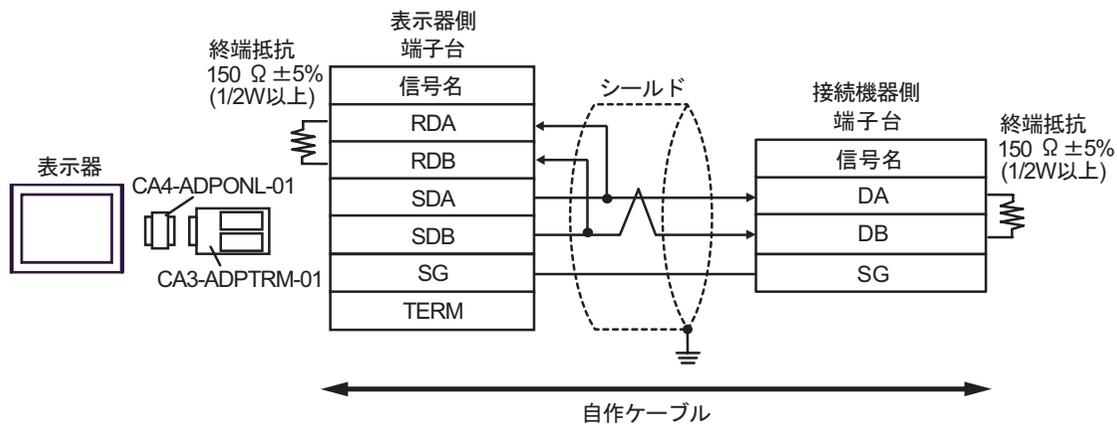


- 1 : n 接続の場合

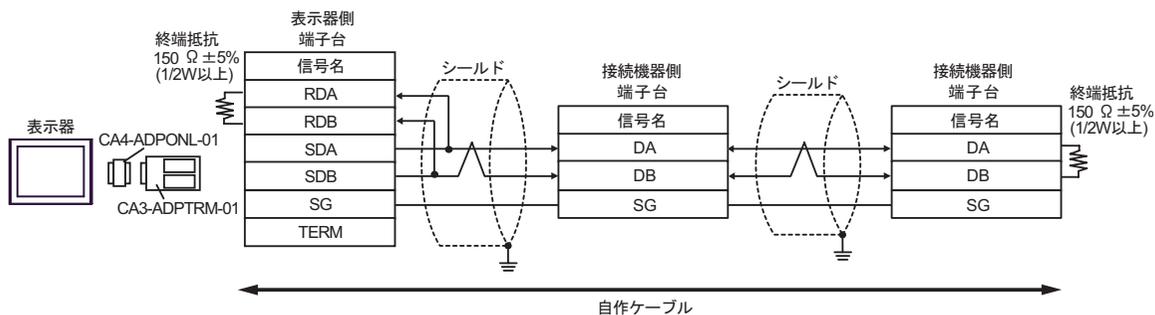


8D)

- 1 : 1 接続の場合

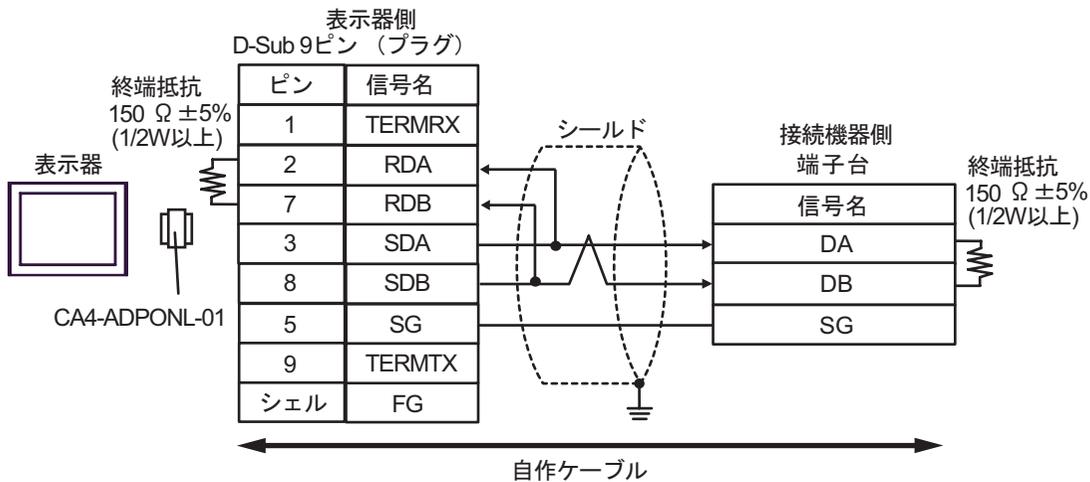


- 1 : n 接続の場合

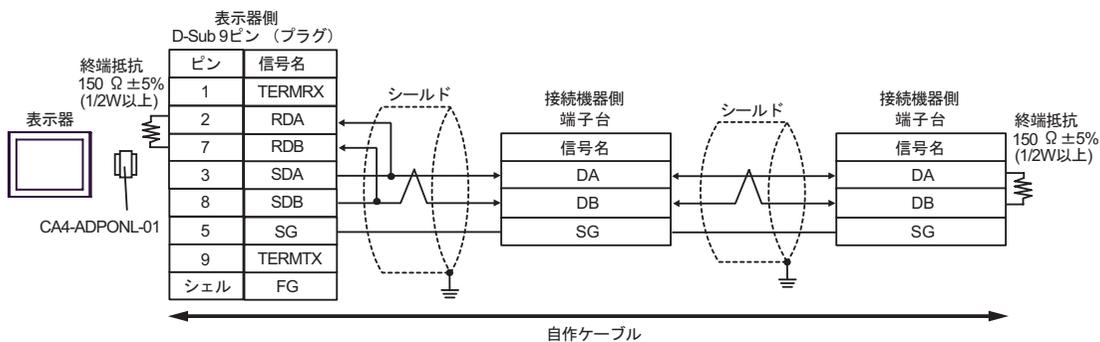


8E)

- 1 : 1 接続の場合

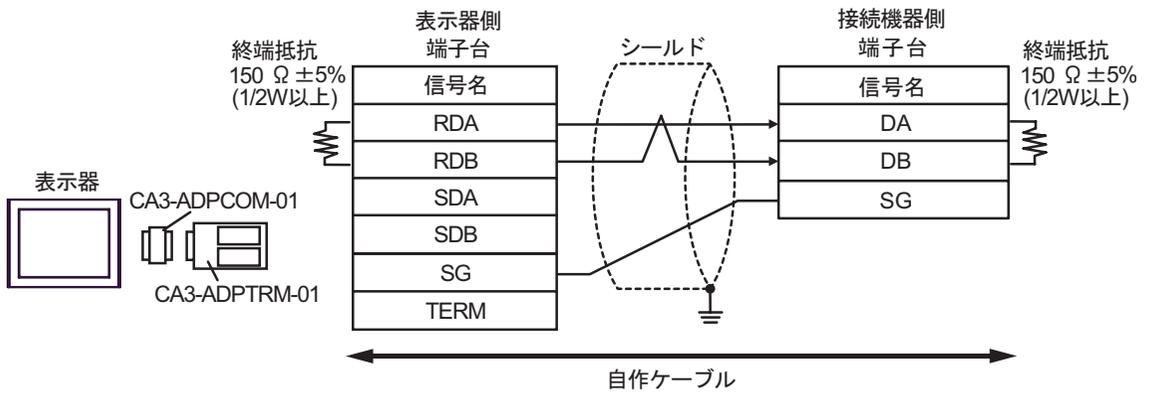


- 1 : n 接続の場合

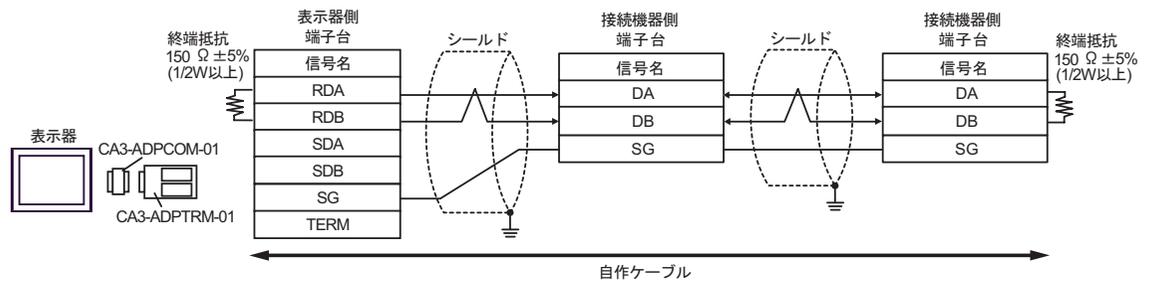


8F)

- 1 : 1 接続の場合

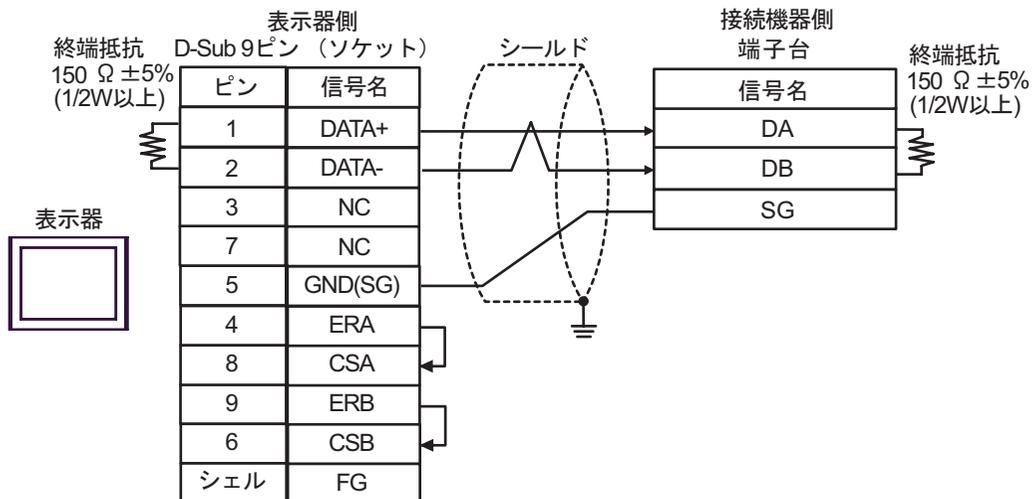


- 1 : n 接続の場合

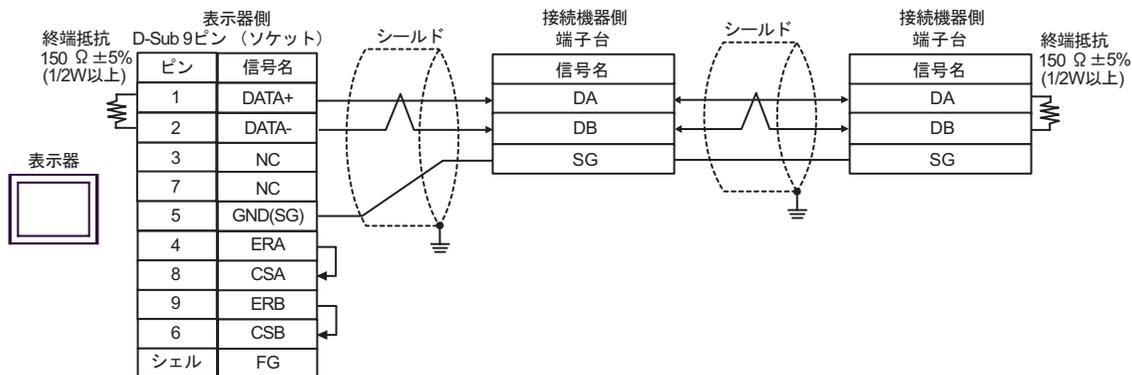


8G)

- 1 : 1 接続の場合

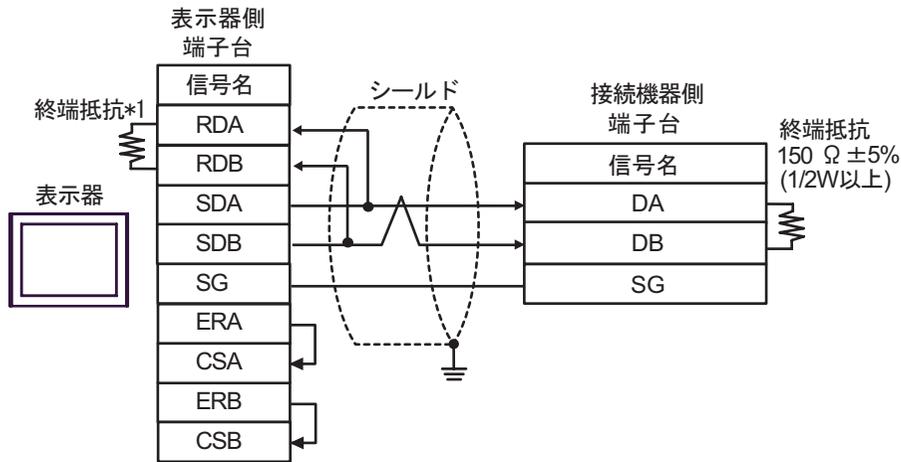

- 1 : n 接続の場合

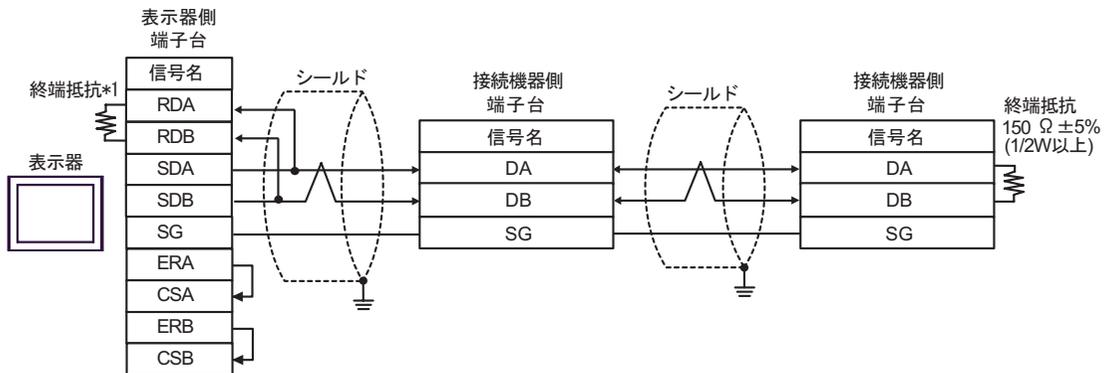


- \*1 表示器に内蔵している抵抗を終端抵抗として使用します。表示器背面のディップスイッチを以下のように設定してください。


ディップスイッチ	設定内容
1	OFF
2	OFF
3	ON
4	ON

8H)

- 1:1 接続の場合

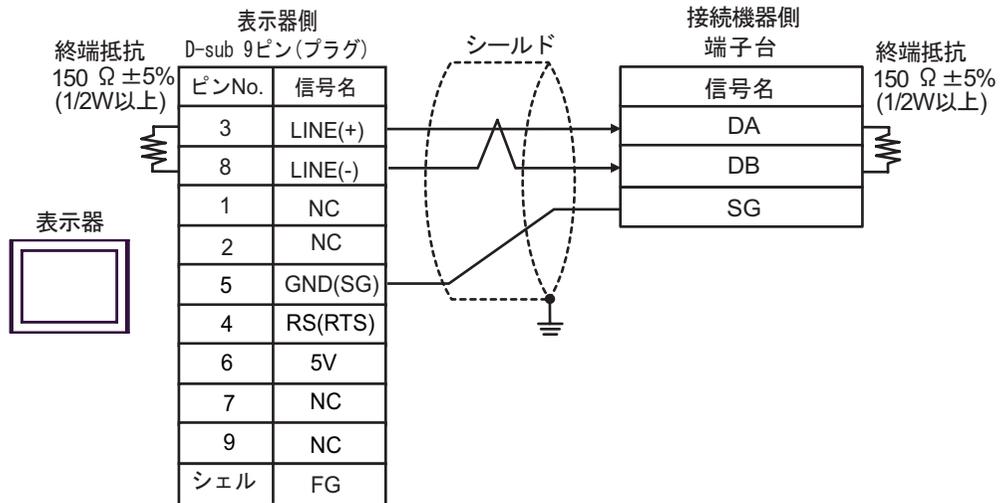

- 1:n 接続の場合

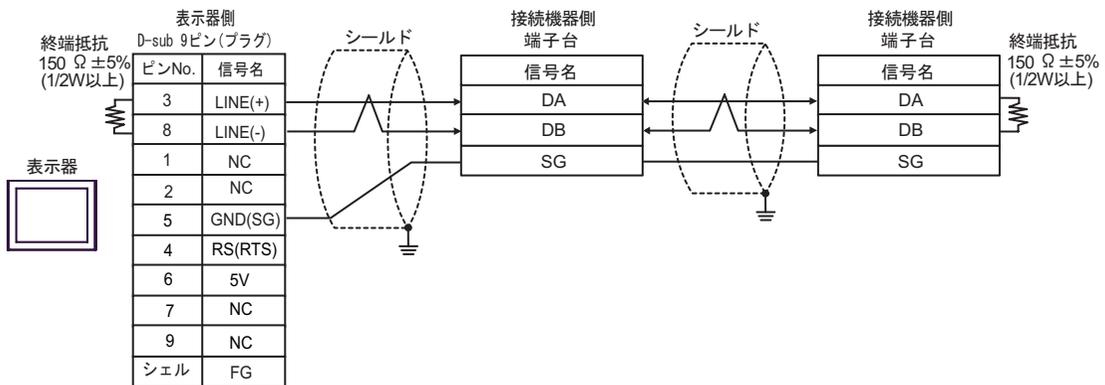**重要**

- GP-4107 の 5V 出力 (6 番ピン) は Siemens 製 PROFIBUS コネクタ用電源です。その他の機器の電源には使用できません。

**MEMO**

- GP-4107 の COM では SG と FG が絶縁されています。

## 6 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

接続機器のアドレスは以下のダイアログで入力します。



1. アドレス                    アドレスを入力します。
2. 参照                        使用できるパラメータのリストが表示されます。  
使用するパラメータをクリックして「選択」を押すと、アドレスが入力されます。

### 6.1 SDC10

  はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bit	備考
データ	00501.0-04504.F	00501-04504	L/H	1

- 1 ビット書き込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読み込み、読込んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読み込んで返す間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書き込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

#### 重要

- GP-Pro EX のシステムエリア設定で「システムデータエリアを使用する」の設定を行うと誤動作の原因となります。「システムデータエリアを使用する」は設定しないでください。

#### MEMO

- 調節器で使用できるシステムエリア設定は読み込みエリアサイズのみです。読み込みエリアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。  
参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。  
☞「表記のルール」
- 存在しないアドレスを使用した場合でも、読み出しエラーが表示されない場合があります。この場合、読み出されたデータは 0 が保持されます。なお、書き込みエラーは表示されます。

## 6.2 SDC15/SDC25/SDC26/SDC35/SDC36

 はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bit	備考
データ	00273.0-31243.F	00273-31243	<b>[L/H]</b>	1

- 1 ビット書込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読み、読んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読み込んで返す間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

**重要**

- GP-Pro EX のシステムエリア設定で「システムデータエリアを使用する」の設定を行うと誤動作の原因となります。「システムデータエリアを使用する」は設定しないでください。

**MEMO**

- 調節器で使用できるシステムエリア設定は読み込みエリアサイズのみです。読み込みエリアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。  
参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。  
 「表記のルール」
- 存在しないアドレスを使用した場合でも、読み出しエラーが表示されない場合があります。この場合、読み出されたデータは 0 が保持されます。なお、書き込みエラーは表示されます。

## 6.3 SDC20/SDC21

 はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bit	備考
データ	0301.0-0690.F	0301-0690	<b>[L/H]</b>	1

- 1 ビット書込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読み、読んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読み込んで返す間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

**重要**

- GP-Pro EX のシステムエリア設定で「システムデータエリアを使用する」の設定を行うと誤動作の原因となります。「システムデータエリアを使用する」は設定しないでください。

**MEMO**

- 調節器で使用できるシステムエリア設定は読み込みエリアサイズのみです。読み込みエリアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。  
参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。  
 「表記のルール」
- 存在しないアドレスを使用した場合でも、読み出しエラーが表示されない場合があります。この場合、読み出されたデータは 0 が保持されます。なお、書き込みエラーは表示されます。

## 6.4 SDC30/SDC31

 はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bit	備考
データ	00501.0-06049.F	00501-06049	<b>[L/H]</b>	1

- 1 ビット書込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読み込み、読込んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読み込んで返す間に、そのワードアドレスへラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

**重要**

- GP-Pro EX のシステムエリア設定で「システムデータエリアを使用する」の設定を行うと誤動作の原因となります。「システムデータエリアを使用する」は設定しないでください。

**MEMO**

- 調節器で使用できるシステムエリア設定は読み込みエリアサイズのみです。読み込みエリアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。  
参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。  
 「表記のルール」
- 存在しないアドレスを使用した場合でも、読み出しエラーが表示されない場合があります。この場合、読み出されたデータは 0 が保持されます。なお、書き込みエラーは表示されます。

## 6.5 SDC40A

 はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bit	備考
データ	00501.0-06100.F	00501-06100		1

- 1 ビット書込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読み込み、読込んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読み込んで返す間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

**重要**

- GP-Pro EX のシステムエリア設定で「システムデータエリアを使用する」の設定を行うと誤動作の原因となります。「システムデータエリアを使用する」は設定しないでください。

**MEMO**

- 調節器で使用できるシステムエリア設定は読み込みエリアサイズのみです。読み込みエリアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。  
参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。  
 「表記のルール」
- 存在しないアドレスを使用した場合でも、読み出しエラーが表示されない場合があります。この場合、読み出されたデータは 0 が保持されます。なお、書き込みエラーは表示されます。

## 6.6 SDC40B

 はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bit	備考
データ	00501.0-08902.F	00501-08902	<b>[L/H]</b>	1

- 1 ビット書込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読み、読んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読み込んで返す間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

**重要**

- GP-Pro EX のシステムエリア設定で「システムデータエリアを使用する」の設定を行うと誤動作の原因となります。「システムデータエリアを使用する」は設定しないでください。

**MEMO**

- 調節器で使用できるシステムエリア設定は読み込みエリアサイズのみです。読み込みエリアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。  
参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。  
 「表記のルール」
- 存在しないアドレスを使用した場合でも、読み出しエラーが表示されない場合があります。この場合、読み出されたデータは 0 が保持されます。なお、書き込みエラーは表示されます。

## 6.7 SDC40G

 はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bit	備考
データ	00501.0-06100.F	00501-06100		1

- 1 ビット書込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読み、読んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読み込んで返す間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

**重要**

- GP-Pro EX のシステムエリア設定で「システムデータエリアを使用する」の設定を行うと誤動作の原因となります。「システムデータエリアを使用する」は設定しないでください。

**MEMO**

- 調節器で使用できるシステムエリア設定は読み込みエリアサイズのみです。読み込みエリアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。  
参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。  
 「表記のルール」
- 存在しないアドレスを使用した場合でも、読み出しエラーが表示されない場合があります。この場合、読み出されたデータは 0 が保持されます。なお、書き込みエラーは表示されます。

## 6.8 SDC45/46

 はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bit	備考
データ	1000.0-BFFF.F	1000-BFFF	<b>[L/H]</b>	1

- 1 ビット書込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読み、読んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読み込んで返す間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

**重要**

- GP-Pro EX のシステムエリア設定で「システムデータエリアを使用する」の設定を行うと誤動作の原因となります。「システムデータエリアを使用する」は設定しないでください。

**MEMO**

- 調節器で使用できるシステムエリア設定は読み込みエリアサイズのみです。読み込みエリアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。  
参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。  
 「表記のルール」
- 存在しないアドレスを使用した場合でも、読み出しエラーが表示されない場合があります。この場合、読み出されたデータは 0 が保持されます。なお、書き込みエラーは表示されます。

## 6.9 DMC10

 はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bit	備考
データ	01001.0-07806.F	01001-07806		1

- 1 ビット書込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読み込み、読込んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読み込んで返す間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

**重要**

- GP-Pro EX のシステムエリア設定で「システムデータエリアを使用する」の設定を行うと誤動作の原因となります。「システムデータエリアを使用する」は設定しないでください。

**MEMO**

- 調節器で使用できるシステムエリア設定は読み込みエリアサイズのみです。読み込みエリアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。  
参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。  
 「表記のルール」
- 存在しないアドレスを使用した場合でも、読み出しエラーが表示されない場合があります。この場合、読み出されたデータは 0 が保持されます。なお、書き込みエラーは表示されます。

## 6.10 DMC50

 はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	64 bit	備考
データ	00000001.00-CF1FFF3A.1F	00000001- CF1FFF3A	<b>[L/H]</b>	1

- 1 ビット書き込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読み込み、読み込んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読み込んで返す間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書き込み処理を行うと、正しいデータが書き込めない場合があります。

**重要**

- GP-Pro EX のシステムエリア設定で「システムデータエリアを使用する」の設定を行うと誤動作の原因となります。「システムデータエリアを使用する」は設定しないでください。

**MEMO**

- 調節器で使用できるシステムエリア設定は読み込みエリアサイズのみです。読み込みエリアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。  
参照：GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア（ダイレクトアクセス方式専用エリア）」
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。  
 「表記のルール」
- 存在しないアドレスを使用した場合でも、読み出しエラーが表示されない場合があります。この場合、読み出されたデータは 0 が保持されます。なお、書き込みエラーは表示されます。

## 6.11 DCP31/DCP32

 はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bit	備考
データ	00501.0-04600.F	00501-04600		1

- 1 ビット書込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読み、読んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読み込んで返す間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

**重要**

- GP-Pro EX のシステムエリア設定で「システムデータエリアを使用する」の設定を行うと誤動作の原因となります。「システムデータエリアを使用する」は設定しないでください。

**MEMO**

- 調節器で使用できるシステムエリア設定は読み込みエリアサイズのみです。読み込みエリアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。  
参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。  
 「表記のルール」
- 存在しないアドレスを使用した場合でも、読み出しエラーが表示されない場合があります。この場合、読み出されたデータは 0 が保持されます。なお、書き込みエラーは表示されます。

## 6.12 DCP551

 はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bit	備考
データ	00256.0-01712.F	00256-01712	<b>[L/H]</b>	1

- 1 ビット書込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読み、読んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読み込んで返す間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

**重要**

- GP-Pro EX のシステムエリア設定で「システムデータエリアを使用する」の設定を行うと誤動作の原因となります。「システムデータエリアを使用する」は設定しないでください。

**MEMO**

- 調節器で使用できるシステムエリア設定は読み込みエリアサイズのみです。読み込みエリアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。  
参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。  
 「表記のルール」
- 存在しないアドレスを使用した場合でも、読み出しエラーが表示されない場合があります。この場合、読み出されたデータは 0 が保持されます。なお、書き込みエラーは表示されます。

## 6.13 DCP552

 はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bit	備考
データ	00256.0-02003.F	00256-02003	<b>[L/H]</b>	1

- 1 ビット書込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読み、読んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読み込んで返す間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

**重要**

- GP-Pro EX のシステムエリア設定で「システムデータエリアを使用する」の設定を行うと誤動作の原因となります。「システムデータエリアを使用する」は設定しないでください。

**MEMO**

- 調節器で使用できるシステムエリア設定は読み込みエリアサイズのみです。読み込みエリアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。  
参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。  
 「表記のルール」
- 存在しないアドレスを使用した場合でも、読み出しエラーが表示されない場合があります。この場合、読み出されたデータは 0 が保持されます。なお、書き込みエラーは表示されます。

## 6.14 CMC10B

 はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bit	備考
データ	00401.0-07868.F	00401-07868	<b>[L/H]</b>	1

- 1 ビット書込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読み、読んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読み込んで返す間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

**重要**

- GP-Pro EX のシステムエリア設定で「システムデータエリアを使用する」の設定を行うと誤動作の原因となります。「システムデータエリアを使用する」は設定しないでください。

**MEMO**

- 調節器で使用できるシステムエリア設定は読み込みエリアサイズのみです。読み込みエリアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。  
参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。  
 「表記のルール」
- 存在しないアドレスを使用した場合でも、読み出しエラーが表示されない場合があります。この場合、読み出されたデータは 0 が保持されます。なお、書き込みエラーは表示されます。

## 7 デバイスコードとアドレスコード

デバイスコードとアドレスコードはデータ表示器などのアドレスタイプで「デバイスタイプ&アドレス」を設定している場合に使用します。

### 7.1 SDC10

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
データ	---	0080	ワードアドレス

### 7.2 SDC15 /SDC 25/SDC26 / SDC35/SDC36

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
データ	---	0080	ワードアドレス

### 7.3 SDC20/SDC21

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
データ	---	0080	ワードアドレス

### 7.4 SDC30/SDC31

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
データ	---	0080	ワードアドレス

### 7.5 SDC40A

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
データ	---	0080	ワードアドレス

### 7.6 SDC40B

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
データ	---	0080	ワードアドレス

## 7.7 SDC40G

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
データ	---	0080	ワードアドレス

## 7.8 SDC45/46

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
データ	---	0080	ワードアドレス

## 7.9 DMC10

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
データ	---	0080	ワードアドレス

## 7.10 DMC50

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
データ	000	0080	ワードアドレス
データ	001	0081	ワードアドレス
データ	002	0082	ワードアドレス
データ	021	00A1	ワードアドレス
データ	022	00A2	ワードアドレス
データ	023	00A3	ワードアドレス
データ	041	00C1	ワードアドレス
データ	045	00C5	ワードアドレス
データ	061	00E1	ワードアドレス
データ	071	00F1	ワードアドレス
データ	074	00F4	ワードアドレス
データ	0A1	0121	ワードアドレス
データ	0A2	0122	ワードアドレス
データ	0A3	0123	ワードアドレス
データ	0C1	0141	ワードアドレス
データ	0C3	0143	ワードアドレス

次のページに続きます。

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
データ	0C4	0144	ワードアドレス
データ	0C5	0145	ワードアドレス
データ	0C6	0146	ワードアドレス
データ	0E1	0161	ワードアドレス
データ	0E2	0162	ワードアドレス
データ	0E3	0163	ワードアドレス
データ	0E5	0165	ワードアドレス
データ	0E6	0166	ワードアドレス
データ	0E7	0167	ワードアドレス
データ	0E8	0168	ワードアドレス
データ	0F1	0171	ワードアドレス
データ	0F2	0172	ワードアドレス
データ	0F3	0173	ワードアドレス
データ	103	0183	ワードアドレス
データ	201	0281	ワードアドレス
データ	202	0282	ワードアドレス
データ	203	0283	ワードアドレス
データ	211	0291	ワードアドレス
データ	212	0292	ワードアドレス
データ	213	0293	ワードアドレス
データ	214	0294	ワードアドレス
データ	234	02B4	ワードアドレス
データ	235	02B5	ワードアドレス
データ	236	02B6	ワードアドレス
データ	241	02C1	ワードアドレス
データ	242	02C2	ワードアドレス
データ	243	02C3	ワードアドレス
データ	301	0381	ワードアドレス
データ	801 802 ..... 9FE 9FF	0881 0882 ..... 0A7E 0A7F	ワードアドレス

次のページに続きます。

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
データ	C00	0C80	ワードアドレス
データ	C01 C02 ..... C62 C63	0C81 0C82 ..... 0CE2 0CE3	ワードアドレス
データ	CF1	0D71	ワードアドレス

## 7.11 DCP31/DCP32

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
データ	---	0080	ワードアドレス

## 7.12 DCP551

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
データ	---	0080	ワードアドレス

## 7.13 DCP552

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
データ	---	0080	ワードアドレス

## 7.14 CMC10B

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
データ	---	0080	ワードアドレス

## 8 エラーメッセージ

エラーメッセージは表示器の画面上に「番号:機器名:エラーメッセージ(エラー発生箇所)」のように表示されます。それぞれの内容は以下のとおりです。

項目	内容
番号	エラー番号
機器名	エラーが発生した接続機器の名称。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の名称です。(初期値 [PLC1])
エラーメッセージ	発生したエラーに関するメッセージを表示します。
エラー発生箇所	<p>エラーが発生した接続機器の IP アドレスやデバイスアドレス、接続機器から受信したエラーコードを表示します。</p> <p><b>MEMO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IP アドレスは「IP アドレス (10 進数): MAC アドレス (16 進数)」のように表示されます。</li> <li>デバイスアドレスは「アドレス: デバイスアドレス」のように表示されます。</li> <li>受信エラーコードは「10 進数 [16 進数]」のように表示されます。</li> </ul>

エラーメッセージの表示例

「RHAA035:PLC1: 書込み要求でエラー応答を受信しました (受信エラーコード:2[02H])」

**MEMO**

- 受信したエラーコードの詳細は、接続機器のマニュアルを参照してください。
- ドライバ共通のエラーメッセージについては「保守/トラブル解決ガイド」の「エラーが表示されたら(エラーコード一覧)」を参照してください。

### デバイスモニタ使用時の注意事項

接続機器のデバイスには使用できない領域があります。

ビット一括モニタやワード一括モニタで使用できない領域を含む範囲を表示するとエラーになり、データを表示できない場合があります。

このような場合には表示したいアドレスを先頭アドレスに設定するか、ランダムモニタを使用してください。